



D03AMV001-00
FRE
Version 0

Guide d'installation rapide

HL-L1240W / HL-L1242W / HL-L1242WXL

brother

Lisez le *Guide de sécurité du produit* en premier, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour suivre la bonne procédure d'installation.
Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

FR

NL




Les derniers manuels sont disponibles sur le site Web Support et téléchargement de Brother :
support.brother.com/manuals




Déballer l'appareil et vérifier les composants

Retirez le ruban ou le film protecteur couvrant l'appareil et les consommables.

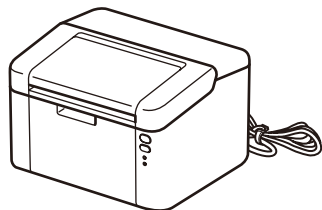


Cartouche de toner

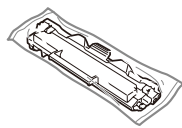


Remplacement de la cartouche de toner

(HL-L1242WXL uniquement. Conserver pour une utilisation ultérieure.)

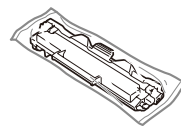

Support de bord long de feuille A5



Guide d'installation rapide



Guide de sécurité du produit

REMARQUE :


- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre.

Câble USB


Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

- Les écrans et images représentés dans ce *Guide d'installation rapide* correspondent au modèle HL-L1242W.
- Brother a pour ambition de réduire le gaspillage et d'économiser les matières premières et l'énergie nécessaires à la fabrication de ses produits. Pour en savoir plus sur nos actions en faveur de l'environnement, rendez-vous sur www.brotherearth.com.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton pour le cas où vous devriez expédier l'appareil.


1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez la cartouche de toner

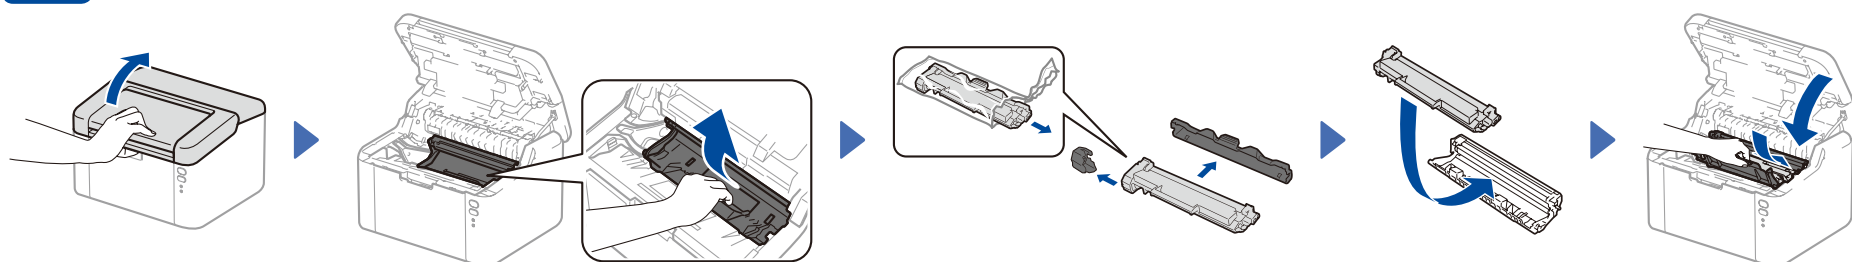

2 Chargez du papier dans le bac

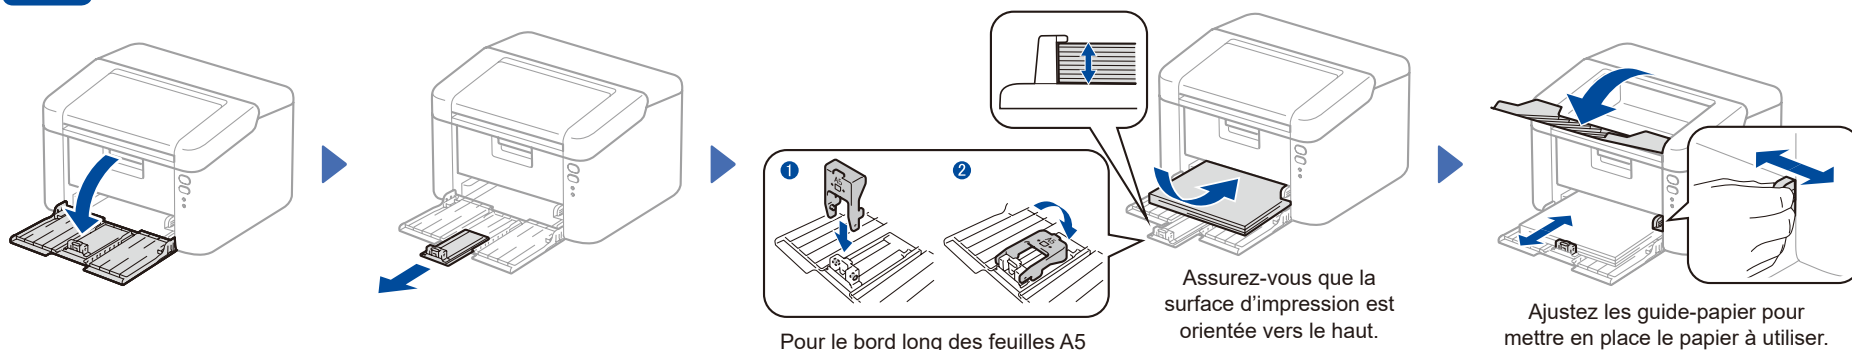

3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

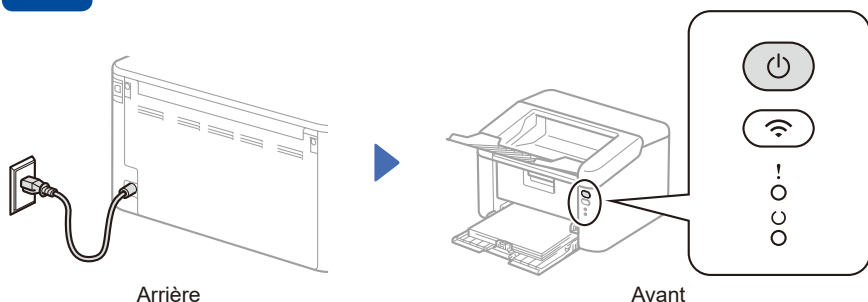

Indications de l'imprimante par DEL

Clignotement : ☀ ou 🌱 Allumé : ● Éteint : ○

	Alimentation coupée	Prêt Données restantes	Veille Veille profonde	Préchauffage Refroidissement	Réception de données	Toner bas	Remplacer toner	Bourrage papier	Fin imminente du tambour Remplacer tambour
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
○	○	●	●	🌱	🌱	●	○	○	●
			Estompé	Intervalle d'1 seconde	Intervalle de 0,5 seconde				

4

Connectez votre ordinateur ou périphérique mobile à votre appareil

Procédez comme suit pour effectuer la configuration en fonction du type de connexion disponible sur votre appareil.


Vous pouvez également imprimer directement à partir de vos périphériques mobiles à l'aide d'AirPrint ou de Mopria™ Print Service. Pour plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.

Rendez-vous sur setup.brother.com pour télécharger et installer le logiciel Brother.

▶ Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.


▶ **Installation terminée**

Vous pouvez maintenant imprimer des documents sur votre appareil.

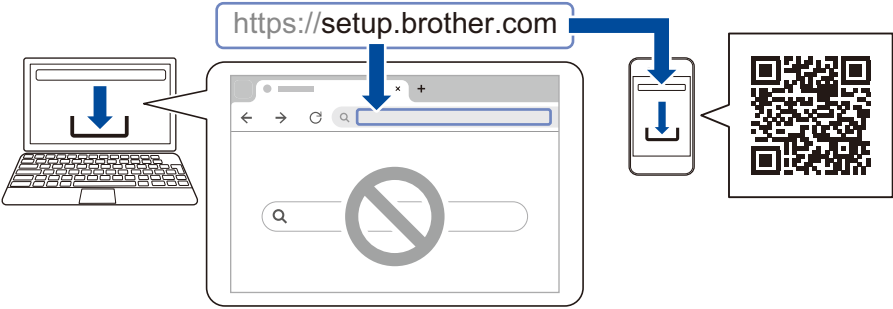

Remarque importante pour la sécurité du réseau :
Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de l'appareil (indiqué par « Pwd »).
Il est recommandé de le modifier immédiatement pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.


Impossible d'établir la connexion? Essayez les solutions suivantes :

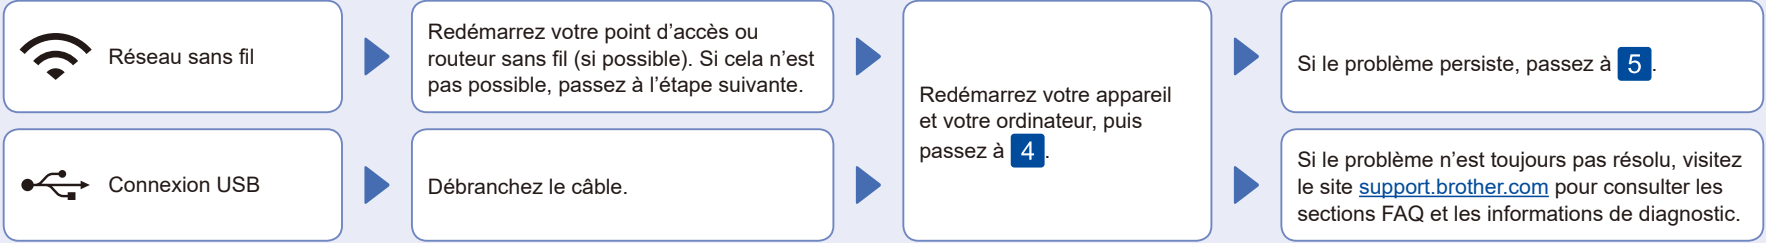


5

Configuration sans fil manuelle (modèles sans fil)

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil, essayez d'établir la connexion de façon manuelle.

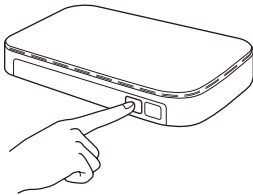

Appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès LAN ou de votre routeur réseau sans fil.

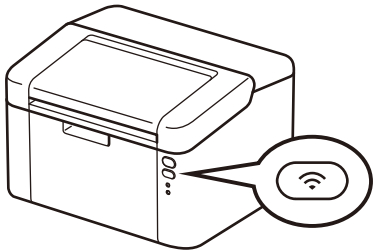

Appuyez sur le bouton Wi-Fi de votre appareil et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes environ. Le bouton Wi-Fi s'allumera dès que la connexion est établie.

▶ Passez à l'étape 4 pour installer le logiciel.

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès ou routeur sans fil, et répétez l'étape 5. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, rendez-vous sur support.brother.com.