



Guide utilisateur en ligne

HL-J5113DW

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil.....	1
Définitions des notes.....	2
Marques commerciales.....	3
Remarques sur la licence Open Source.....	4
Droits d'auteur et licence.....	5
Remarques importantes.....	6
Présentation de votre appareil.....	7
Avant d'utiliser votre appareil.....	8
Vue d'ensemble du panneau de commande.....	9
Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD.....	11
Vue d'ensemble de l'écran des paramètres.....	14
Saisir du texte sur votre appareil Brother.....	16
Accès aux utilitaires Brother (Windows).....	17
Désinstallation des logiciels et des pilotes Brother (Windows).....	18
Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	19
Emplacements des ports USB / Ethernet sur votre appareil Brother.....	20
Alimentation du papier.....	21
Charger du papier.....	22
Chargez du papier dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2.....	23
Charger du papier dans le bac universel.....	36
Zone non imprimable.....	44
Paramètres de papier.....	45
Supports d'impression acceptables.....	50
Imprimer.....	56
Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows).....	57
Imprimer une photo (Windows).....	58
Imprimer un document (Windows).....	59
Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier (N en 1) (Windows).....	61
Imprimer sous forme de poster (Windows).....	62
Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier (impression recto verso automatique) (Windows).....	63
Imprimer automatiquement sous forme de livret (Windows).....	66
Impression sécurisée (Windows).....	68
Imprimer un document couleur en échelle de gris (Windows).....	69
Imprimer sur du papier long (Windows).....	70
Imprimer sur une enveloppe (Windows).....	71
Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows).....	72
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows).....	74
Paramètres du pilote d'imprimante (Windows).....	75
Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac).....	79
Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	80
Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	81
Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (impression recto verso automatique) (Windows/Mac).....	83

Imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (N en 1) (Windows/Mac)	85
Imprimez un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	86
Imprimer des données directement depuis une mémoire flash USB	87
Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB	88
Imprimer des données directement à partir d'une mémoire flash USB	94
Imprimer une pièce jointe à un e-mail	96
Universal Print	97
Vue d'ensemble de Universal Print	98
Configurer Universal Print	99
Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur	100
Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print	101
Annuler un travail d'impression	102
Réseau	103
Fonctions réseau de base prises en charge	104
Configurer les paramètres réseau	105
Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande	106
Paramètres du réseau sans fil	107
Utilisez le réseau sans fil	108
Utiliser Wi-Fi Direct®	121
Activer/Désactiver le LAN sans fil	125
Imprimer le rapport WLAN	126
Fonctions réseau	130
Imprimer le rapport de configuration réseau	131
Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web	132
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web	133
Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement)	136
Utiliser les fonctions de détection de réseau global	137
Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau	140
Outils de gestion Brother	141
Sécurité	142
Mobile/Web Connect	143
AirPrint	144
Présentation d'AirPrint	145
Avant d'utiliser AirPrint (macOS)	146
Imprimer avec AirPrint	147
Mopria™ Print Service	150
Brother Mobile Connect	151
Brother Web Connect	152
Présentation de Brother Web Connect	153
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect	155
Configurer Brother Web Connect	156
Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect	162
Dépistage des pannes	163
Maintenance de routine	164
Remplacement des consommables	165

Remplacer les cartouches d'encre	166
Remplacer le tampon récupérateur d'encre	169
Améliorer la qualité d'impression	171
Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother	172
Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web	173
Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)	174
Détecter et améliorer automatiquement l'état des buses de la tête d'impression	175
Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales	176
Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression	177
Vérifier votre appareil Brother	178
Vérifier les informations de l'appareil	179
Vérifier la qualité d'impression	180
Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother	182
Vérifiez le volume d'encre (jauge de page)	183
Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	185
Nettoyer votre appareil Brother	187
Nettoyer l'écran LCD de l'appareil	188
Nettoyer l'extérieur de l'appareil	189
Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil	191
Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier	192
Nettoyer le patin de base	194
Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier n° 1	195
Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier n° 2	197
Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil	198
Réinitialiser votre appareil	199
Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation	200
Réinitialiser votre appareil	201
Emballer et expédier votre appareil	202
Réglages de l'appareil	204
Vérifier le mot de passe de votre appareil	205
Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	206
En cas de coupure de courant (stockage mémoire)	207
Réglages généraux	208
Imprimer des rapports	215
Tableaux des réglages et des fonctions	218
Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	230
Présentation de l'application Gestion à partir du Web	231
Accéder à Gestion à partir du Web	233
Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web	236
Annexe	237
Spécifications	238
Caractéristiques des consommables	243
Informations environnementales et de conformité	244
Informations au sujet du papier recyclé	245
Disponibilité des pièces de rechange	246
Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)	247
Assistance et service à la clientèle Brother	248

Avant d'utiliser votre appareil

- [Définitions des notes](#)
- [Marques commerciales](#)
- [Remarques sur la licence Open Source](#)
- [Droits d'auteur et licence](#)
- [Remarques importantes](#)

Définitions des notes

Tout au long de ce guide, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	La mention ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	La mention IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.
	Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Marques commerciales

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Play et ChromeOS sont des marques commerciales de Google LLC. L'utilisation de ces marques doit être autorisée par Google.

EVERNOTE est une marque commerciale d'Evernote Corporation utilisée sous licence.

Box® est une marque commerciale de Box, Inc., et/ou de ses filiales, déposée ou non aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le nom Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et utilisée sous licence par Brother Industries, Ltd. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mopria™, le logo Mopria™ ainsi que le nom et le logo et Mopria Alliance™ sont des marques commerciales ou des marques de service de Mopria Alliance, Inc., déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® et Reader® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logicielle propre à ses programmes propriétaires.

Marques commerciales de logiciels

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Remarques sur la licence Open Source

Cet appareil inclut un logiciel Open Source.

Pour consulter les remarques sur la licence Open Source et les informations relatives aux droits d'auteur, accédez à la page **Manuels** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/manuals.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Droits d'auteur et licence

©2026 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Tous droits réservés.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Remarques importantes

- Rendez-vous sur le site support.brother.com/downloads pour accéder aux mises à jour de logiciels et de pilotes des produits Brother.
- Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez notre site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. À défaut, certaines des fonctions de l'appareil peuvent ne pas être disponibles.
- Ne l'utilisez pas dans d'autres pays, car cela pourrait enfreindre les réglementations relatives aux télécommunications sans fil et à l'alimentation électrique de ces pays.
- Avant de donner votre appareil à une autre personne, de le remplacer ou de le mettre au rebut, il est fortement recommandé de réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine afin de supprimer toute information personnelle.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows 11 dans ce document représente Windows 11 Famille, Windows 11 Professionnel, Windows 11 Éducation et Windows 11 Entreprise.
- Les écrans ou images figurant dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer de ceux/celles des produits actuels.
- Les écrans figurant dans ce manuel peuvent différer des écrans sur votre ordinateur, en fonction de votre système d'exploitation.
- Si les messages LCD, le nom des boutons du panneau de commande et d'autres indications varient selon le pays, les informations spécifiques de chaque pays seront présentées.
- Le contenu de ce document et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Présentation de votre appareil

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Vue d'ensemble du panneau de commande](#)
- [Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD](#)
- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Accès aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)
- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Emplacements des ports USB / Ethernet sur votre appareil Brother](#)

Avant d'utiliser votre appareil

Avant toute impression, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes corrects pour votre appareil.
- Utilisateurs de câble réseau ou USB : vérifiez que le câble d'interface est physiquement sécurisé.

Sélection du type de papier correct

Pour les impressions de haute qualité, il est important de sélectionner le type de papier correct. Prenez soin de lire les informations au sujet des types de papier acceptables avant d'acheter du papier et veillez à déterminer la zone imprimable en fonction des paramètres définis dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour imprimer.

Firewall (Windows)


Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et que vous ne parvenez pas à lancer une impression réseau, il peut-être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le Pare-feu Windows et que vous avez installé les pilotes selon les étapes du programme d'installation, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été réalisée. Si vous utilisez un autre logiciel pare-feu, consultez son guide de l'utilisateur ou contactez son éditeur.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
-

Vue d'ensemble du panneau de commande

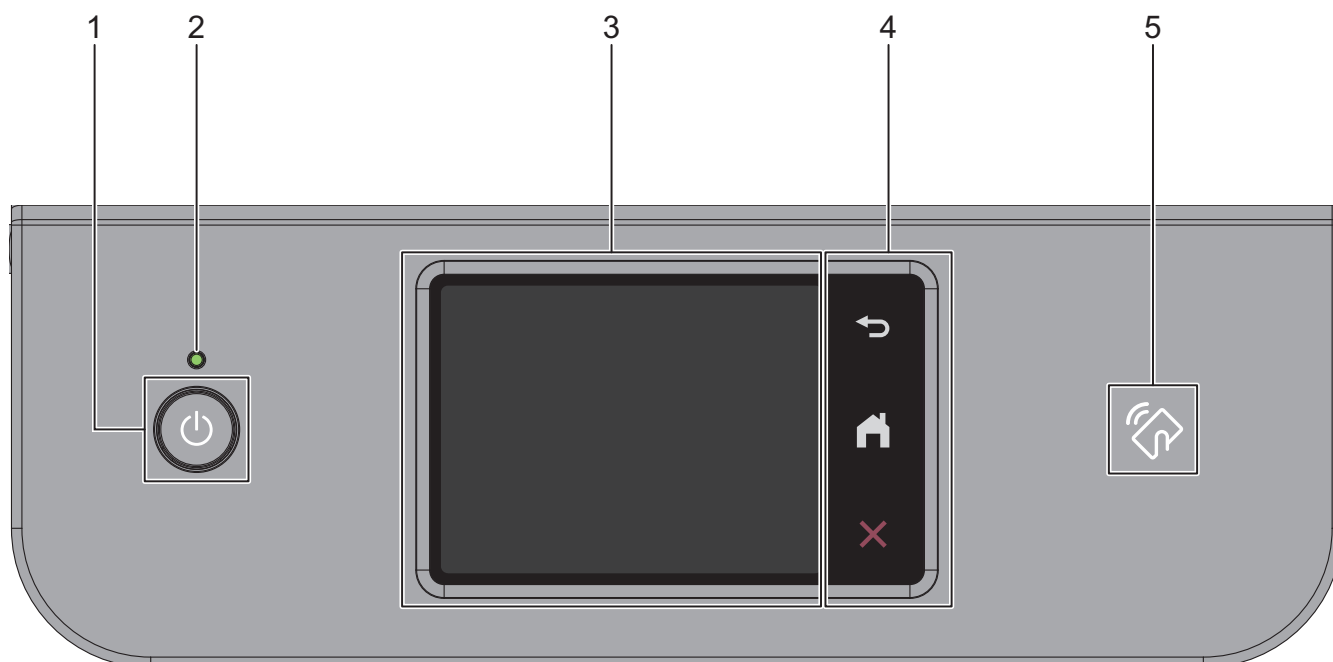

1. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran tactile affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre.

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à l'aide de la touche , un nettoyage de la tête d'impression sera encore effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance de l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez en permanence votre appareil branché à une source d'alimentation.

2. Témoin d'alimentation

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

Lorsque l'appareil est en mode Veille, la LED clignote.

3. Écran tactile à cristaux liquides (LCD)

Accédez aux menus et aux options en appuyant dessus sur cet écran tactile.

4. Boutons de menu

(Retour)

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.

(Accueil)

Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

(Annuler)

Appuyez sur cette touche pour annuler une opération.

5. Symbole NFC (Near Field Communication)

Vous pouvez utiliser l'authentification par carte en mettant la carte à circuit intégré en contact avec le symbole NFC du panneau de commande.



Information associée


- Présentation de votre appareil

Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD

Avec votre doigt, appuyez sur ◀▶ ou sur ▲▼ au niveau de l'écran LCD pour afficher les options de l'appareil et y accéder.

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez accéder aux différents paramètres.

Écran d'accueil

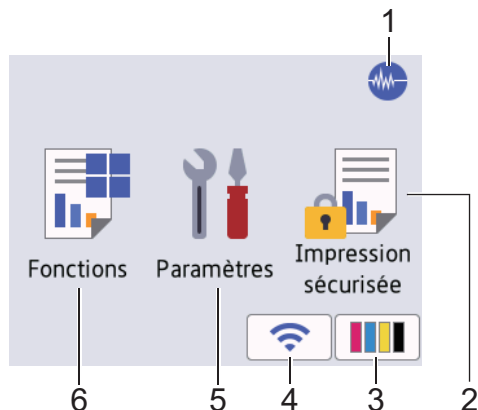

Cet écran montre l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif. Lorsqu'il est affiché, cet écran indique que l'appareil est prêt pour la commande suivante.

1. **Mode silencieux**

Cette icône s'affiche lorsque le réglage [Mode silence] est défini sur [Oui].

Le réglage Mode silencieux permet de réduire le bruit émis pendant l'impression. Lorsque le mode silencieux est activé, la vitesse d'impression est réduite.

2. **[Impression sécurisée]**

Appuyez ici pour accéder au menu [Impression sécurisée].

3. **[Encre]**

Appuyez ici pour accéder au menu [Encre].

4. **État sans fil**

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Le paramètre WLAN est désactivé sur votre appareil. Appuyez sur ce bouton pour configurer les paramètres sans fil. Plus d'informations détaillées >> <i>Guide d'installation rapide</i>
	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans l'écran d'accueil affiche la force actuelle du signal sans fil.
	Impossible d'établir une connexion au réseau sans fil avec les paramètres sans fil configurés.
	Le paramètre WLAN est activé sur votre appareil, mais les paramètres sans fil ne sont pas configurés.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur le bouton d'état sans fil.

5. **[Paramètres]**


Appuyez ici pour accéder au menu [Paramètres].

6. **[Fonctions]**

Appuyez ici pour accéder au menu [Fonctions].

- [Web]
- [Applis]
- [USB]
- [Télécharg. le logiciel]
- [Nett. tête d'impr.]

7. Icône d'information

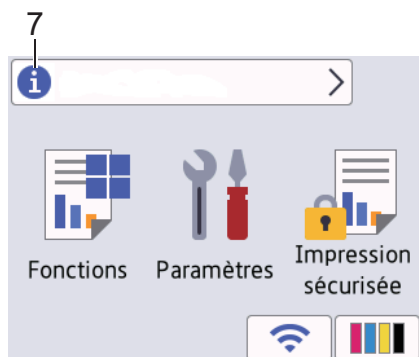


De nouveaux détails s'affichent sur la barre d'informations lorsque :

- [Message de Brother] **est réglé sur [Oui]**.
- L'option [Méthode de mise à jour] du paramètre [Configuration de la mise à jour du firmware] **est définie sur [Vérif. auto.]**.

(Une connexion Internet est requise et les tarifs pour les données peuvent être applicables.)

Appuyez sur pour afficher les détails.

8. Icône d'avertissement

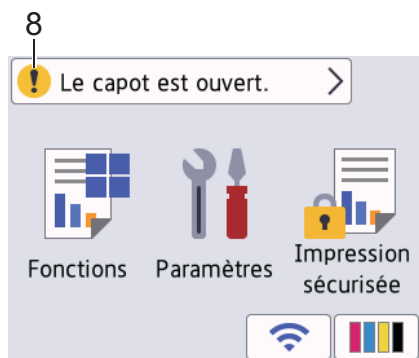

L'icône d'avertissement s'affiche s'il y a un message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur pour en afficher les détails, puis appuyez sur pour retourner à l'écran d'accueil.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran LCD avec un objet pointu, par exemple un stylo ou stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

REMARQUE

NE touchez PAS l'écran LCD immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Cela pourrait provoquer une erreur.



Ce produit emploie une police conçue par ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Information associée

- Présentation de votre appareil
 - Vue d'ensemble de l'écran des paramètres

Rubriques connexes:

- Réduire le bruit pendant l'impression
- Vérifiez le volume d'encre (jauge de page)
- Impression sécurisée (Windows)

Vue d'ensemble de l'écran des paramètres

L'écran tactile affiche l'état de l'appareil lorsque vous appuyez sur  [Paramètres].

Utilisez le menu des réglages pour accéder à tous les réglages de votre appareil Brother.



1. [Maintenance]

Appuyez sur la touche pour accéder aux menus suivants :

- [Améliorer la qualité d'impr]
- [Nettoyage de la tête d'impr]
- [Retirer les morceaux papier]
- [Volume d'encre]
- [Modèle cartouche d'encre]
- [Options d'impression]
- [Vérification de la cartouche d'encre]
- [Contrôle auto. de la qualité d'impr.]
- [Durée de vie des pièces]

2. [Date et heure]

Affiche la date et l'heure.

Appuyez ici pour accéder au menu [Date et heure].

3. [Réseau]

Appuyez sur cette icône pour configurer une connexion réseau.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à trois niveaux  sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.

4. [Wi-Fi Direct]

Appuyez sur ce paramètre pour configurer une connexion réseau Wi-Fi Direct.

5. [Tous les param.]

Appuyez pour accéder à un menu de tous les réglages de votre appareil.

6. [Mode Éco]

Appuyez ici pour accéder au menu [Mode Éco].

7. [Réglage bac]

Appuyez ici pour accéder au menu [Réglage bac].

Utilisez ces options pour modifier le format et le type de papier.



Information associée

- [Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifiez le volume d'encre \(jauge de page\)](#)
-

Saisir du texte sur votre appareil Brother

- Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.
- La disposition du clavier peut différer selon la fonction que vous configurez.

Lorsque vous avez besoin d'entrer du texte sur votre appareil Brother, un clavier apparaît sur l'écran tactile.



- Appuyez sur pour basculer entre les lettres, les nombres et les caractères spéciaux.
- Appuyez sur pour basculer entre les minuscules et les majuscules.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur ◀ ou ▶.

Insertion d'espace

- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace]. Sinon, vous pouvez appuyer sur ▶ pour déplacer le curseur.

Corrections

- Si vous avez commis une erreur de frappe et souhaitez la corriger, appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le caractère incorrect. Appuyez sur puis entrez le caractère correct.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'à l'endroit correct, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur pour chaque caractère à effacer, ou appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour effacer tous les caractères.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Accès aux utilitaires Brother (Windows)

L'utilitaire **Brother Utilities** est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

Pour utiliser **Brother Utilities**, vous devez installer le logiciel Brother sur votre ordinateur. Pour installer le logiciel Brother, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :


- Windows 11

Cliquez sur  > **Tous** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Sélectionnez votre appareil.

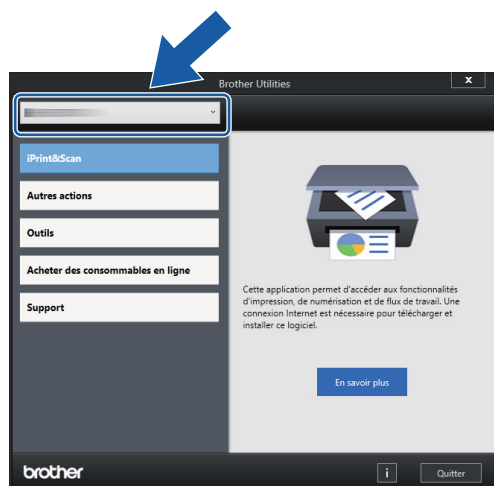

3. Sélectionnez l'opération que vous souhaitez utiliser.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
 - [Désinstallation des logiciels et des pilotes Brother \(Windows\)](#)

Désinstallation des logiciels et des pilotes Brother (Windows)

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Tous** > **Brother** > **Brother Utilities**.
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Désinstaller**.
Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



Information associée

- [Accès aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour imprimer depuis votre ordinateur.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.
- **Pour télécharger la toute dernière version :**

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

Si vous y êtes invité, installez le pilote et le logiciel nécessaires pour utiliser votre appareil. Téléchargez le pilote et le logiciel les plus récents correspondant à votre appareil depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.


- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

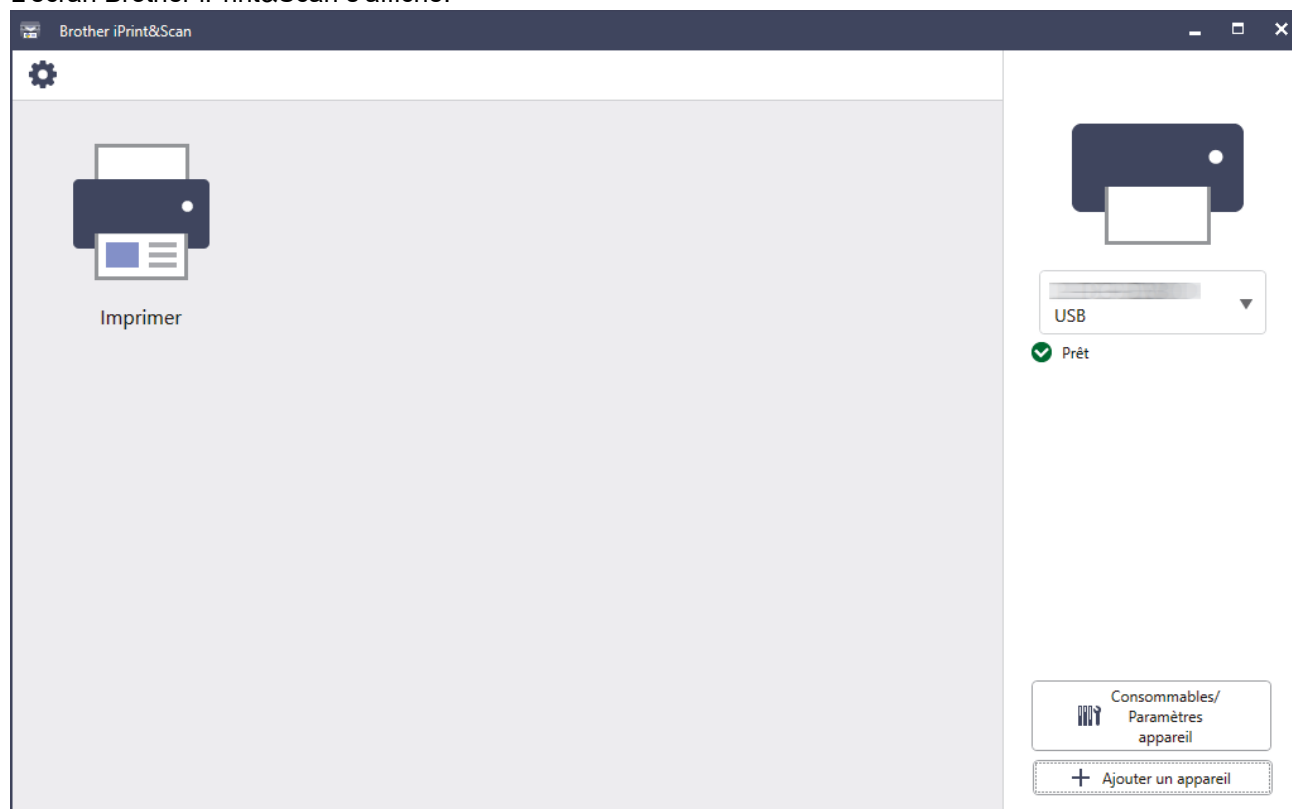

L'écran réel peut différer selon la version de l'application.



Information associée


- [Présentation de votre appareil](#)

Emplacements des ports USB / Ethernet sur votre appareil Brother


- Pour des informations détaillées sur les câbles, ➤ [Spécifications de l'interface](#)
- Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

Les ports USB et Ethernet sont situés à l'intérieur de l'appareil.

1. Soulevez le capot supérieur (1) des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des poignées situées de part et d'autre de l'appareil.

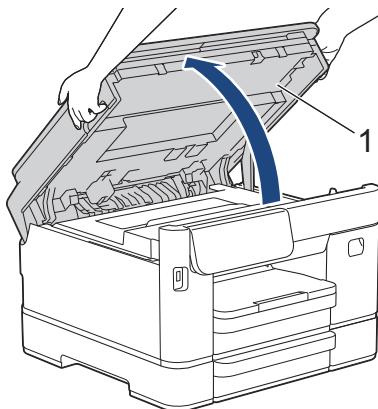


2. Localisez le port correct (en fonction du câble utilisé) à l'intérieur de l'appareil, comme indiqué.

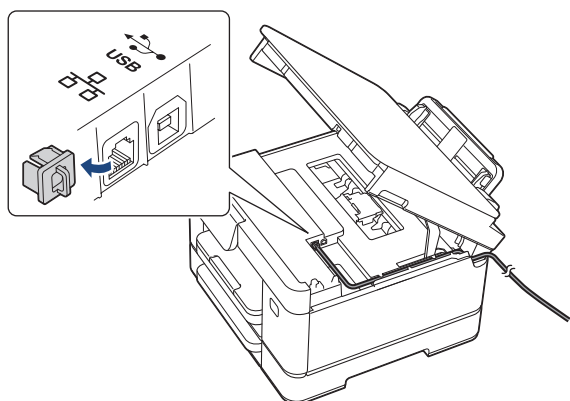

Guidez soigneusement le câble dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.

3. Fermez le capot supérieur avec précaution en vous aidant des poignées situées de part et d'autre.

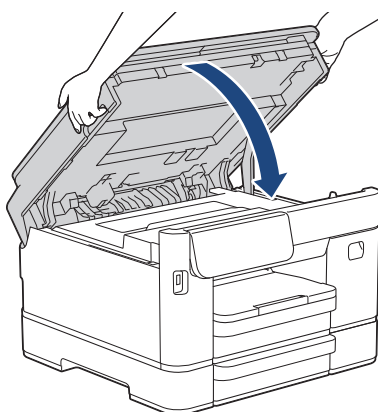

Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Alimentation du papier

- [Charger du papier](#)

Charger du papier

- [Chargez du papier dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2](#)
- [Charger du papier dans le bac universel](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Paramètres de papier](#)
- [Supports d'impression acceptables](#)

Chargez du papier dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2

- [Charger des feuilles découpées ou du papier Photo dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2](#)
- [Charger du papier de format Legal dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier n° 1](#)


Charger des feuilles découpées ou du papier Photo dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2

- Si le paramètre [Vérifiez papier] est défini sur [Oui] et que vous retirez le bac de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.
L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire dans le bac n°2.


Ces instructions expliquent comment charger du papier dans le bac n° 1.

La procédure pour le bac n° 2 est très similaire.

1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

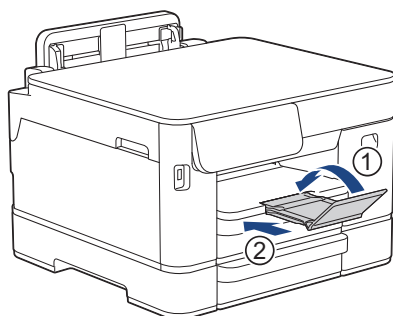


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

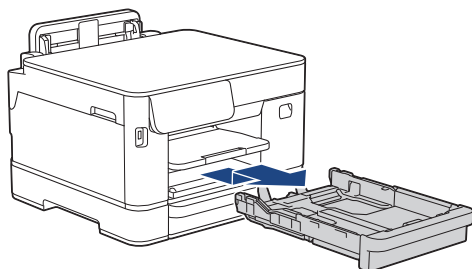


(Modèles pris en charge uniquement)

Lorsque vous chargez du papier dans le bac n°2, retirez le capot supérieur du bac (1).

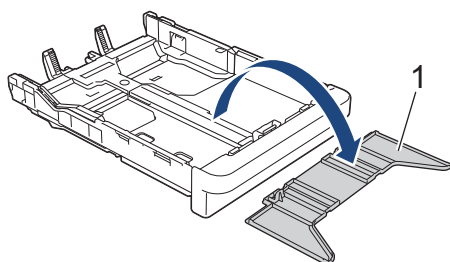

3. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) puis faites-les coulisser en fonction du format du papier.

Assurez-vous que le repère en forme de triangle (3) figurant sur le guide de largeur du papier (1) et le guide de longueur du papier (2) s'aligne bien sur le repère correspondant au papier que vous utilisez.

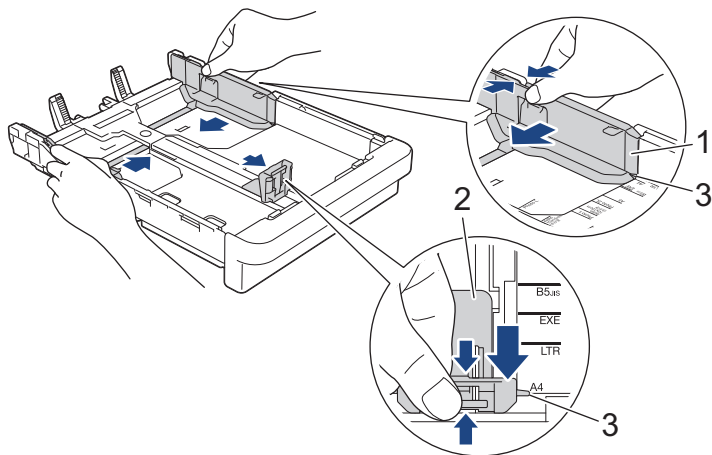


4. Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes de chargement.




Vérifiez systématiquement que le papier n'est ni gondolé ni plissé.

5. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face à imprimer **vers le bas**.

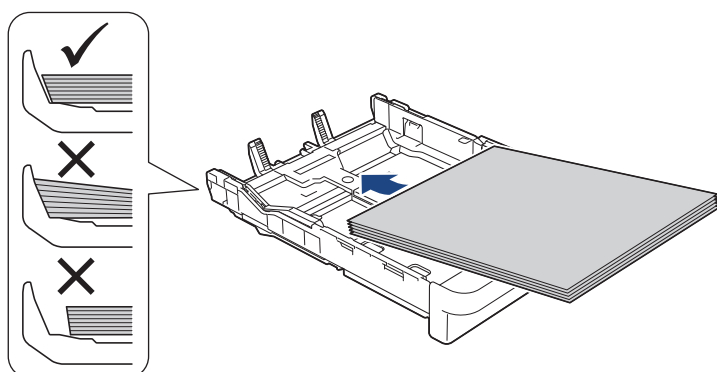

Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

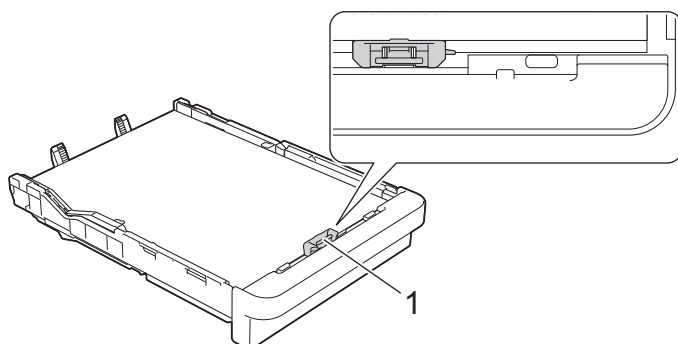


IMPORTANT

- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il risquerait de remonter à l'arrière du bac et de provoquer des problèmes de chargement du papier.
- Des bourrages papier risquent de se produire si vous chargez plus de 20 feuilles de papier photo.




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages ensemble.

6. Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier.
Vérifiez que les guides-papier touchent les bords du papier.

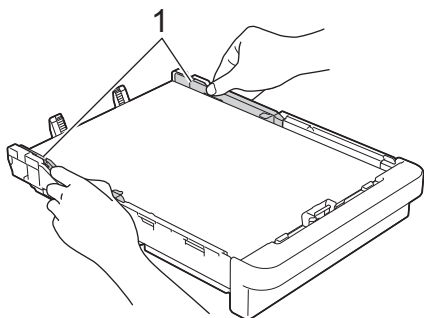


7. Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et qu'il se situe en dessous du repère de papier maximum (1).
Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bourrages papier.

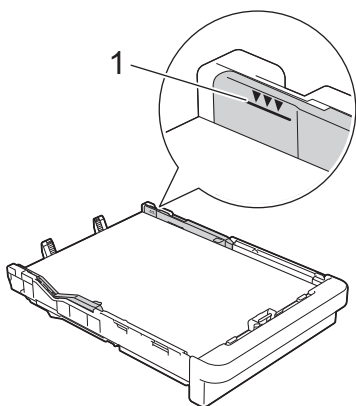


(Modèles pris en charge uniquement)

Lorsque vous chargez du papier dans le bac n°2, remettez en place le capot supérieur du bac.

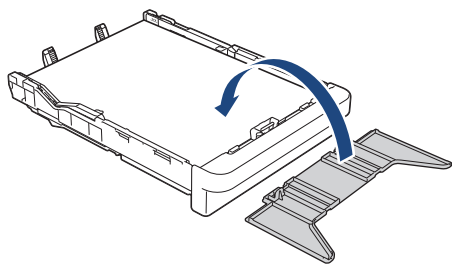


8. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

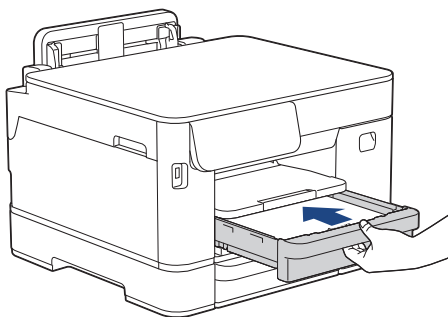

IMPORTANT

NE poussez PAS le bac à papier dans l'appareil trop brusquement ou rapidement. Vous risquez sinon de provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

9. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

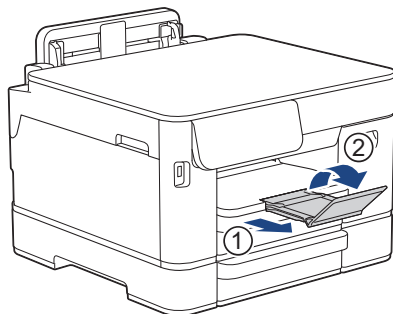

10. Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage de format de papier dans le menu de l'appareil.



Information associée

- Chargez du papier dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2

Rubriques connexes:

- [Modifier le réglage de contrôle du papier](#)
- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Choix du support d'impression approprié](#)


Charger du papier de format Legal dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2

- Si le paramètre [Vérifiez papier] est défini sur [Oui] et que vous retirez le bac de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier.
 - Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
 - Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.
- L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire dans le bac n°2.


Ces instructions expliquent comment charger du papier dans le bac n° 1.

La procédure pour le bac n° 2 est très similaire.

1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

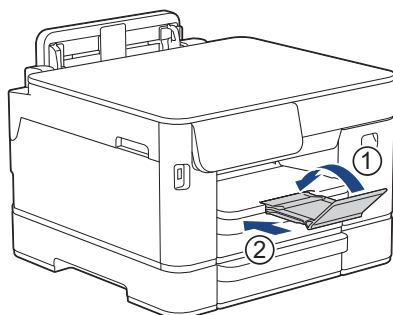


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

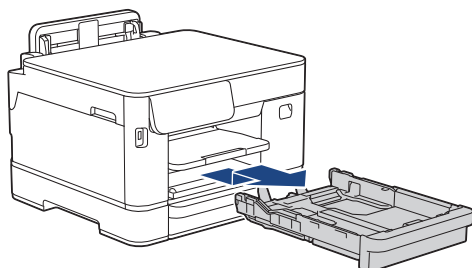


(Modèles pris en charge uniquement)

Lorsque vous chargez du papier dans le bac n°2, retirez le capot supérieur du bac (1).

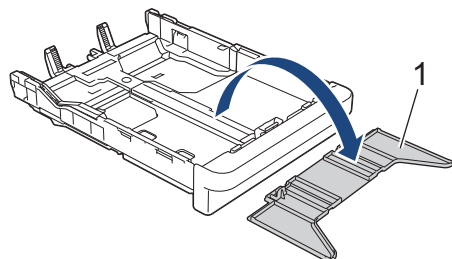


3. Appuyez sur le bouton de déploiement carré du bac à papier (1) et faites sortir le bac à papier en le faisant glisser jusqu'à ce que le bouton de déploiement carré du bac à papier se verrouille dans l'orifice LGL carré.

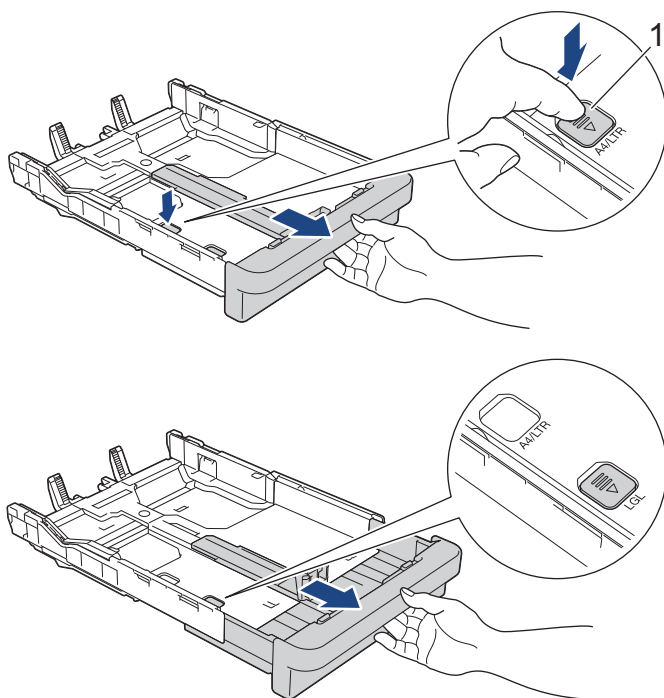

4. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) puis faites-les coulisser en fonction du format du papier.

Assurez-vous que le repère en forme de triangle (3) figurant sur le guide de largeur du papier (1) et le guide de longueur du papier (2) s'aligne bien sur le repère correspondant au papier que vous utilisez.

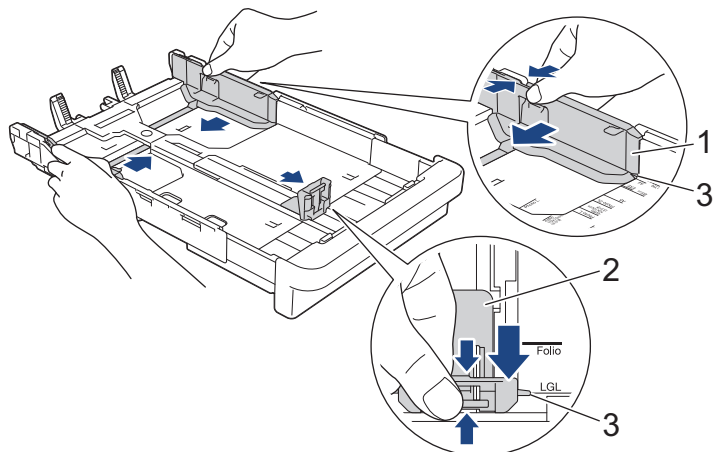


5. Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes de chargement.




Vérifiez systématiquement que le papier n'est ni gondolé ni plissé.

6. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face à imprimer **vers le bas**.

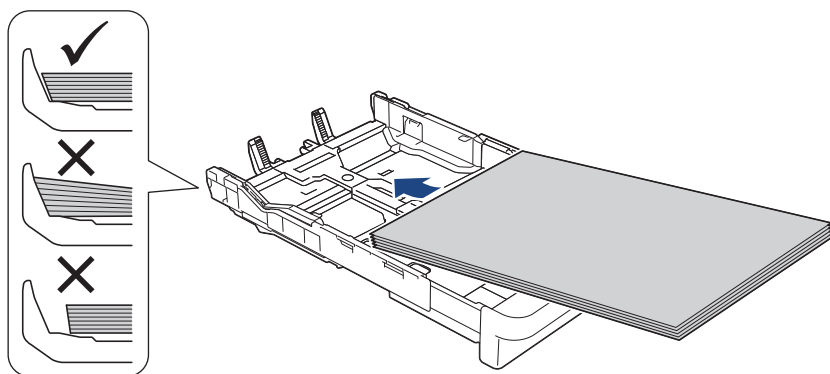

Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

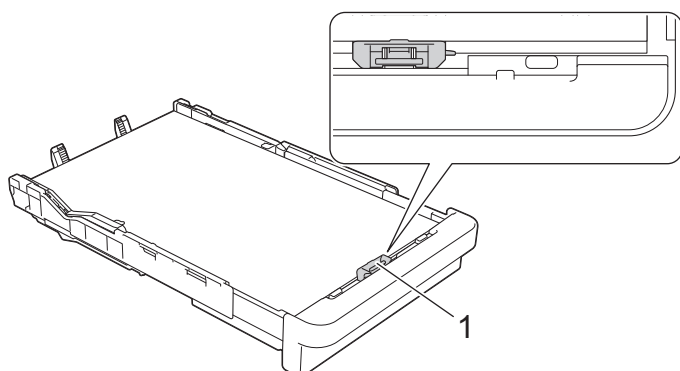


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il risquerait de remonter à l'arrière du bac et de provoquer des problèmes de chargement du papier.




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages ensemble.

7. Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier.
Vérifiez que les guides-papier touchent les bords du papier.

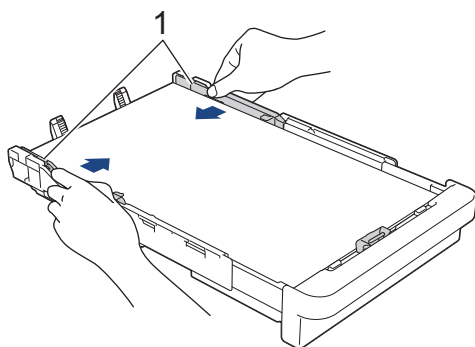


8. Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et qu'il se situe en dessous du repère de papier maximum (1).

Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bouchages papier.

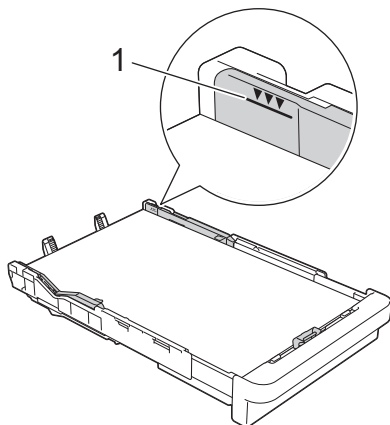


(Modèles pris en charge uniquement)

Lorsque vous chargez du papier dans le bac n°2, remettez en place le capot supérieur du bac.

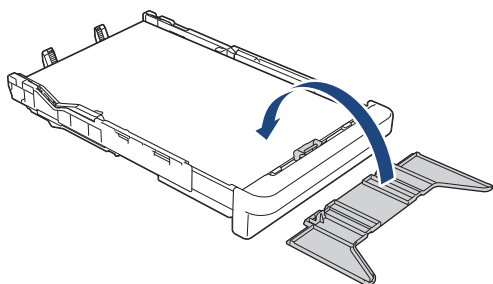


9. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

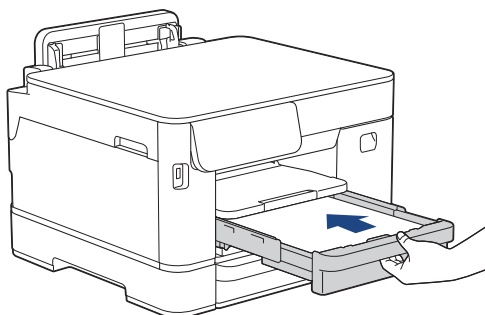

IMPORTANT

NE poussez PAS le bac à papier dans l'appareil trop brusquement ou rapidement. Vous risquez sinon de provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

10. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

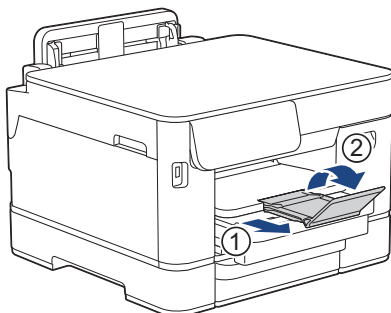

11. Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage de format de papier dans le menu de l'appareil.



Information associée


- Chargez du papier dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2

Charger des enveloppes dans le bac à papier n° 1


- Si le paramètre [Vérifiez papier] est défini sur [Oui] et que vous retirez le bac de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier.
- Vous pouvez charger des enveloppes de différentes tailles. >> *Information associée: Type de papier et format de papier pour chaque opération*
- Lorsque vous chargez des enveloppes dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.
L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.
- Avant de charger les enveloppes dans le bac, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.




1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

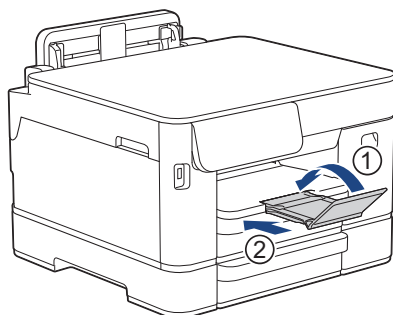

2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

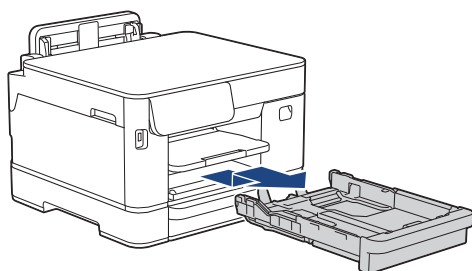


3. Chargez jusqu'à 10 enveloppes dans le bac à papier, face à imprimer **vers le bas**. Des bourrages papier risquent de se produire si vous chargez plus de 10 enveloppes.

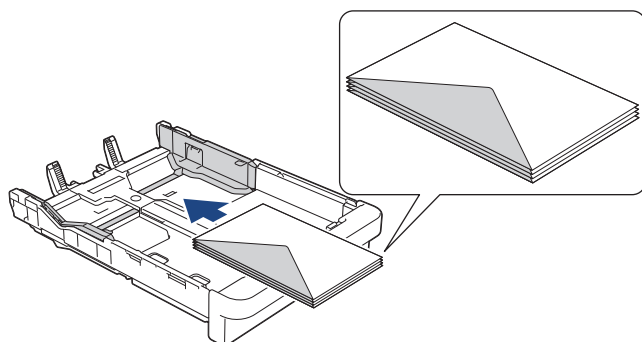

4. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) puis faites-les coulisser en fonction du format des enveloppes.


Assurez-vous que les enveloppes sont bien à plat dans le bac.

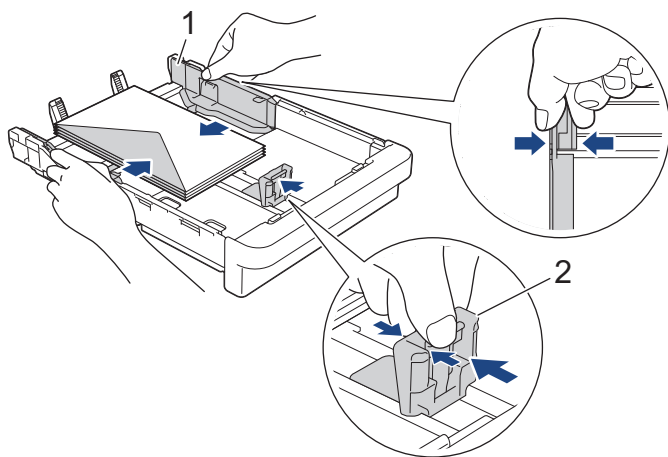

IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes sont entraînées simultanément, chargez une seule enveloppe à la fois dans le bac à papier.


5. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

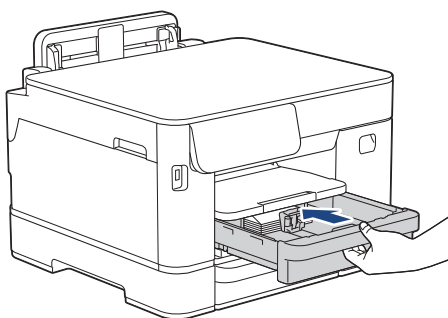

IMPORTANT

NE poussez PAS le bac à papier dans l'appareil trop brusquement ou rapidement. Vous risquez sinon de provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

6. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis dépliez le volet du support papier (2).

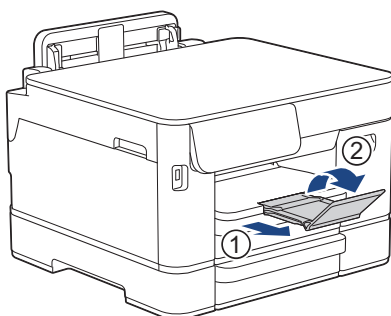

7. Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage de format de papier dans le menu de l'appareil.



Information associée

- Chargez du papier dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2

Rubriques connexes:

- Type de papier et format de papier pour chaque opération
- Modifier le réglage de contrôle du papier
- Modifier le format et le type de papier

-
- Choix du support d'impression approprié
-

Charger du papier dans le bac universel

- Chargez des feuilles de papier, du papier photo ou des enveloppes dans le bac universel
- Chargement de papier long dans le bac universel

Chargez des feuilles de papier, du papier photo ou des enveloppes dans le bac universel

Utilisez le bac universel pour les supports d'impression spéciaux, tels que le papier photo ou les enveloppes.


- Si le paramètre [Vérifiez papier] est défini sur [Oui] et que vous chargez du papier dans le bac universel, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le type et le format de papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.

L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


REMARQUE

Pour éviter que de la poussière ne pénètre dans l'appareil, veillez à refermer le bac universel si vous ne l'utilisez pas.


1. Ouvrez le bac universel.

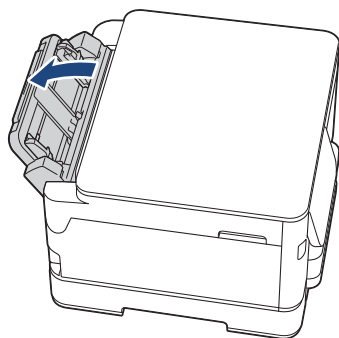

2. Tirez le support papier des deux mains jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

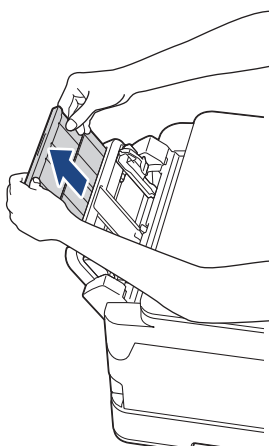

3. Appuyez sans forcer sur les guides-papier du bac universel et faites-les coulisser en fonction de la largeur de papier que vous utilisez.

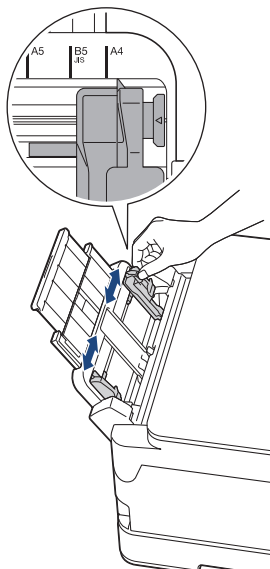



4. Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes de chargement.




Vérifiez systématiquement que le papier n'est ni gondolé ni plissé.

5. Chargez sans forcer le papier dans le bac universel, face à imprimer **vers le haut**.

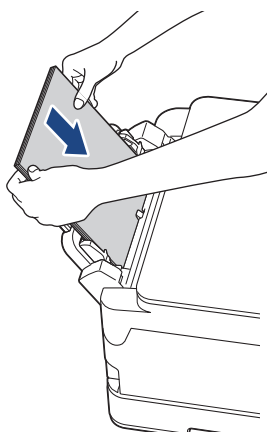


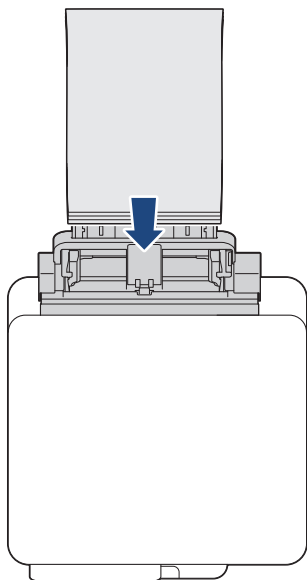


Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face à imprimer **vers le haut** et rabat sur la gauche, comme sur l'illustration.

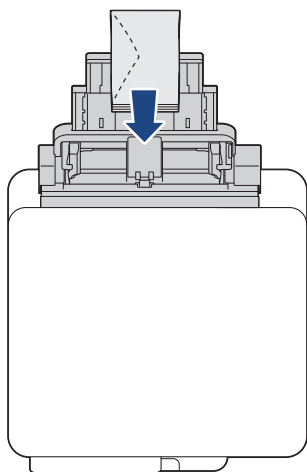

Si vous avez des difficultés à charger le papier dans le bac universel, poussez le levier de déverrouillage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis chargez le papier.

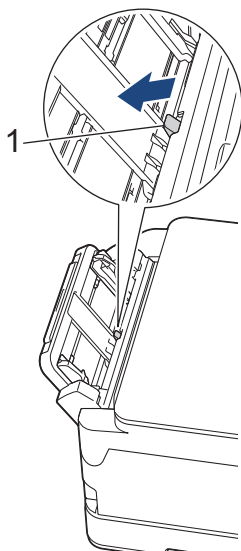


6. À l'aide des deux mains, ajustez avec précaution les guides-papier du bac universel en fonction du papier.

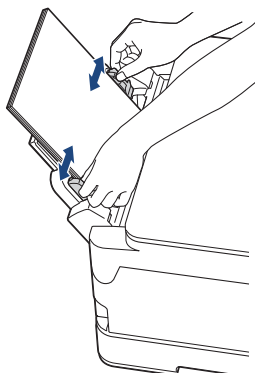

- Ne pressez PAS trop fortement les guides-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier et de coincer le papier.
- Placez le papier au centre du bac universel entre les guides-papier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et insérez-le à nouveau au centre.

7. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

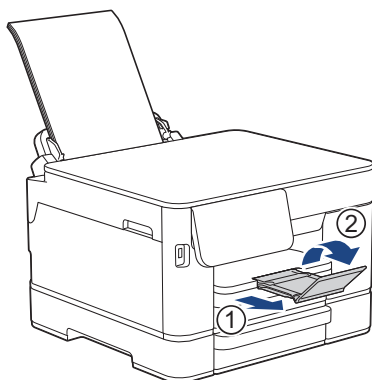

8. Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage de format de papier dans le menu de l'appareil.



Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le bac universel.



Information associée

- [Charger du papier dans le bac universel](#)

Rubriques connexes:

- [Choix du support d'impression approprié](#)

Chargement de papier long dans le bac universel

Chargez **une feuille** de papier long à la fois à l'aide du bac universel.

- Utilisez le bac universel pour imprimer sur du papier long (largeur : 88,9 - 215,9 mm / Hauteur : 355,7 - 1200 mm).
- Utilisez du papier long uniquement lors de l'impression depuis votre ordinateur ou à l'aide d'AirPrint.
- Si le paramètre [Vérifiez papier] est défini sur [Oui] et que vous chargez du papier dans le bac universel, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le type et le format de papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.

L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.

- Si les cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie lorsque vous imprimez sur du papier long, vous pouvez les remplacer par de nouvelles cartouches d'encre de la même couleur et continuer l'impression.

La tonalité de couleur après le remplacement de la cartouche peut être différente.


REMARQUE

Pour éviter que de la poussière ne pénètre dans l'appareil, veuillez à refermer le bac universel si vous ne l'utilisez pas.


1. Ouvrez le bac universel.

IMPORTANT


Pour éviter d'endommager le papier, NE tirez PAS le support papier vers l'extérieur lorsque vous chargez du papier long.

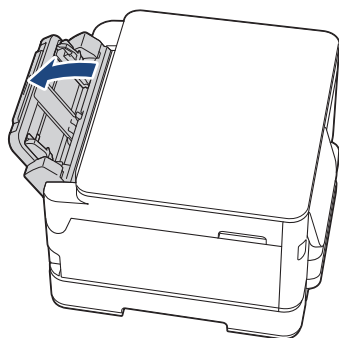


-
2. Appuyez sans forcer sur les guides-papier du bac universel et faites-les coulisser en fonction de la largeur de papier que vous utilisez.

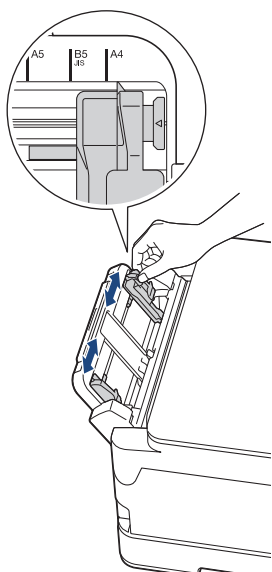


3. Chargez **une seule feuille de papier** dans le bac universel, avec la face à imprimer **vers le haut**. À l'aide des deux mains, poussez une feuille de papier dans le bac universel jusqu'à ce que le bord côté entraînement soit en contact avec les rouleaux d'alimentation du papier.

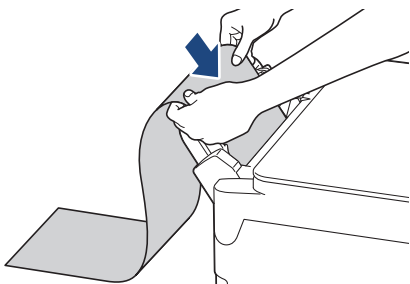

Si vous avez des difficultés à charger le papier dans le bac universel, poussez le levier de déverrouillage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis chargez le papier.

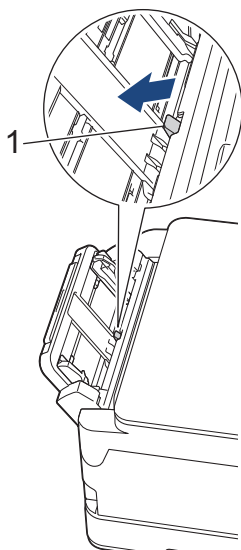


4. À l'aide des deux mains, ajustez avec précaution les guides-papier du bac universel en fonction du papier.

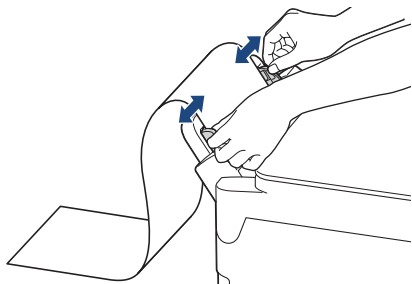

IMPORTANT

NE placez PAS plusieurs feuilles de papier long dans le bac universel. Vous risquez sinon de provoquer un bouchage papier. Si vous imprimez plusieurs pages, n'introduisez la feuille de papier suivante que lorsqu'un message sur l'écran tactile vous indique de le faire.

5. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

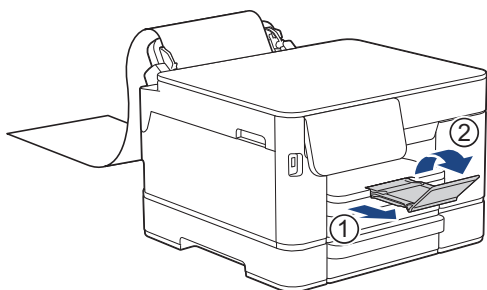

Lorsque vous placez du papier long dans le bac universel, l'appareil maintient la page imprimée après l'impression afin qu'elle ne tombe pas. Une fois l'impression terminée, retirez la page imprimée et appuyez sur [OK].

6. Réglez le format de papier sur [Format défini par l'utilisateur] et saisissez la taille réelle à l'aide de l'écran tactile de l'appareil.



Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le bac universel.



Information associée

- [Charger du papier dans le bac universel](#)


Rubriques connexes:

- [Choix du support d'impression approprié](#)
- [Imprimer sur du papier long \(Windows\)](#)


Zone non imprimable

La zone non imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les feuilles découpées et les enveloppes. L'appareil peut imprimer dans les parties grises des feuilles découpées uniquement lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a été activée.

Feuille découpée

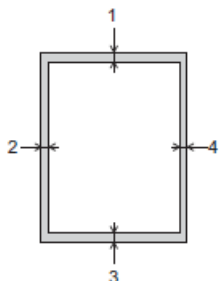

Enveloppe

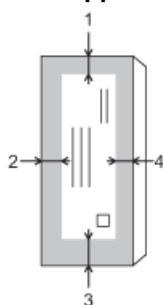

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuilles	3 mm	3 mm	3 mm ¹	3 mm
Enveloppe	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes et l'impression recto verso.



Information associée

- [Charger du papier](#)

¹ 5 mm en cas d'utilisation de papier long.

Paramètres de papier

- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Modifier le réglage de contrôle du papier](#)
- [Définir un bac par défaut basé sur votre tâche](#)
- [Modifier la priorité des bacs à papier](#)

Modifier le format et le type de papier

Configurez les paramètres de format et de type de papier pour le bac à papier.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, paramétrez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.
- Lorsque vous modifiez le format de papier que vous chargez dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier en même temps sur l'écran LCD.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Réglage bac]. Appuyez sur l'option de bac souhaitée.
2. Appuyez sur [Type papier].
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de type de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.



Utilisez uniquement du papier ordinaire dans le bac 2.

4. Appuyez sur [Format papier].
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de format de papier, puis appuyez sur le format désiré.



Si les instructions de chargement du papier s'affichent sur l'écran LCD, lisez-les, puis appuyez sur [OK].

6. Appuyez sur .



L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Rubriques connexes:

- [Charger des feuilles découpées ou du papier Photo dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier n° 1](#)
- [Supports d'impression acceptables](#)

Modifier le réglage de contrôle du papier

Si ce paramètre est défini sur [Oui] et que le bac à papier est retiré de l'appareil ou que vous chargez du papier dans le bac universel, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous permettre de modifier les réglages de type et de format de papier.

Le réglage par défaut est [Oui].

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général].
2. Appuyez sur [Réglage bac].
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Vérif. papier], puis appuyez dessus.
4. Appuyez sur [Oui] ou sur [Désact. (Non)].
5. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Rubriques connexes:

- [Charger des feuilles découpées ou du papier Photo dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier n° 1](#)

Définir un bac par défaut basé sur votre tâche

Vous pouvez changer le bac par défaut que l'appareil utilise pour chaque mode.

L'appareil charge du papier depuis le bac le plus approprié en utilisant l'ordre de priorité des bacs que vous avez défini.



Certains bacs ne sont pas disponibles, en fonction du modèle que vous utilisez.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Réglage bac].
Pour imprimer des photos, appuyez sur [Réglage bac: Impr. JPEG (Média)] > [Sélection bac].
2. Appuyez sur l'option de bac souhaitée.



[Sél auto de bac] configure votre appareil de manière à alimenter le papier depuis le bac le plus approprié selon le type et le format de papier que vous avez définis.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Modifier la priorité des bacs à papier

Vous pouvez modifier la priorité par défaut des bacs utilisée par l'appareil pour chaque mode.

Lorsque [Sél auto de bac] est sélectionné dans les paramètres de sélection de bac, l'appareil alimente le papier depuis le bac le plus approprié pour le type et le format du papier, en fonction du réglage de priorité des bacs.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Réglage bac].
2. Appuyez sur l'option [Imprimer] (ou [Réglage bac: Impr. JPEG (Média)]).
3. Appuyez sur [Priorité bacs].
4. Appuyez sur l'option de votre choix.
5. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut être affectée par le type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, réglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, du papier recyclé et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché) ou du papier glacé, veillez à sélectionner le support d'impression correct dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour imprimer, ou le réglage Type papier sur l'appareil.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier.
- Lorsque vous utilisez du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.
- Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.



Information associée

- [Charger du papier](#)
 - [Supports d'impression recommandés](#)
 - [Manipulation et utilisation des supports d'impression](#)
 - [Choix du support d'impression approprié](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier le format et le type de papier](#)

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir une qualité optimale d'impression, nous recommandons l'utilisation de l'un des papiers Brother répertoriés dans le tableau.

Il est possible que le papier Brother ne soit pas disponible dans tous les pays.

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Papier Brother

Type de papier	Article
A4 / Ordinaire	BP60PA
A4 / Photo glacé	BP71GA4
A4 / Jet d'encre (mat)	BP60MA
10 x 15 cm / Photo glacé	BP71GP



Information associée

- [Supports d'impression acceptables](#)


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.
- Pour certains formats d'enveloppes, vous devez définir des marges dans l'application. Veillez à effectuer d'abord un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

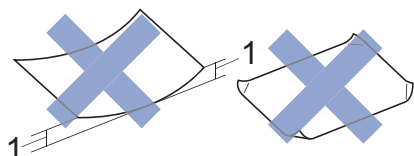


1. Un gondollement de 2 mm ou plus risque de provoquer des bourrages.

- Papier de surface extrêmement brillante ou de texture très épaisse
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier avec surface adhésive

N'utilisez PAS les enveloppes suivantes :

- Enveloppes mal fermées
- Enveloppes avec fenêtres
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief)
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur
- Sont autocollantes
- Ont un double rabat

Autocollantes Double rabat



L'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.



Information associée

- [Supports d'impression acceptables](#)

Rubriques connexes:

- [Chargez du papier dans le bac à papier n° 1 / bac à papier n° 2](#)

Choix du support d'impression approprié

- [Type de papier et format de papier pour chaque opération](#)
- [Capacité des bacs à papier](#)

Type de papier et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			Impression directe		Imprimante
			Impression JPEG	Impression PDF	
Feuilles	A4	210 x 297 mm	Oui	Oui	Oui
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Oui	Oui	Oui
	Legal	215,9 x 355,6 mm	-	Oui	Oui
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	-	Oui	Oui
	India Legal	215 x 345 mm	-	Oui	Oui
	Folio	215,9 x 330,2 mm	-	Oui	Oui
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	Oui
	A5	148 x 210 mm	-	Oui	Oui
	A6	105 x 148 mm	-	Oui	Oui
	Papier long	Largeur : 88,9 - 215,9 mm Hauteur : 355,7 - 1200 mm	-	-	Oui
Cartes	Photo	10 x 15 cm	Oui	-	Oui
	Photo L	9 x 13 cm	-	-	Oui
	Photo 2L	13 x 18 cm	Oui	-	Oui
	Fiche	13 x 20 cm	-	-	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 x 229 mm	-	-	Oui
	Enveloppe DL	110 x 220 mm	-	-	Oui
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	Oui
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	Oui



Information associée

- [Choix du support d'impression approprié](#)

Rubriques connexes:

- [Charger des enveloppes dans le bac à papier n° 1](#)

Capacité des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nombre de feuilles	Grammage	Épaisseur
Bac à papier n°1	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	250 ¹	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm
		Papier jet d'encre	20	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm
		Papier glacé ²	20	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm
		Carte photo ²	20	Jusqu'à 200 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm
		Fiche	30	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm
		Enveloppes	10	80 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm
Bac à papier n°2	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5	Papier ordinaire, Papier recyclé	250 ¹	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm
Bac universel ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	100 ¹	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm
		Papier jet d'encre	20 (jusqu'au format A4/Letter) 5 (supérieur au format A4/Letter)	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm
		Papier glacé, Carte photo ²	20 (jusqu'au format A4/Letter) 5 (supérieur au format A4/Letter)	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,3 mm
		Fiche	50	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm
		Enveloppes	20 (jusqu'au format A4/Letter)	80 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm
	Papier long (largeur : 88,9 - 215,9 mm / hauteur 355,7 - 1200 mm)	Papier ordinaire, papier recyclé, papier jet d'encre, papier glacé	1	64 à 220 g/m ²	0,08 à 0,25 mm

¹ Lorsque vous utilisez du papier ordinaire 80 g/m²

² Le papier BP71 260 g/m² est spécialement conçu pour les appareils jet d'encre Brother.

³ Nous vous recommandons d'utiliser le bac universel pour le papier glacé.



Information associée

- [Choix du support d'impression approprié](#)

Imprimer

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)
- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Mac\)](#)
- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimer des données directement depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer une pièce jointe à un e-mail](#)
- [Universal Print](#)
- [Annuler un travail d'impression](#)

Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows)

- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer sous forme de poster \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier \(impression recto verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sous forme de livret \(Windows\)](#)
- [Impression sécurisée \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document couleur en échelle de gris \(Windows\)](#)
- [Imprimer sur du papier long \(Windows\)](#)
- [Imprimer sur une enveloppe \(Windows\)](#)
- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer une photo (Windows)



- Vérifiez que vous avez chargé le bon support dans le bac à papier.
- Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.

IMPORTANT

Pour bénéficier de la qualité d'impression optimale pour les réglages que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format de papier.
6. Si nécessaire, cochez la case **Mode sans bordure**.
7. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez **Couleur**.
8. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

9. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
10. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
11. Cliquez sur **OK**.
12. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Paramètres de papier](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)

Imprimer un document (Windows)

- Assurez-vous d'avoir chargé le format de papier adéquat dans le bac à papier.
- Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.

Plus d'informations ►► *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*



L'impression recto verso peut être définie par défaut selon votre modèle. En cas d'impression recto, désactivez les paramètres de l'impression recto verso dans les options du pilote d'imprimante.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.

IMPORTANT

Pour bénéficier de la qualité d'impression optimale pour les réglages que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format de papier.
6. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez l'option **Couleur** ou **Echelle de gris**.
7. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

8. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
9. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou imprimer une page d'un document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez vos options.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option souhaitée.
11. Cliquez sur la liste déroulante **Alimentation**, puis sélectionnez la source de papier.



- Vous pouvez également définir le format et le type de papier pour chaque bac à l'aide du panneau de commande de l'appareil.
- Vous pouvez également définir la priorité de chaque bac à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

Plus d'informations ►► *Information associée: Paramètres de papier*

12. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
13. Cliquez sur **OK**.
14. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

-
- Paramètres de papier
 - Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)
-

Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier (N en 1) (Windows)



L'impression recto verso peut être définie par défaut selon votre modèle. En cas d'impression recto, désactivez les paramètres de l'impression recto verso dans les options du pilote d'imprimante.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez l'option **2 en 1**, **4 en 1**, **9 en 1** ou **16 en 1**.
6. Cliquez sur la liste déroulante **Ordre des pages**, puis sélectionnez l'ordre des pages.
7. Cliquez sur la liste déroulante **Bordure**, puis sélectionnez le type de bordure.
8. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Terminez l'opération d'impression.



Information associée


- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer sous forme de poster (Windows)

Agrandissez votre format d'impression et imprimez le document en mode Affiche.

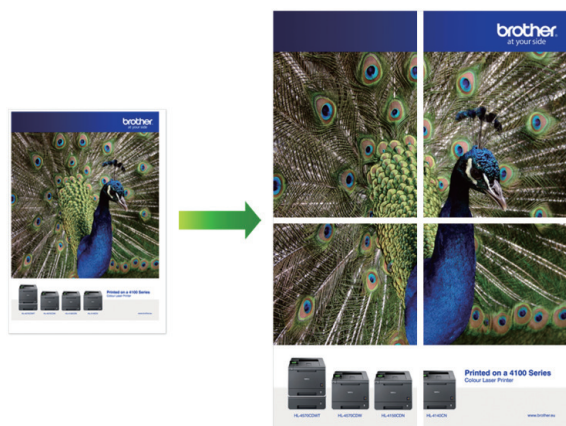

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez l'option **1 page sur 2x2 feuilles** ou **1 page sur 3x3 feuilles**.
5. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier (impression recto verso automatique) (Windows)



- Vérifiez que le couvercle d'élimination du bouchage est fermé correctement.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il risque de gondoler.



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez **Recto verso**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez une des options proposées dans le menu **Type de recto verso**.

Lorsque l'option recto-verso est sélectionnée, vous avez le choix entre quatre types de reliure recto-verso pour chaque orientation :

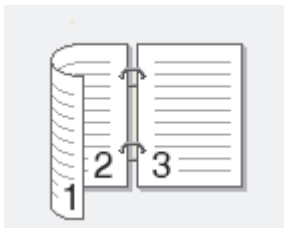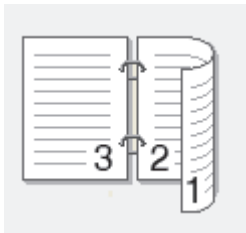
Option pour Portrait	Description
Bord long (gauche)	
Bord long (droite)	

Option pour Portrait	Description
----------------------	-------------

Bord court (haut)

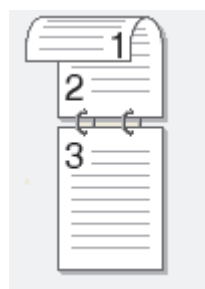

Bord court (bas)

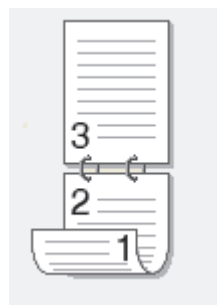


Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------


Bord long (haut)




Bord long (bas)

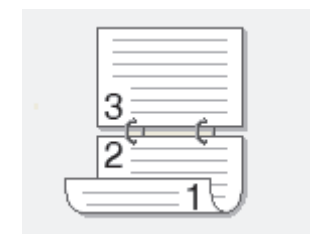

Bord court (droite)

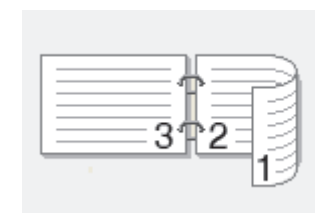

Bord court (gauche)

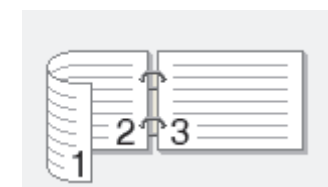

8. Sélectionnez la case **Marge de reliure** si vous voulez spécifier le décalage pour la reliure en pouces ou en millimètres.
9. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
10. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque cette option est utilisée.

11. Cliquez sur **OK**.

12. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer automatiquement sous forme de livret \(Windows\)](#)
 - [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
-

Imprimer automatiquement sous forme de livret (Windows)

Utilisez cette option pour imprimer un document au format livret avec l'impression recto verso. Les pages du document sont classées en fonction de leur numérotation, ce qui permet de les plier directement en leur centre sans avoir à en changer l'ordre.



- Vérifiez que le couvercle d'élimination du brouage est fermé correctement.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il risque de gondoler.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option **Livret**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez une des options proposées dans le menu **Type de recto verso**.

Deux types de sens de reliure en recto verso sont disponibles pour chaque orientation :


Option pour Portrait	Description
Reliure gauche	
Reliure droite	

Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------

Reliure en haut

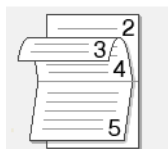

Reliure en bas

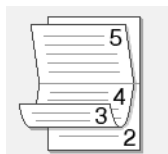

8. Sélectionnez une des options dans le menu **Méthode d'impression de livret**.

Option	Description
Toutes les pages ensemble	Chaque page est imprimée au format livret (quatre pages sur chaque feuille de papier, deux pages par face). Pliez votre impression en son milieu pour créer le livret. 
Diviser en jeux	Cette option imprime l'intégralité du livret en plusieurs petits lots distincts. Il est toujours possible de plier le document au centre des lots sans avoir à changer l'ordre des pages. Vous pouvez spécifier le nombre de feuilles dans chaque petit lot (de 1 à 15). Cette option est utile lors du pliage d'un livret imprimé comportant de nombreuses pages. 

9. Sélectionnez la case **Marge de reliure** si vous voulez spécifier le décalage pour la reliure en pouces ou en millimètres.
10. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
11. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

12. Cliquez sur **OK**.
13. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier \(impression recto verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Impression sécurisée (Windows)

La fonction d'impression sécurisée empêche l'impression de documents confidentiels ou sensibles tant que vous ne saisissez pas un mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

Les données sécurisées sont effacées de l'appareil dès que vous l'éteignez.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le champ **Impression sécurisée**.
5. Cochez la case **Impression sécurisée**.
6. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres dans la zone **Mot de passe**.
7. Entrez le nom de l'utilisateur et le nom du travail dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Nom de la tâche**, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Paramètres d'impression sécurisée**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Terminez l'opération d'impression.
11. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur [Impression sécurisée].
12. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les noms des utilisateurs, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur.
13. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
14. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le travail d'impression, puis appuyez dessus.
15. Saisissez le nombre de copies souhaitées.
16. Appuyez sur [Marche].
L'appareil imprime les données.

Les données sécurisées seront effacées de la mémoire de l'appareil après l'impression.




Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer un document couleur en échelle de gris (Windows)

Le mode Echelle de gris permet d'imprimer plus rapidement que le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Echelle de gris imprime votre document en 256 niveaux d'échelle de gris.

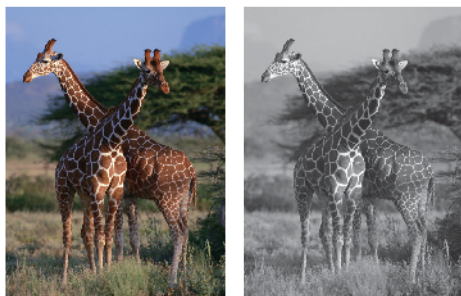

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez **Echelle de gris**.
5. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer sur du papier long (Windows)

Assurez-vous d'avoir chargé **une seule feuille** de papier long (largeur : 88,9 - 215,9 mm / hauteur : 355,7 - 1200 mm) dans le bac universel.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.

IMPORTANT

Pour bénéficier de la qualité d'impression optimale pour les réglages que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier** et sélectionnez **Définie par l'utilisateur....** Saisissez la largeur, la hauteur et d'autres informations dans la fenêtre **Taille définie par l'utilisateur**, puis cliquez sur **OK**.
6. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez l'option **Couleur** ou **Echelle de gris**.
7. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

8. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
9. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Terminez l'opération d'impression.

IMPORTANT

Si les cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie lorsque vous imprimez sur du papier long, vous pouvez les remplacer par de nouvelles cartouches d'encre de la même couleur et continuer l'impression.

La tonalité de couleur après le remplacement de la cartouche peut être différente.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Chargement de papier long dans le bac universel](#)

Imprimer sur une enveloppe (Windows)

- Vérifiez que vous avez chargé les enveloppes correctes dans le bac à papier. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour charger des enveloppes, >> *Information associée*
- Lorsque vous créez un document à imprimer sur des enveloppes, réglez le format du document à l'avance dans votre application.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format d'enveloppe.
6. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez l'option **Couleur** ou **Echelle de gris**.
7. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

8. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
9. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Charger des enveloppes dans le bac à papier n° 1](#)


Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows)

Les **Profils d'impression** sont des préréglages permettant d'accéder rapidement à des configurations d'impression fréquemment utilisées.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.

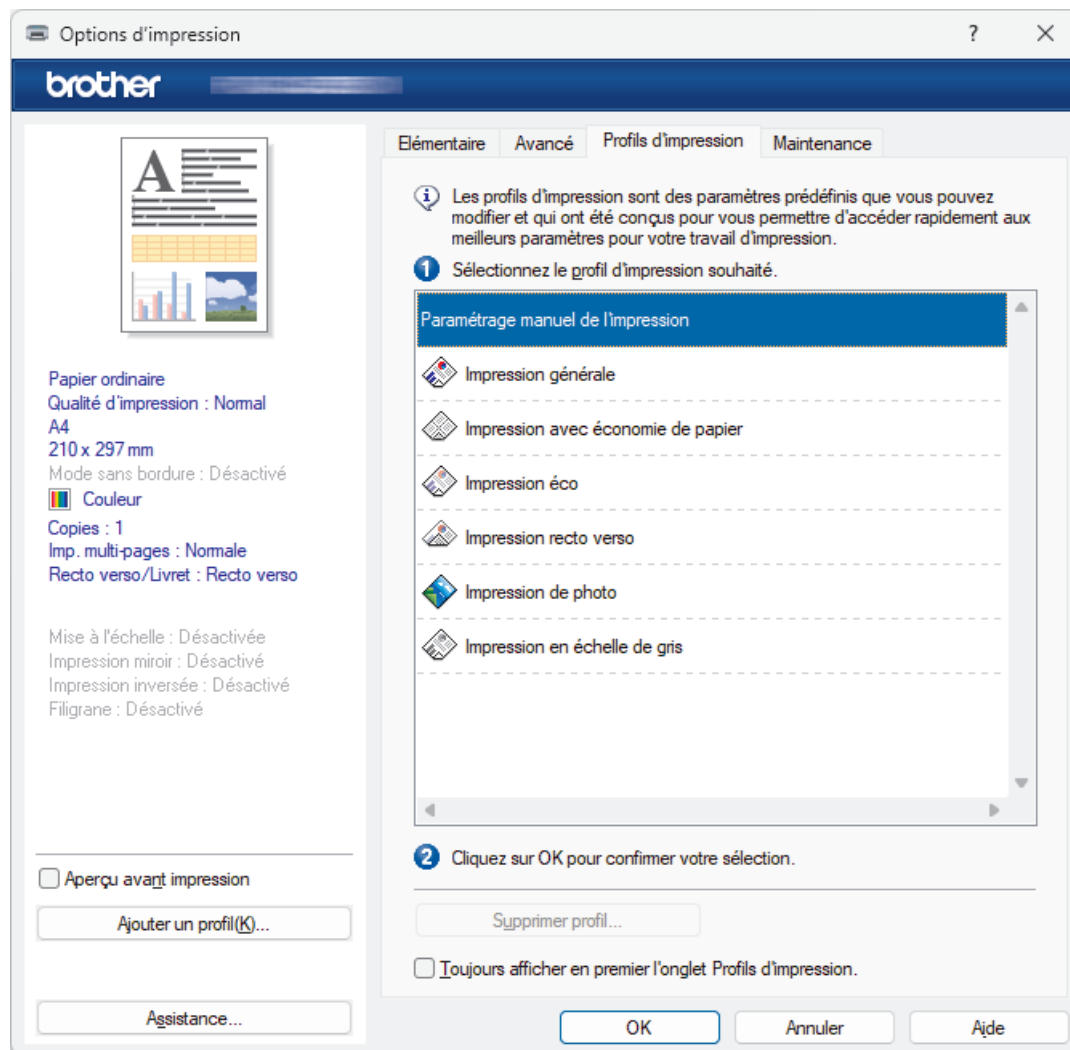

4. Choisissez votre profil dans la liste des profils d'impression.
Les paramètres du profil apparaissent dans la partie gauche de la fenêtre du pilote d'imprimante.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si les paramètres conviennent pour votre travail d'impression, cliquez sur **OK**.
 - Pour modifier les paramètres, revenez à l'onglet **Elémentaire** ou **Avancé**, modifiez les paramètres, puis cliquez sur **OK**.



Pour afficher l'onglet **Profils d'impression** dans la fenêtre lors de votre prochaine impression, cochez la case **Toujours afficher en premier l'onglet Profils d'impression..**



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)


Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
-

Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

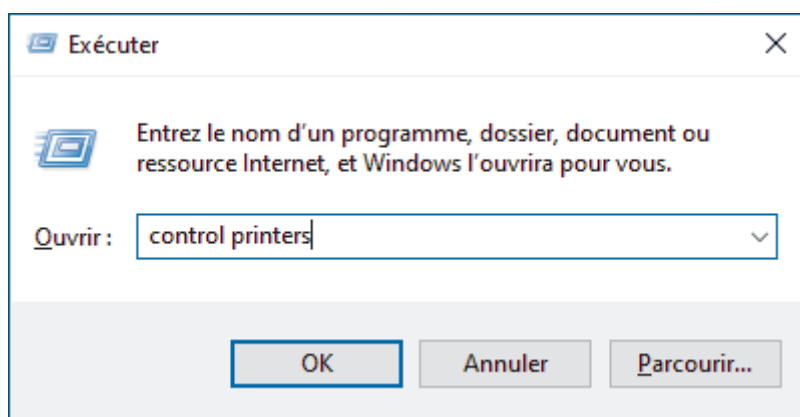

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.
5. Sélectionnez les réglages d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut pour tous vos programmes Windows.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)



- Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application.

Plus d'informations >> *Information associée: Imprimer un document (Windows)*


- Pour modifier les paramètres d'impression par défaut, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

>> Onglet **Elémentaire**

>> Onglet **Avancé**

Onglet Elémentaire

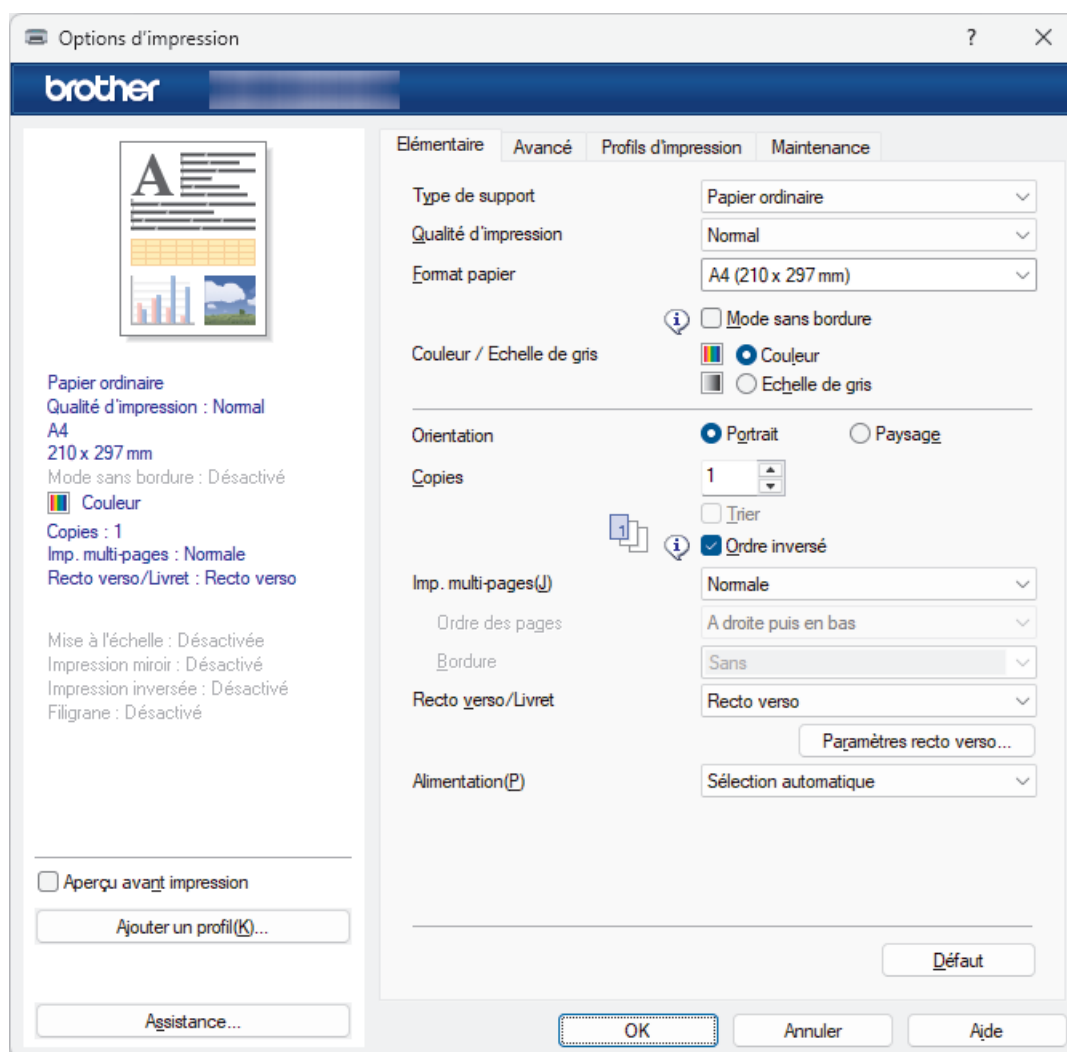

1. Type de support

Sélectionnez le type de support à utiliser. Pour obtenir des résultats d'impression optimaux, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

2. Qualité d'impression

Sélectionnez la qualité d'impression souhaitée. La qualité d'impression et la vitesse étant liées, plus la qualité est élevée, plus l'impression du document demande de temps.

3. Format papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous avez le choix entre des formats de papier standard ou la création d'un format de papier personnalisé.

Mode sans bordure

Sélectionnez cette option pour imprimer des photos sans bordures. Les données d'image créées étant légèrement plus grandes que le format de papier utilisé, les bords des photos seront recadrés.

Il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner l'option Sans bordure pour certaines combinaisons de type et qualité de support, ou depuis certaines applications.

4. Couleur / Echelle de gris

Sélectionnez l'impression en couleur ou en échelle de gris. La vitesse d'impression est plus élevée en mode échelle de gris qu'en mode couleur. Si votre document contient de la couleur et que vous sélectionnez le mode échelle de gris, votre document sera imprimé en 256 niveaux d'échelle de gris.

5. Orientation

Sélectionnez l'orientation (paysage ou portrait) de vos impressions.

Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation à l'aide de l'application.

6. Copies

Saisissez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer (1 à 999) dans ce champ .

Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des lots de documents comportant plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de copies sélectionné. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page du document est imprimée jusqu'à l'obtention du nombre de copies choisi avant de passer à l'impression de la page suivante.

Ordre inversé

Sélectionnez cette option pour imprimer votre document dans l'ordre inverse. La dernière page de votre document sera imprimée en premier.

7. Imp. multi-pages

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

8. Recto verso/Livret


Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux côtés du papier ou pour imprimer un document au format livret avec l'impression recto-verso.

Bouton Paramètres recto verso

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

9. Alimentation

Sélectionnez la source de papier en fonction des conditions ou de vos besoins en matière d'impression.

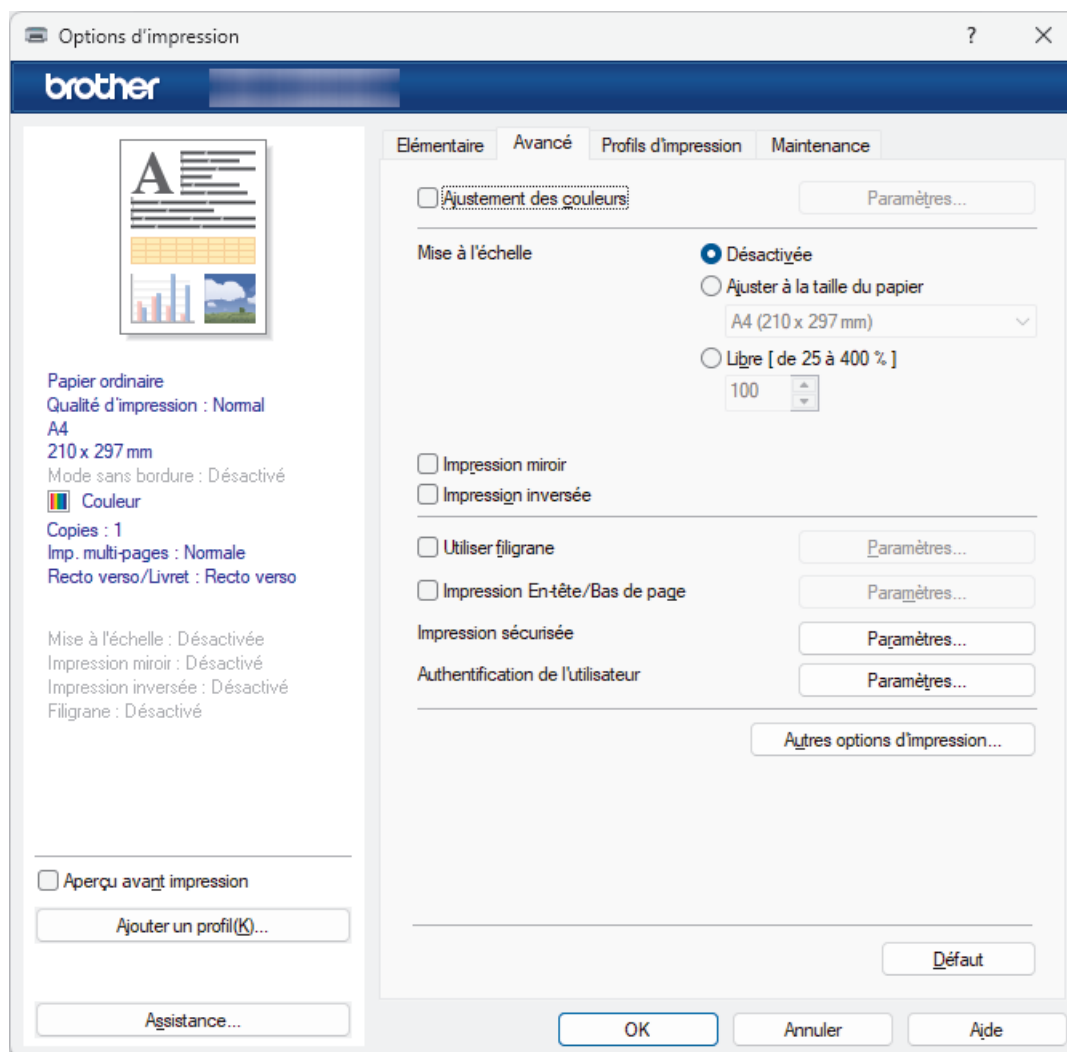

1. Ajustement des couleurs

Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction d'amélioration des couleurs. Cette fonction analyse votre image afin d'améliorer sa netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de l'image et des caractéristiques techniques de votre ordinateur.

2. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour agrandir ou réduire la taille des pages dans votre document.

Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document pour les adapter à un format de papier spécifique. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier souhaité dans la liste déroulante.

Libre [de 25 à 400 %]

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document manuellement. Lorsque vous sélectionnez cette option, saisissez une valeur dans le champ.

3. Impression miroir

Sélectionnez cette option pour inverser l'image imprimée sur la page à l'horizontale de la gauche vers la droite.

4. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 °.

5. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane. Sélectionnez un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier image que vous avez créé.

6. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de connexion de l'utilisateur sur le document.

7. Impression sécurisée

Cette fonction permet de garantir que les documents confidentiels et sensibles ne sont pas imprimés tant que vous n'avez pas saisi un mot de passe à partir du panneau de commande de l'appareil.

8. Authentification de l'utilisateur

Cette fonction permet de confirmer les restrictions pour chaque utilisateur.

9. Bouton Autres options d'impression

Paramètres de couleur avancés

Sélectionnez la méthode que l'appareil utilise pour disposer les points de façon à faire ressortir les demi-teintes.

Réduire les bavures

Certains types de supports d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez cette option en cas de bourrages papier ou de problèmes de maculage sur les impressions.

Récupérer les données couleur de l'imprimante

Sélectionnez cette option pour optimiser la qualité d'impression en utilisant les réglages par défaut de l'appareil qui sont conçus spécifiquement pour votre appareil Brother. Utilisez cette option lorsque vous avez remplacé l'appareil ou changé son adresse réseau.

Imprimer une archive

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'impression sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur.

Réduire les lignes irrégulières

Sélectionnez cette option pour ajuster l'alignement d'impression si le texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées après le transport de l'appareil.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer sous forme de poster \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier \(impression recto verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sous forme de livret \(Windows\)](#)
- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression](#)

Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac)

- [Impression avec AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan \(impression recto verso automatique\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan \(N en 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimez un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



- Vérifiez que vous avez chargé le bon support dans le bac à papier.
- Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows


Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur **Imprimer**.
4. Sélectionnez le type de document.
5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Windows
Cliquez sur **Suivant**.
 - Mac
Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.

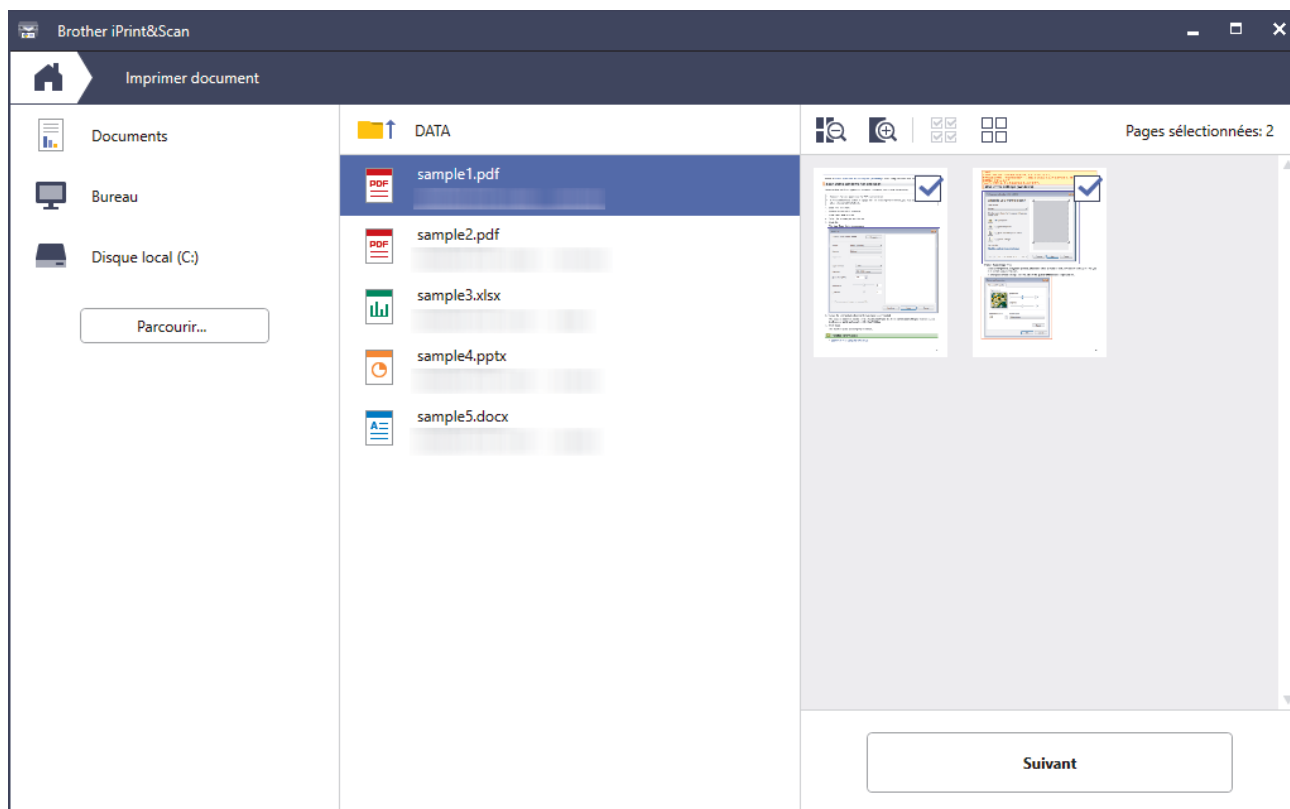

- L'écran qui s'affiche peut être différent, en fonction de la version logicielle.
- Utilisez la dernière version de Brother iPrint&Scan. ►► *Information associée*
- Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

6. Si besoin, modifiez d'autres paramètres de l'imprimante.

7. Cliquez sur **Imprimer**.

IMPORTANT

Pour l'impression de photos :

Pour bénéficier d'une qualité d'impression optimale pour les réglages sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.



Information associée

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (impression recto verso automatique) (Windows/Mac)



- Vérifiez que le couvercle d'élimination du brouage est fermé correctement.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il risque de gondoler.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

4. Cliquez sur **Document / PDF**.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Cliquez sur **Suivant**.

- Mac


Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.




Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

6. Sélectionnez l'une des options dans la liste déroulante **Recto verso**.

Deux types de reliure en recto verso sont disponibles :

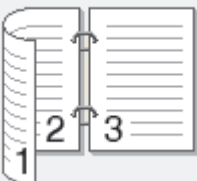Option	Description
Activer (retourner sur le bord long)	

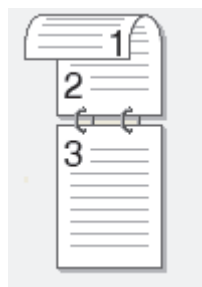Option**Description****Activer (retourner sur le bord court)**

-
7. Si besoin, modifiez d'autres paramètres de l'imprimante.
 8. Cliquez sur **Imprimer**.

**Information associée**

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (N en 1) (Windows/Mac)



1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

4. Cliquez sur **Document / PDF**.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Cliquez sur **Suivant**.

- Mac

Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.



Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Mise en page**, puis sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.

7. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.

8. Cliquez sur **Imprimer**.




Information associée

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimez un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Le mode Echelle de gris permet d'imprimer plus rapidement que le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Echelle de gris imprime votre document en 256 niveaux d'échelle de gris.

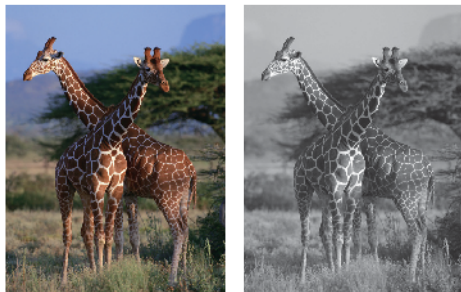

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

4. Sélectionnez le type de document.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Cliquez sur **Suivant**.

- Mac

Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.



Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Couleur / Mono** et sélectionnez l'option **Mono**.

7. Si besoin, modifiez d'autres paramètres de l'imprimante.

8. Cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer des données directement depuis une mémoire flash USB

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer des données directement à partir d'une mémoire flash USB](#)

Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB

Même si votre appareil n'est pas connecté à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'une mémoire flash USB.

- [Informations importantes sur l'impression photo](#)
- [Aperçu et impression de photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer une planche-contact \(miniatures\) des photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer des photos par numéro d'image](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Informations importantes sur l'impression photo

Votre appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes et les mémoires flash USB. Prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les problèmes d'impression photo :

- L'extension du nom du fichier image doit être .JPG (les autres extensions comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression photo directe doit être effectuée séparément des opérations d'impression photo effectuées au moyen de l'ordinateur. (un fonctionnement simultané n'est pas possible).
- L'appareil peut lire un maximum de 999 fichiers ¹ sur une mémoire flash USB.

Prenez en compte les points suivants :

- Pendant l'impression d'une page d'index ou d'une image, l'appareil imprime toutes les images valides, même si une image (ou plusieurs) a été corrompue. Les images corrompues ne sont pas imprimées.
- Votre appareil prend en charge les mémoires flash USB qui ont été formatées par Windows.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)


¹ Le dossier à l'intérieur des mémoires flash USB est également comptabilisé.

Aperçu et impression de photos depuis une mémoire flash USB

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran LCD avant de les imprimer, ou imprimer des images enregistrées sur une mémoire flash USB.

Si vos photos sont des fichiers volumineux, l'affichage de chaque photo risque de ne pas être immédiat.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.

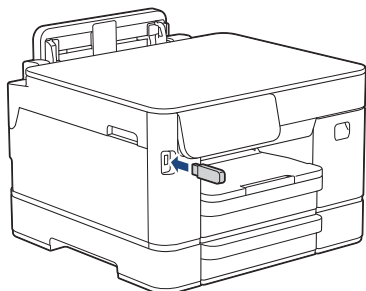

Lorsque l'appareil est en mode veille prolongée, l'écran tactile n'affiche aucune information, même si vous connectez une mémoire flash USB dans la fente USB. Appuyez sur l'écran tactile pour réactiver l'appareil.

2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionnez les fichiers].
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez sur celle-ci.



Pour imprimer toutes les photos, appuyez sur [Tt impr], puis appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nombre de copies de l'une des façons suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou sur [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis utilisez ce clavier pour entrer le nombre de copies. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [OK].
6. Répétez les trois dernières étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos à imprimer.
7. Appuyez sur [OK].
8. Vérifiez la liste d'options affichée.
9. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur  [Params impr.].
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur [Marche].



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Imprimer une planche-contact (miniatures) des photos depuis une mémoire flash USB

Imprimez une planche-contact des photos pour afficher des versions miniatures d'aperçu de toutes les photos qui se trouvent sur votre mémoire flash USB.



- L'appareil attribue des numéros aux images (n°1, n°2, n°3 et ainsi de suite).
L'appareil ne reconnaît pas d'autres systèmes de numérotation ni les noms de fichiers utilisés par votre appareil photo numérique ou votre ordinateur pour identifier les photos.
- Seuls les noms de fichiers comportant au maximum 20 caractères seront correctement imprimés sur l'index.
- Les noms de fichier ne peuvent pas être imprimés correctement s'ils contiennent des caractères non alphanumériques. Ces caractères n'affectent toutefois pas les paramètres d'impression photo.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.



Lorsque l'appareil est en mode veille prolongée, l'écran tactile n'affiche aucune information, même si vous connectez une mémoire flash USB dans la fente USB. Appuyez sur l'écran tactile pour réactiver l'appareil.

2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impression de l'index (Impress index)] > [Imprimer index].

3. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur  [Params impr.].

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].

Option	Description
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.

4. Appuyez sur [Marche].



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer des photos par numéro d'image](#)

Imprimer des photos par numéro d'image

Pour pouvoir imprimer une image individuelle, vous devez imprimer la page d'index de photos (miniatures) afin de connaître son numéro.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.



Lorsque l'appareil est en mode veille prolongée, l'écran tactile n'affiche aucune information, même si vous connectez une mémoire flash USB dans la fente USB. Appuyez sur l'écran tactile pour réactiver l'appareil.

2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impression de l'index (Impress index)] > [Imprimer photos].
3. Saisissez les numéros des images à imprimer à partir de la page d'index de photos (miniatures). Une fois les numéros des images sélectionnés, appuyez sur [OK].



- Vous pouvez entrer plusieurs numéros à la fois en utilisant une virgule ou un tiret. Par exemple, entrez **1, 3, 6** pour imprimer les images n° 1, n° 3 et n° 6. Imprimez une série d'images à l'aide d'un tiret. Par exemple, saisissez **1-5** pour imprimer les images n°1 à n°5.
- Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules et tirets) pour les numéros d'image que vous voulez imprimer.

4. Entrez le nombre de copies de l'une des façons suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou sur [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis utilisez ce clavier pour entrer le nombre de copies. Appuyez sur [OK].
5. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur  [Params impr.].
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Marche].



Information associée


- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer une planche-contact \(miniatures\) des photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Paramètres d'impression pour les photos

Appuyez sur  [Params impr.] pour afficher les paramètres répertoriés dans le tableau.

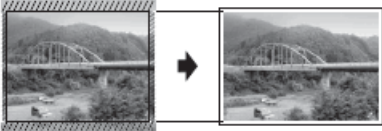Option	Description
Qualité impr.	Permet de sélectionner la résolution d'impression pour votre type de document.
Sélection bac	Sélectionnez le bac.
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.
Imprimer tracé	Sélectionnez la disposition de l'impression.
Luminosité	Permet de régler la luminosité.
Contraste	Permet de régler le contraste. L'augmentation du contraste rendra l'image plus nette et plus vive.
Recadrer	Permet de recadrer l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. - Le réglage par défaut est Oui. Pour imprimer l'image entière, définissez ce réglage sur Non. - Si vous réglez Recadrer sur Non, vous devez aussi régler Sans bordure sur Non. Recadrage : Oui  Recadrage : Non 
Sans bordure	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera plus long.
Impress. date	Permet d'imprimer la date sur votre photo. La date sera imprimée dans le coin inférieur droit. Pour que vous puissiez utiliser ce réglage, les données photo doivent inclure la date.
Définir une nouvelle valeur par défaut (Régl.nouv.défaut)	Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en tant que réglages par défaut.
Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les paramètres d'impression à leurs réglages d'usine.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)

Rubriques connexes:

- [Aperçu et impression de photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer des photos par numéro d'image](#)

Imprimer des données directement à partir d'une mémoire flash USB

Vous pouvez imprimer un fichier PDF directement à partir d'une mémoire flash USB.




Il n'est pas possible d'imprimer les fichiers PDF d'une taille supérieure ou égale à 2 Go.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, NE CONNECTEZ AUCUN appareil autre qu'une mémoire flash USB à l'interface directe USB.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.

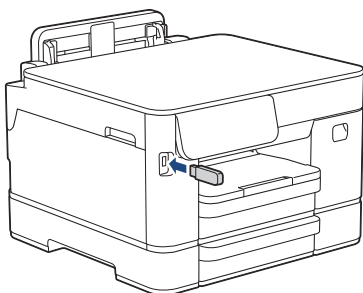

Lorsque l'appareil est en mode veille prolongée, l'écran tactile n'affiche aucune information, même si vous connectez une mémoire flash USB dans la fente USB. Appuyez sur l'écran tactile pour réactiver l'appareil.

2. Appuyez sur [Impression PDF].



Si Verrouillage fonction sécurisée est activé sur votre appareil, il peut être impossible d'accéder à la fonction Impression directe.

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le fichier PDF à imprimer, puis appuyez dessus.
4. Entrez le nombre de copies de l'une des façons suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
 - Appuyez sur **x001** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis utilisez ce clavier pour entrer le nombre de copies. Appuyez sur [OK].
5. Vérifiez la liste d'options affichée.
6. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur  [Params impr.].

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].

Option	Description
Qualité impr.	Permet de sélectionner la résolution d'impression pour votre type de document.
Sélection bac	Sélectionnez le bac.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.
Multi-pages	Activez cette option si vous voulez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.
Recto-verso	Sélectionnez le type de reliure recto verso.

Option	Description
Trier	Activez cette option pour imprimer des lots de documents comportant plusieurs pages dans l'ordre original des pages.
Option PDF	Sélectionnez cette option pour imprimer un fichier PDF comportant des balises ou des marquages.
Définir une nouvelle valeur par défaut (Régl.nouv.défaut)	Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en tant que réglages par défaut.
Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les paramètres d'impression à leurs réglages d'usine.

7. Appuyez sur [Démarr. mono] ou sur [Démarr. coul.].

IMPORTANT

NE retirez PAS la mémoire flash USB de l'interface directe USB tant que l'appareil n'a pas terminé l'impression.



Information associée

- [Imprimer des données directement depuis une mémoire flash USB](#)

Imprimer une pièce jointe à un e-mail

Vous pouvez imprimer des fichiers en les envoyant par e-mail à votre appareil Brother.

- Vous pouvez joindre jusqu'à 10 documents, avec un total de 20 Mo, à un e-mail.
- Cette fonction prend en charge les formats suivants :
 - Fichiers de documents : PDF, TXT, fichiers Microsoft Word, fichiers Microsoft Excel et fichiers Microsoft PowerPoint
 - Fichiers image : JPEG, BMP, GIF, PNG et TIFF
- L'appareil imprime par défaut le contenu de l'e-mail et les pièces jointes. Pour imprimer uniquement les pièces jointes à l'e-mail, modifiez les paramètres en fonction des besoins.

1. Appuyez sur [Fonctions] > [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur [Imp. par e-mail].



- Si cette fonction est verrouillée, contactez votre administrateur réseau pour y accéder.
- Si des informations au sujet de [Imp. par e-mail] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Activer].

Suivez les instructions à l'écran. L'impression e-mail est activée, puis l'appareil imprime la feuille d'instructions.

4. Envoyez votre e-mail à l'adresse e-mail indiquée sur la feuille. L'appareil imprime les pièces jointes à l'e-mail.



- Vous pouvez confirmer l'adresse électronique dans le menu de l'appareil.
Appuyez sur [Fonctions] > [Applis] > [Imp. par e-mail] > [Adresse appareil].
- Pour confirmer ou modifier les réglages, y compris les réglages d'adresse e-mail et d'imprimante, accédez à Gestion à partir du Web, cliquez sur **Fonctions en ligne > Paramètres des fonctions en ligne** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur le bouton **Page Paramètres des fonctions en ligne**.



Information associée

- [Imprimer](#)

Rubriques connexes:


- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Universal Print

- [Vue d'ensemble de Universal Print](#)
- [Configurer Universal Print](#)
- [Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur](#)
- [Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print](#)

Vue d'ensemble de Universal Print

Universal Print est un service d'impression de Microsoft basé sur le cloud. Vous pouvez imprimer des documents depuis tout emplacement sur Internet, sans nécessité d'installation d'un pilote d'imprimante. Universal Print est disponible pour les utilisateurs Azure Active Directory (Azure AD) avec un abonnement Microsoft 365.

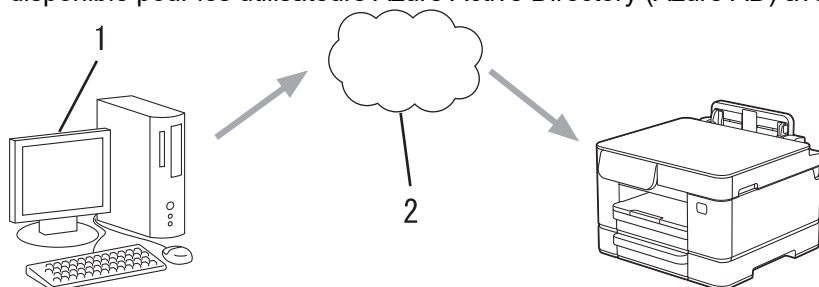

1. Ordinateur exécutant Windows 10 20H1 ou supérieur
2. Serveur cloud



Information associée

- [Universal Print](#)

Configurer Universal Print

- Assurez-vous de définir la date et l'heure correctes pour votre fuseau horaire.
- Si votre réseau utilise un serveur proxy, configurez les paramètres de serveur proxy.

Enregistrer votre appareil avec Universal Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cochez la case **Impression universelle**, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
4. Modifiez le nom de votre appareil dans le champ **Nom périph.**, si nécessaire.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Un code utilisateur Universal Print s'affiche. Cliquez sur le bouton **Connexion**, puis entrez le code utilisateur.
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement.

Assigner des utilisateurs Universal Print via le portail Microsoft Azure

8. Accédez au portail Microsoft Azure.
URL : portal.azure.com
9. Connectez-vous en tant qu'administrateur d'imprimante.
10. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
11. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
12. Sélectionnez l'option **Partager**.
13. Sélectionnez les utilisateurs que vous voulez affecter au service Universal Print, puis cliquez sur **Partage d'une imprimante**.



Information associée

- [Universal Print](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour Windows 11
 - a. Cliquez sur  > **Paramètres** > **Bluetooth et appareils** > **Imprimantes et scanners** > **Ajouter un périphérique**.
 - b. Sélectionnez **Professionnel ou scolaire** dans la liste déroulante **Afficher les imprimantes et les scanners associés**.
- Pour Windows 10
 - a. Cliquez sur  >  > **Périphériques** > **Imprimantes et scanners** > **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
 - b. Sélectionnez **Scanneur et imprimante professionnelle ou scolaire** dans la liste déroulante.

2. Sélectionnez dans la liste votre appareil enregistré comme imprimante Universal Print, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

Vous pouvez maintenant imprimer avec l'appareil enregistré comme imprimante compatible Universal Print.



Information associée

- [Universal Print](#)

Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print

Pour annuler l'enregistrement de votre appareil, vous devez le supprimer de l'application Gestion à partir du Web, puis le supprimer du portail Microsoft Azure.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. À côté de la case à cocher **Impression universelle**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
4. Cliquez sur **Supprimer les données d'enregistrement**, puis suivez les instructions à l'écran.
5. Accédez au portail Microsoft Azure.
URL : portal.azure.com
6. Connectez-vous en tant qu'administrateur d'imprimante.
7. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
8. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
9. Cliquez sur **Supprimer le partage d'imprimante** puis sur **OK**.
10. Cliquez sur **Annuler l'enregistrement** puis sur **OK**.



Information associée

- [Universal Print](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Annuler un travail d'impression

1. Appuyez sur .



Pour annuler plusieurs travaux d'impression, maintenez  pendant quatre secondes environ.



Information associée

- [Imprimer](#)

Réseau

- Fonctions réseau de base prises en charge
- Configurer les paramètres réseau
- Paramètres du réseau sans fil
- Fonctions réseau
- Outils de gestion Brother

Fonctions réseau de base prises en charge

Les fonctions que l'appareil prend en charge varient selon le système d'exploitation. Utilisez le tableau suivant pour voir les fonctions et les connexions réseau prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows	Windows Server	macOS
Impression	Oui	Oui	Oui
Gestion à partir du Web	Oui	Oui	Oui

REMARQUE

- Lors de la connexion de votre appareil à un réseau externe tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou un autre moyen, de façon à éviter les fuites d'information résultant de paramètres inadéquats ou d'un accès non autorisé par des tiers malveillants.
- Lorsque votre appareil est connecté au réseau global, un avertissement s'affiche. Lorsque cet avertissement s'affiche, il est fortement recommandé de vérifier vos réglages réseau puis de vous reconnecter à un réseau sécurisé.
- L'activation de la fonction de filtrage des communications de réseau global de votre appareil bloque l'accès depuis le réseau global. La fonction de filtrage des communications de réseau global peut empêcher l'appareil de recevoir certains travaux d'impression depuis un ordinateur ou un appareil mobile utilisant une adresse IP globale.



Information associée

- [Réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres réseau

- Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande
- Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande

Pour configurer l'appareil selon votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



- Pour plus d'informations sur les paramètres réseau que vous pouvez configurer à l'aide du panneau de commande >> *Information associée: Tableaux de réglages*
- Vous pouvez également utiliser des utilitaires de gestion, tels que Gestion à partir du Web, pour configurer et modifier les paramètres réseau de votre appareil Brother.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau].
2. Appuyez sur l'option de votre choix. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran tactile LCD.



Information associée

- [Configurer les paramètres réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Tableaux de réglages \(modèles à écran tactile de 2,7 pouces \(6,8 cm\)\)](#)

Paramètres du réseau sans fil

- [Utilisez le réseau sans fil](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
- [Activer/Désactiver le LAN sans fil](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Utilisez le réseau sans fil

- Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre appareil mobile
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un réseau d'entreprise sans fil, il vous faudra connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Pour optimiser les résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez votre appareil aussi près que possible du point d'accès/routeur sans fil avec un minimum d'obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, et les interférences provenant d'autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.

C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents comportant plusieurs pages avec un mélange de texte et de graphiques de grande taille, il sera peut-être préférable d'utiliser un réseau câblé Ethernet pour un transfert de données plus rapide (modèles pris en charge uniquement), ou une connexion USB pour un débit de traitement optimal.

- Si votre appareil prend en charge les connexions à des réseaux sans fil et câblés, seule une méthode de connexion peut être utilisée à un moment donné. Toutefois, il est possible d'utiliser simultanément une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct ou une connexion réseau câblée et une connexion Wi-Fi Direct.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Assurez-vous de connaître le nom de réseau de votre routeur/point d'accès sans fil (SSID) ainsi que la clé de réseau (mot de passe). Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet. Brother ne peut pas vous fournir ces informations.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows
Téléchargez l'installateur depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Téléchargez l'installateur depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
 - b. Démarrez l'installateur, puis double-cliquez sur l'icône **Start Here Mac**.
2. Suivez les instructions à l'écran.
3. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre appareil mobile

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appareils Android™
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis Google Play™.
 - Tous les appareils iOS ou iPadOS pris en charge, notamment iPhone, iPad et iPod touch
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.
2. Démarrez Brother Mobile Connect, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter votre appareil mobile à votre appareil Brother.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil de l'ordinateur avec lequel vous souhaitez établir la connexion.

Nom du réseau (SSID)	Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)	Clé de réseau (mot de passe)
HELLO	12345



- Votre point d'accès/routeur peut prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP. Toutefois, votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom de réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) à portée de main. Nous ne pourrions pas vous aider à trouver ces informations.
- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.

Où trouver ces informations ?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial est susceptible d'être le nom du fabricant ou du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations relatives à la sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].

3. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur [Oui].

L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].

4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Lorsqu'une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le SSID à utiliser. Appuyez sur [OK].



Si le SSID souhaité n'est pas affiché, appuyez sur [Rech. à nouveau] pour rechercher à nouveau votre réseau.

5. Si nécessaire, entrez la clé de réseau notée à la première étape, puis appuyez sur [OK].
6. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est connecté correctement, l'écran LCD affiche [Branché].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- Utilisez le réseau sans fil

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge le protocole WPS (Push Button Configuration), vous pouvez utiliser le protocole WPS à partir du panneau de commande de l'appareil pour configurer les paramètres de votre réseau sans fil.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/bouton-poussoir].
2. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile vous invite à démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur [OK] sur votre appareil. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre périphérique sans fil est connecté correctement, l'écran LCD affiche [Branché].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)


Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode PIN (Personal Identification Number) pour configurer vos paramètres réseau sans fil.

La méthode PIN est l'une des méthodes de connexion développées par Wi-Fi Alliance®. En soumettant un code PIN créé par un Périphérique inscrit (votre appareil) dans le Registraire (un périphérique qui gère le réseau sans fil), vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur la procédure d'accès au mode WPS, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.


Type A

Connexion lorsque le point d'accès/routeur sans fil (1) joue aussi le rôle de Registraire.

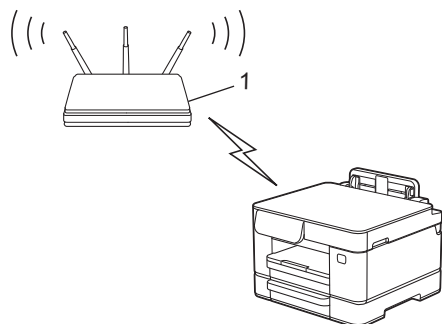

Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), tel qu'un ordinateur, est utilisé comme Registraire.

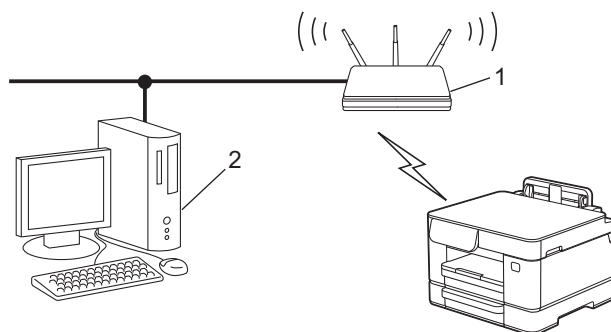

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Code PIN/WPS].
2. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. L'écran LCD affiche un code PIN à huit chiffres et l'appareil lance la recherche de point d'accès/routeur sans fil.
4. Depuis un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil jouant le rôle de Registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : <http://192.168.1.2>).
5. Accédez à la page de configuration de WPS et saisissez le code PIN, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




- Le Registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut différer en fonction de la marque du routeur/point d'accès LAN sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, l'écran LCD affiche [Branché].

Si vous utilisez un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, utilisez la procédure ci-dessous :

6. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
7. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

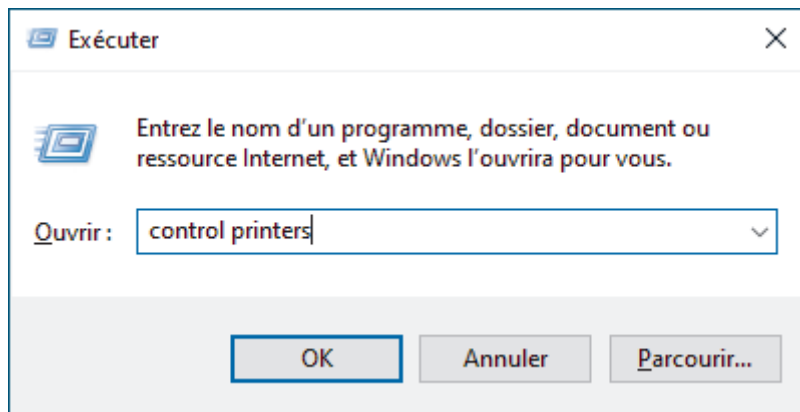

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

8. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez préalablement l'enregistrer sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Si Windows 10 ou Windows 11 fait office de Registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en vous conformant aux instructions apparaissant à l'écran. Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

9. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
10. Entrez le code PIN affiché sur l'écran LCD de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre périphérique sans fil est connecté correctement, l'écran LCD affiche [Branché] .



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau (mot de passe)
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP ¹	
Clé partagée	WEP ¹	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP (pour WPA/WPA2-PSK)	
	AES	
WPA3-SAE	AES	

¹ Vous ne pouvez pas sélectionner l'option WEP depuis le panneau de commande. Pour sélectionner l'option WEP pour le mode de cryptage, utilisez la Gestion à partir du Web.

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau (mot de passe)
WPA3-SAE	AES	12345678

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
3. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Ajouter SSID], puis appuyez dessus.
5. Appuyez sur [OK].
6. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur [OK].
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification, puis appuyez sur celle-ci.
8. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.
9. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est connecté correctement, l'écran LCD affiche [Branché].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)
-

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)			

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/AUCUN	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)			
HELLO			

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil à l'aide de l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client émis par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau au sujet du certificat client. Si vous avez installé plus d'un certificat, nous vous recommandons de noter le nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom courant du certificat serveur, nous vous recommandons de noter le nom courant avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau pour connaître le nom courant du certificat serveur.

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
3. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Ajouter SSID], puis appuyez dessus.
5. Appuyez sur [OK].
6. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur [OK].
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification, puis appuyez sur celle-ci.
8. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.
9. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est connecté correctement, l'écran LCD affiche [Branché].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:


- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)

Utiliser Wi-Fi Direct®

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)
- [Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct](#)

Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. Elle vous permet de connecter en toute sécurité votre appareil mobile à votre appareil Brother sans utiliser de point d'accès/routeur sans fil.

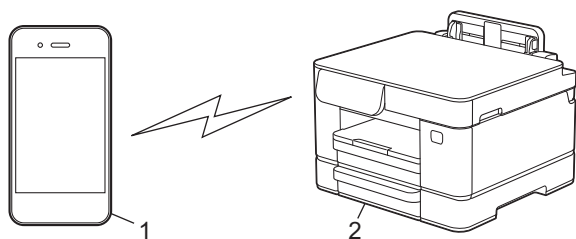

1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



- Vous pouvez utiliser simultanément Wi-Fi Direct avec une connexion câblée ou sans fil.
- L'appareil compatible Wi-Fi Direct peut devenir propriétaire du groupe. Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire du groupe fait office de point d'accès.



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)
- [Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir



Pour utiliser les réglages de réseau Wi-Fi Direct avec un appareil Android™, installez Brother Mobile Connect, sélectionnez Wi-Fi Direct comme méthode de connexion au produit, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour vous connecter.] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct].
2. Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, appuyez sur [Propriété de groupe] > [Oui].



En fonction de l'appareil, si vous effectuez une connexion avec [Propriété de groupe] réglé sur [Oui], il est possible que votre appareil mobile se déconnecte du réseau sans fil connecté et active automatiquement les données mobiles. Si nécessaire, rétablissez la connexion au réseau sans fil d'origine après utilisation. Si votre appareil continue à basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez le réglage de connexion automatique à cet appareil sur votre appareil mobile.

3. Appuyez sur [Bouton-poussoir].
4. Lorsque le message [Activez Wi-Fi Direct sur un autre périphérique. Appuyez sur [OK].] s'affiche, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur [OK] sur l'appareil Brother.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils avec Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil Brother.
 - Si votre appareil Brother affiche une liste d'appareils mobiles avec Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil mobile. Pour rechercher à nouveau les appareils disponibles, appuyez sur [Renommer].

Une fois votre appareil mobile connecté, l'appareil affiche [Branché].



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct

Configurez le paramètre Wi-Fi Direct depuis le panneau de commande de votre appareil.

En fonction de l'appareil, si vous effectuez une connexion manuelle au réseau Wi-Fi Direct, il est possible que votre appareil mobile se déconnecte du réseau sans fil connecté et active automatiquement les données mobiles. Si nécessaire, rétablissez la connexion au réseau sans fil d'origine après utilisation. Si votre appareil continue à basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez le réglage de connexion automatique à cet appareil sur votre appareil mobile.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres réseau sans fil de votre appareil mobile et saisissez le SSID et le mot de passe.



- Vous pouvez aussi configurer un réseau Wi-Fi Direct en utilisant le QR Code affiché sur l'écran LCD. Scannez le QR Code, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD.
- Si le QR Code ne peut pas être lu, entrez manuellement le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) pour vous connecter.

Une fois votre appareil mobile connecté, l'appareil affiche [Branché].



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)

Activer/Désactiver le LAN sans fil

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN activé].
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour activer le Wi-Fi, sélectionnez [Oui].
 - Pour désactiver le Wi-Fi, sélectionnez [Désact. (Non)] .
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)
-

Imprimer le rapport WLAN

Le rapport WLAN indique l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Impr. rapports (Imprime rapp.)] > [Rapport WLAN] > [Oui].

L'appareil imprime le rapport sur le réseau sans fil.

Si le rapport WLAN n'est pas imprimé, vérifiez si une erreur ne s'est pas produite sur votre appareil. Si vous ne remarquez aucune erreur, patientez une minute, puis recommencez l'impression du rapport.



Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)
 - [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil

Si le rapport sur le réseau local sans fil indique un échec de la connexion, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau suivant :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Activez le paramètre WLAN sur votre machine. • Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le.
TS-02	Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé. • Rapprochez temporairement votre appareil du routeur/point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC en imprimant le rapport de configuration réseau. • Si vous avez entré manuellement le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité (méthode d'authentification/méthode de cryptage), les informations peuvent être incorrectes. Vérifiez à nouveau le nom du réseau et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations correctes. • Redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-03	Le réseau d'entreprise sans fil et les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : Vérifiez les informations suivantes : - Nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné pour configurer votre appareil. - Informations de sécurité que vous avez sélectionnées pour configurer votre appareil (telles que la méthode d'authentification, la méthode de cryptage ou l'ID utilisateur). Si vous ne trouvez toujours pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-04	Votre appareil ne prend pas en charge les méthodes d'authentification et de cryptage utilisées par le routeur/point d'accès sans fil sélectionné. Pour le mode infrastructure (le plus courant) Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du routeur/point d'accès sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification et de cryptage suivantes : • WPA-Personal : TKIP/AES • WPA2-Personal : TKIP/AES • WPA3 personnel : AES • OPEN : WEP/NONE (sans cryptage) • Clé partagée : WEP Si votre problème n'est pas résolu, le nom du réseau (SSID) ou les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez que tous les paramètres de réseau sans fil sont corrects pour votre réseau.
TS-05	Le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) sont incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). • Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le cryptage WEP avec plusieurs clés WEP, notez et utilisez uniquement la première clé WEP.
TS-06	Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez la clé de réseau. Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Confirmez si la méthode d'authentification entrée et la méthode d'authentification ou la méthode de cryptage prise en charge par le routeur/point d'accès sans fil sont les mêmes. • Si la clé de réseau, la méthode d'authentification et la méthode de cryptage ont été confirmées, redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil et l'appareil. • Si le mode furtif de votre routeur/point d'accès sans fil est activé, vous devrez peut-être le désactiver pour vous connecter au réseau sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-07	L'appareil ne peut pas détecter un routeur/point d'accès sans fil sur lequel WPS (Wi-Fi Protected Setup) est activé. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Pour vérifier si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS, recherchez le symbole WPS affiché sur le routeur/point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil. • Pour configurer votre connexion sans fil à l'aide de WPS, vous devez configurer à la fois votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur. • Si vous ne savez pas comment configurer votre routeur/point d'accès sans fil à l'aide de WPS, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-08	Deux ou plusieurs routeurs sans fil ou points d'accès dont le WPS est activé sont détectés. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Assurez-vous que seul un routeur/point d'accès sans fil à portée a le WPS activé, puis essayez de vous reconnecter. • Essayez de vous reconnecter après quelques minutes pour éviter les interférences avec d'autres points d'accès/routeurs.



Comment vérifier les informations de sécurité sans fil (SSID/Méthode d'authentification/Méthode de cryptage/Clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être indiqués sur l'étiquette apposée sur le routeur/point d'accès WLAN. Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut sinon être utilisé comme paramètres de sécurité par défaut.
2. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès WLAN pour savoir comment trouver les paramètres de sécurité.
 - Si le routeur/point d'accès WLAN est défini pour ne pas diffuser le SSID, celui-ci ne sera pas détecté de façon automatique. Vous devrez saisir manuellement le nom du SSID.
 - La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

Si vous ignorez le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre routeur/point d'accès WLAN ou si ne savez pas modifier la configuration, consultez la documentation accompagnant votre routeur/point d'accès WLAN, consultez le fabricant de ce matériel, votre fournisseur d'accès à Internet ou l'administrateur réseau.



Information associée

- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Fonctions réseau

- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web
- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement)
- Utiliser les fonctions de détection de réseau global
- Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau

Imprimer le rapport de configuration réseau

Le rapport de configuration réseau indique la configuration réseau, notamment les paramètres du serveur d'impression réseau.



- Le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau actuel. Le nom du nœud par défaut est « BRN123456abcdef » pour un réseau câblé ou « BRW123456abcdef » pour un réseau sans fil (où « 123456abcdef » représente l'adresse MAC/Ethernet de votre appareil).
- Si « 0.0.0.0 » est indiqué pour l'adresse IP sur le rapport de configuration réseau, patientez une minute puis essayez à nouveau de l'imprimer.
- Le rapport présente les paramètres de votre appareil, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC. Exemple :
 - Adresse IP : 192.168.0.5
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Nom du nœud : BRN000ca0000499
 - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Impr. rapports (Imprime rapp.)] > [Configuration réseau] > [Oui].

L'appareil imprime le rapport de configuration réseau actuel.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations sur le serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de Gestion à partir du Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Assurez-vous d'avoir coché la case **Proxy**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
5. Saisissez les informations sur le serveur proxy.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure utilisée par l'appareil avec le temps universel coordonné (UTC) fourni par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurez la date et heure afin de synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains pays.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Date et Heure**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Vérifiez les paramètres **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement et le temps universel dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est aux États-Unis et au Canada est UTC-05:00.

4. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure du serveur de temps SNTP.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cochez la case **SNTP** pour activer les réglages.
4. Cliquez sur **Envoyer**.
5. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
6. Près de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés**.
7. Configurez les paramètres.

Option	Description
État	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Vérifiez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIQUE . • AUTO Si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse de ce serveur. • STATIQUE Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
Adresse du serveur SNTP principal Adresse du serveur SNTP secondaire	Saisissez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme adresse de secours pour compléter l'adresse du serveur SNTP principal. Si le serveur principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
Port du serveur SNTP principal Port du serveur SNTP secondaire	Saisissez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme adresse de secours pour compléter le port du serveur SNTP principal. Si le port principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
Intervalle de synchronisation	Saisissez le nombre d'heures qui doivent s'écouler entre les tentatives de synchronisation avec le serveur (1 à 168 heures).

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement)

Votre appareil prend en charge le Gigabit Ethernet 1000BASE-T. Pour connecter l'appareil à un réseau Gigabit Ethernet 1000BASE-T, vous devez régler son mode de liaison Ethernet sur Auto depuis son panneau de commande ou depuis l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web).



Utilisez un câble réseau de catégorie 5e (ou supérieure). L'appareil peut automatiquement négocier la vitesse réseau prise en charge la plus élevée, par exemple : pour atteindre des vitesses réseau 1000BASE-T, toutes les infrastructures de connexion, y compris les commutateurs et les câbles réseau doivent également prendre en charge les vitesses 1000BASE-T. Sinon, l'appareil communiquera en 10BASE-T ou 100BASE-TX.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Utiliser les fonctions de détection de réseau global

Lorsque vous utilisez votre appareil sur un réseau privé, utilisez la fonction de détection de réseau global pour éviter le risque d'attaques imprévues depuis le réseau global.

- [Activer/Désactiver la détection d'adresse IP globale](#)
- [Bloquer les communications depuis le réseau global](#)

Activer/Désactiver la détection d'adresse IP globale

Utilisez cette fonction pour vérifier l'adresse IP de votre appareil. Lorsque votre appareil est affecté à une adresse IP globale, une alerte s'affiche sur l'appareil.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Délect. réseau] > [Autoriser détection] > [Oui].
2. Appuyez sur .



Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Bloquer les communications depuis le réseau global



Lorsque vous activez cette fonctionnalité, la réception des tâches depuis des appareils avec des adresses IP globales est limitée.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Délect. réseau] > [Refuser l'accès] > [Oui].
2. Appuyez sur .



Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'appareil pour rétablir les réglages par défaut du réseau de votre appareil. Cette opération réinitialise toutes les informations, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.



- Cette fonction restaure les réglages d'usine de tous les paramètres réseau, à l'exception du mot de passe administrateur. Pour réinitialiser le mot de passe administrateur, utilisez l'option de réinitialisation [Tous les paramètres].
- Vous pouvez également réinitialiser les réglages d'usine du serveur d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Réinit. réseau].
2. Appuyez sur [Suivant].
3. Le message de confirmation de réinitialisation s'affiche. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes. L'appareil redémarre.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)

Outils de gestion Brother

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother.

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads pour télécharger les outils.



Information associée

- [Réseau](#)
-

Sécurité

Pour plus d'informations sur chaque fonctionnalités de sécurité, consultez le *Guide des Fonctionnalités de Sécurité Réseau* de votre modèle sur support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/fre/index.html.

- Sécurité du réseau > Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil
- Sécurité du réseau > Utiliser SSL/TLS
- Sécurité du réseau > Utiliser SNMPv3
- Sécurité du réseau > Utiliser IPsec
- Sécurité du réseau > Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau
- Authentification de l'utilisateur > Utiliser l'authentification Active Directory
- Authentification de l'utilisateur > Utiliser l'authentification LDAP
- Authentification de l'utilisateur > Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0
- Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité

Mobile/Web Connect

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service](#)
- [Brother Mobile Connect](#)
- [Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer avec AirPrint](#)

Présentation d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression destinée aux systèmes d'exploitation Apple, qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans besoin d'installer un pilote.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple.

La présence du badge « Fonctionne avec Apple » indique que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie figurant sur le badge, et que le développeur certifie sa conformité aux normes de performance d'Apple.



Information associée

- [AirPrint](#)

Avant d'utiliser AirPrint (macOS)

Avant d'imprimer sous macOS, ajoutez votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Sélectionnez **Réglages du système** dans le menu Pomme.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur **Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax...**
L'écran **Ajouter une imprimante** apparaît.
4. Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans le menu local **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Information associée

- [AirPrint](#)
-

Imprimer avec AirPrint

- [Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch](#)
- [Impression avec AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Touchez  ou .
5. Touchez **Imprimer**.
6. Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
7. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), appuyez sur **Imprimante**.
La liste des appareils disponibles apparaît.
8. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
9. Sélectionnez les options souhaitées, telles que le nombre de pages à imprimer et l'impression recto verso (si cette fonction est prise en charge par votre appareil).
10. Touchez **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Impression avec AirPrint (macOS)

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant. Avant d'imprimer, veillez à ajouter votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Sur votre ordinateur Mac, utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez votre appareil.
6. Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil).
7. Cliquez sur **Imprimer**.



Information associée


- [Imprimer avec AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service

Le service d'impression Mopria™ Print Service est une fonctionnalité d'impression disponible sur les appareils mobiles Android™ et développée par Mopria Alliance™. Avec ce service, vous pouvez vous connecter au même réseau que votre appareil et imprimer sans configuration supplémentaire.

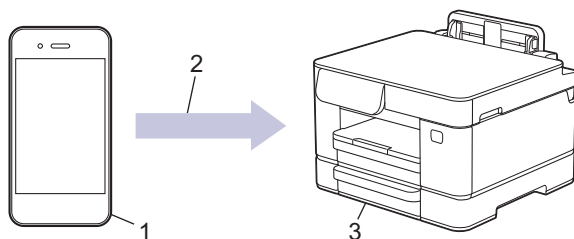

1. Appareil mobile Android™
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil

Vous devez télécharger le service d'impression Mopria™ Print Service à partir de Google Play™ et l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser cette fonction Mopria™, assurez-vous de l'activer sur votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur le service d'impression Mopria™ Print Service, visitez <https://www.mopria.org>.



Information associée

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Utilisez Brother Mobile Connect pour imprimer depuis votre appareil mobile.

- Pour appareils Android™ :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis Google Play™.
- Pour tous les appareils iOS ou iPadOS pris en charge, notamment iPhone, iPad et iPod touch :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil iOS ou iPadOS.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.



Information associée


- [Mobile/Web Connect](#)
-

Brother Web Connect

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Présentation de Brother Web Connect

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site Web. Votre appareil Brother peut télécharger et imprimer des images qui ont déjà été envoyées à ces services.

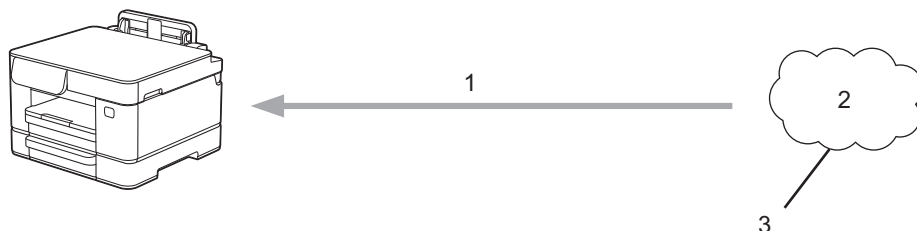

1. Impression
2. Photos, images, documents et autres fichiers
3. Web Services

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau emploie un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. Si vous ne connaissez pas votre configuration réseau, adressez-vous à votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui sert d'intermédiaire entre Internet et des ordinateurs ne possédant pas de connexion directe à Internet.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurer les paramètres du serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Paramètres de connexion Web] > [Paramètres proxy] > [Connexion proxy].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .



Information associée

- [Présentation de Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne depuis votre appareil Brother.

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne que vous souhaitez utiliser.

- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- OneNote
- SharePoint Online

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web respectif.

Le tableau suivant indique les types de fichiers pouvant être employés avec chaque fonctionnalité Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox Box OneDrive OneNote SharePoint Online
Télécharger et imprimer des images	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX



- Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée :

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect


- [Présentation de la configuration de Brother Web Connect](#)
- [Demander un accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect](#)

Présentation de la configuration de Brother Web Connect

Configurez les paramètres de Brother Web Connect utilisant la procédure suivante :

Étape 1 : créer un compte auprès du service que vous voulez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

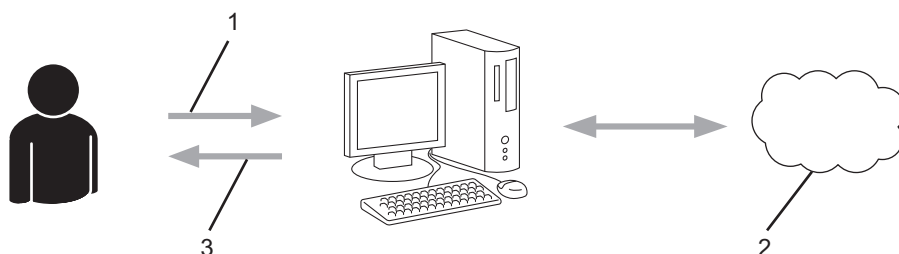

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtenir un compte

Étape 2 : demander un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

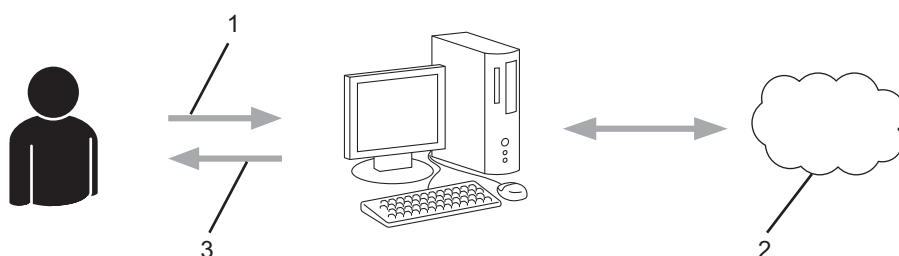

1. Saisir les informations sur le compte
2. Page de demande d'accès à Brother Web Connect
3. Obtenir un ID provisoire

Étape 3 : enregistrer vos informations de compte sur votre appareil de façon à accéder au service à utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

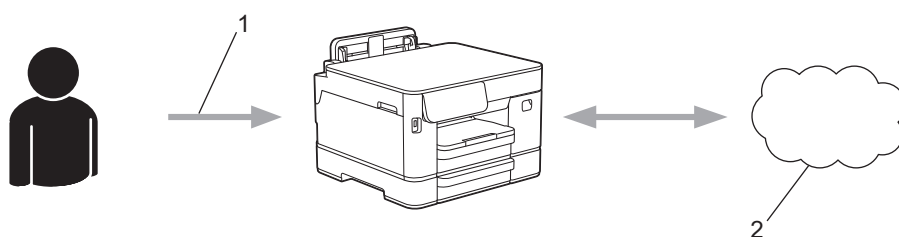

1. Saisir l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Demander un accès à Brother Web Connect

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide de l'ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows	Démarrez  (Brother Utilities), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .  Vous pouvez également accéder directement au site Web : Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Mac	Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.

La page de Brother Web Connect se lance.

2. Sélectionnez le service à utiliser.
3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.



Si vous utilisez SharePoint Online, suivez les instructions à l'écran pour enregistrer une bibliothèque de documents.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

Se connecter avec Brother Web Connect

Enregistrement terminé.

Veuillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran LCD de votre appareil.

ID provisoire (11 chiffres)

XXXX XXXXX XXXXX

REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

4. Notez votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. Un ID provisoire est valide pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous détenez un identifiant d'accès Brother Web Connect, vous devez l'enregistrer sur votre appareil pour accéder au service Web que vous voulez utiliser.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)
-

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect

Vous devez saisir les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de sorte qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service qui vous intéresse.

- Vous devez d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, vérifiez que vous avez correctement défini la date et l'heure sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Appuyez sur [Fonctions] > [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Sélectionnez le service sur lequel vous voulez vous enregistrer.

3. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Enreg/Supprimer] > [Enregistrer un compte].

5. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.

Appuyez sur [OK].

6. Entrez l'ID provisoire à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou faites une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID provisoire.

7. L'appareil vous invite à saisir le nom du compte qui s'affichera sur l'écran LCD.

Appuyez sur [OK].

8. Entrez le nom à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].

9. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour définir un code PIN d'accès au compte, appuyez sur [Oui]. (Un code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
- Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur [Non].



Lorsque les informations de compte saisies s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

10. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations telles que vous les avez saisies.

11. Appuyez sur [OK].

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil a maintenant accès au service.

12. Appuyez sur .



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect

Les documents qui ont été chargés dans votre compte peuvent être téléchargés directement sur l'appareil, puis être imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés dans leurs propres comptes pour les partager peuvent aussi être téléchargés sur l'appareil et imprimés pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

1. Appuyez sur [Fonctions] > [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Sélectionnez le service qui héberge le document à télécharger et imprimer.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'album souhaité, puis appuyez dessus.



- Un album est une collection de documents. Le terme utilisé peut toutefois varier selon le service choisi. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [See Unsorted Files] pour choisir des documents.

5. Appuyez sur le nom du fichier à imprimer. Confirmez le document sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres document à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
6. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].
7. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

■ Dépistage des pannes

Pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage les plus récents, visitez support.brother.com/faqs.

Maintenance de routine

- Remplacement des consommables
- Améliorer la qualité d'impression
- Vérifier votre appareil Brother
- Nettoyer votre appareil Brother
- Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil
- Réinitialiser votre appareil
- Emballer et expédier votre appareil

Remplacement des consommables

- [Remplacer les cartouches d'encre](#)
- [Remplacer le tampon récupérateur d'encre](#)

Remplacer les cartouches d'encre

Votre appareil Brother est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches d'encre. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est presque vide, un message s'affiche.

L'écran LCD indique quelle cartouche d'encre doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message affiché sur l'appareil vous invite à remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient encore une petite quantité d'encre.


⚠ ATTENTION

En cas de contact d'encre avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau. Si vous n'intervenez pas, l'encre peut provoquer des rougeurs ou une légère inflammation des yeux. En cas de réactions anormales, consultez un médecin.


IMPORTANT

- Nous vous recommandons d'utiliser des consommables Brother d'origine pour garantir une qualité et des performances d'impression stables. Même si les consommables d'une autre marque ne sont pas toujours à l'origine de problèmes de qualité, il est possible que certains d'entre eux nuisent à la qualité d'impression ou provoquent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut facturer la réparation de votre appareil s'il est prouvé que des consommables d'une autre marque ont causé les dommages, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.
- Le numéro de modèle du consommable varie selon le pays et la région, visitez go.brother/original.

1. Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (1).

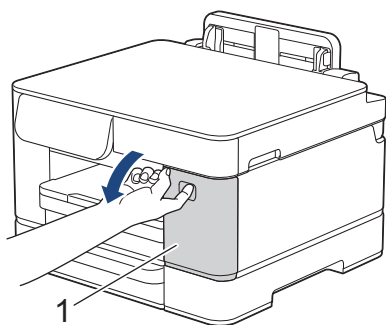


2. Appuyez sur le levier de déverrouillage pour libérer la cartouche d'encre couleur indiquée sur l'écran LCD, puis retirez la cartouche d'encre de l'appareil, comme illustré.

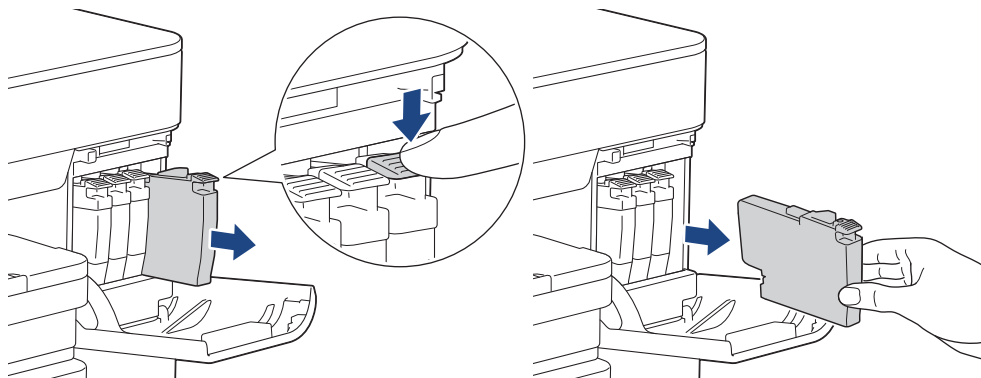




Si vous utilisez une cartouche d'encre de série LC528XL, appuyez sur le levier de déverrouillage pour libérer la cartouche d'encre, comme illustré.

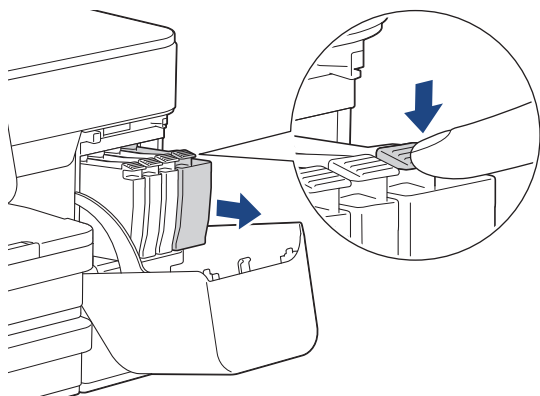


3. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, et sortez la cartouche d'encre.

IMPORTANT


- NE touchez PAS la cartouche d'encre dans la zone indiquée par (1) ; ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.

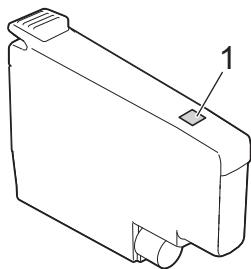


- Secouez énergiquement seulement la cartouche d'encre **noire** 15 fois horizontalement, comme illustré, avant de l'insérer dans l'appareil.

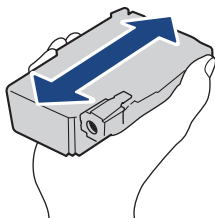

4. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.
Chaque couleur possède son emplacement déterminé.

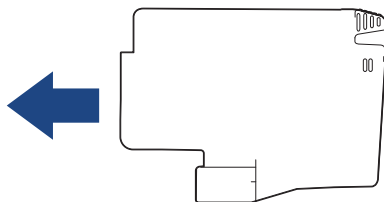


5. Appuyez sans forcer à l'endroit marqué « PUSH » (POUSSEZ) jusqu'à ce que la cartouche d'encre se verrouille en place, puis fermez le couvercle de cartouche d'encre.

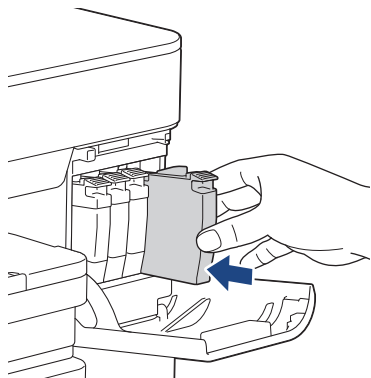

L'appareil réinitialise le compteur de points d'encre.



- Si l'appareil ne détecte pas la cartouche d'encre après son installation, assurez-vous que la cartouche d'encre est correctement installée. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se mette en place.
- Si vous utilisez des cartouches d'encre de série LC528XL, les cartouches d'encre s'insèrent dans l'appareil comme illustré.

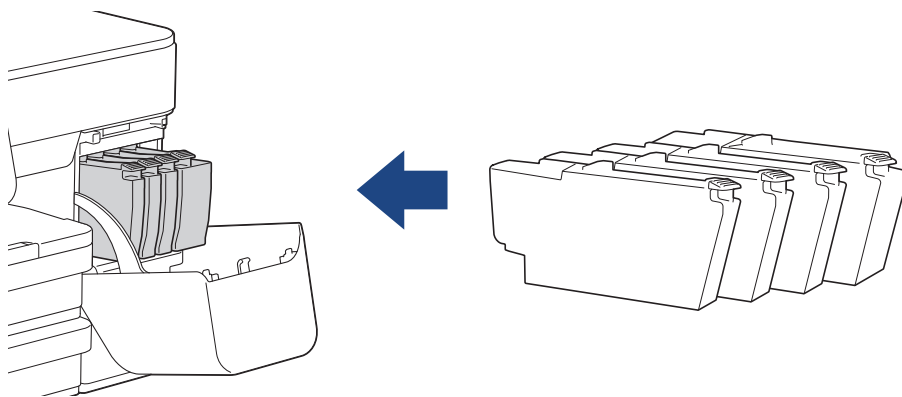

IMPORTANT

- NE secouez PAS les cartouches d'encre après qu'elles aient été installées dans l'appareil. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez-les aussitôt avec du savon ou du détergent.
- NE retirez PAS les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Le cas échéant, l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restant dans la cartouche.
- Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches d'encre. L'encre risque de tacher votre peau.
- Utilisez les cartouches d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage des cartouches d'encre.
- Veillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre car cela pourrait provoquer une fuite de cartouche d'encre.



Information associée

- [Remplacement des consommables](#)

Rubriques connexes:

- [Emballer et expédier votre appareil](#)
- [Caractéristiques des consommables](#)

Remplacer le tampon récupérateur d'encre

Lorsque le tampon récupérateur d'encre est plein, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à le remplacer.


⚠ ATTENTION

Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.


En cas de contact de l'encre avec les yeux ou la bouche, rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

IMPORTANT


Maintenez le tampon récupérateur d'encre bien droit après son retrait de façon à éviter tout renversement d'encre.

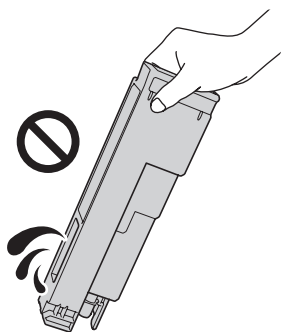


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Appuyez sur l'onglet supérieur pour retirer le couvercle du tampon récupérateur d'encre de l'arrière de l'appareil.

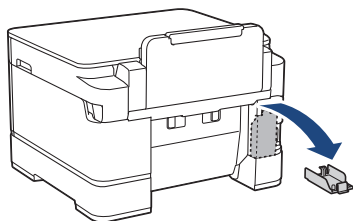

3. Tirez le tampon récupérateur d'encre jusqu'à la position indiquée par la ligne pointillée sur l'illustration. Ensuite extrayez avec précaution le tampon récupérateur d'encre en le tenant comme sur l'illustration.

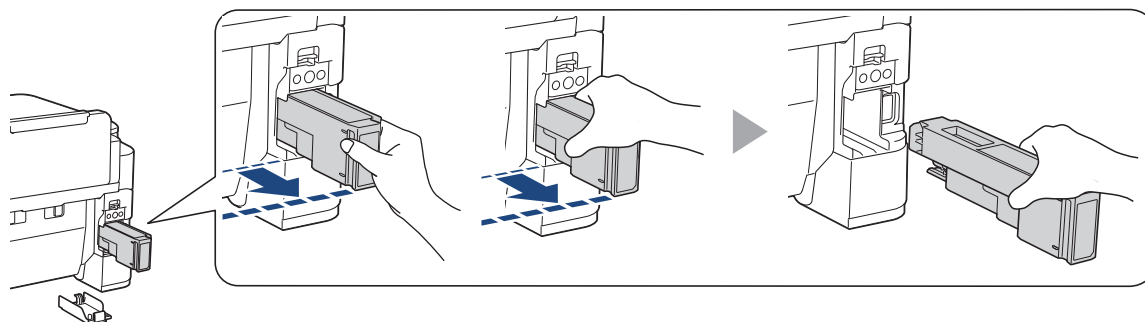


- Placez le tampon récupérateur d'encre dans le sac plastique fourni avec le tampon neuf. Scellez soigneusement le sac et mettez le tampon récupérateur d'encre usagé au rebut.

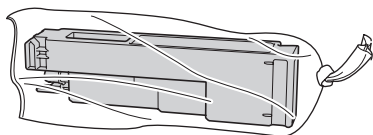

REMARQUE


Mettez le tampon récupérateur d'encre usagé au rebut conformément aux réglementations locales.

- Insérez soigneusement le tampon récupérateur d'encre neuf dans l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

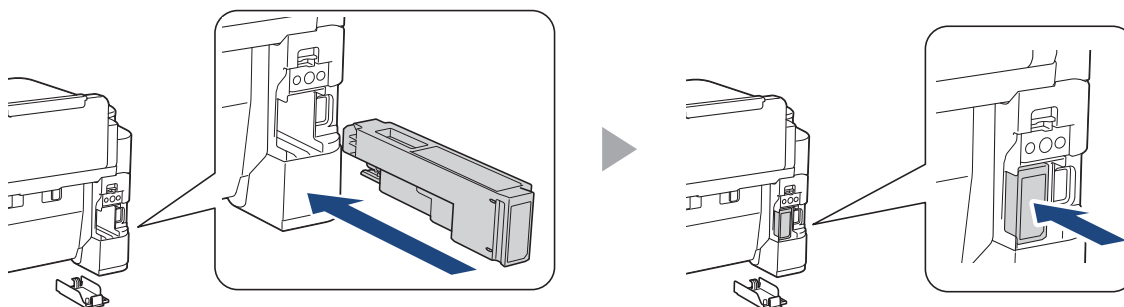


IMPORTANT

Ne touchez pas la carte de circuit imprimé du tampon récupérateur d'encre, au risque d'empêcher l'appareil de détecter le tampon neuf.

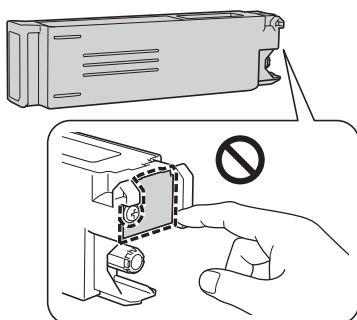

- Réinsérez et fermez le couvercle du tampon récupérateur d'encre.

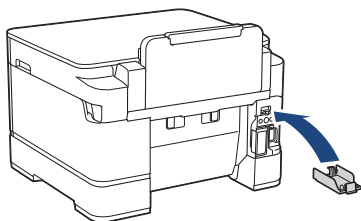

- Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Remplacement des consommables](#)

Rubriques connexes:

- [Caractéristiques des consommables](#)

Améliorer la qualité d'impression

- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Détection et amélioration automatique l'état des buses de la tête d'impression](#)
- [Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales](#)
- [Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression](#)

Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression chaque fois que cela est nécessaire. En cas de diminution de la qualité d'impression, lancez manuellement le processus de nettoyage.

- Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale ou un espace blanc apparaît sur le texte ou les graphiques ou sur vos pages imprimées.
- Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre.
- Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

1. Appuyez sur  [Encre] > [Nettoyage de la tête d'impr].
2. Appuyez sur [Marche].
L'appareil nettoie la tête d'impression.

REMARQUE

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs nettoyages de la tête d'impression, essayez la Méthode spéciale de nettoyage. La méthode spéciale de nettoyage est la méthode la plus puissante pour le nettoyage de la tête d'impression, mais c'est également la méthode qui utilise le plus d'encre.

1. Appuyez sur  [Encre] > [Nettoyage de la tête d'impr].
2. Appuyez sur  pendant cinq secondes.
L'appareil entame le nettoyage.



- La méthode spéciale de nettoyage nécessite une grande quantité d'encre pour nettoyer la tête d'impression.
- Utiliser la méthode spéciale de nettoyage uniquement si vous avez déjà nettoyé plusieurs fois la tête d'impression sans amélioration de la qualité d'impression.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.



Information associée

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression chaque fois que cela est nécessaire. En cas de diminution de la qualité d'impression, lancez manuellement le processus de nettoyage.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Général** > **Nettoyage de la tête d'impr.**



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, essayez de nettoyer la tête d'impression plusieurs fois. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, utilisez l'option **Spécial**. L'option **Spécial** nettoyage est la méthode la plus puissante pour le nettoyage de la tête d'impression, mais c'est également la méthode qui utilise le plus d'encre.
4. Cliquez sur **Marche**.



L'option **Spécial** nécessite une grande quantité d'encre pour nettoyer la tête d'impression.

5. Cliquez sur **Oui**.

L'appareil entame le nettoyage.



(Windows) Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.



Information associée

- [Améliorer la qualité d'impression](#)


Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression chaque fois que cela est nécessaire. En cas de diminution de la qualité d'impression, lancez manuellement le processus de nettoyage.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

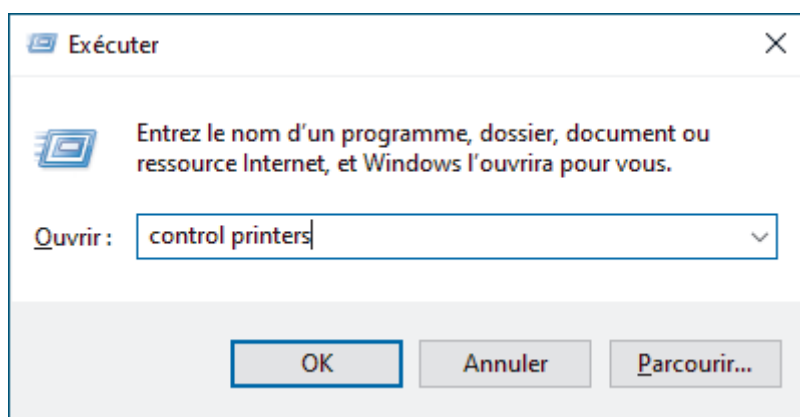

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis sélectionnez **Options d'impression**. (Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Maintenance**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
Vérifier la qualité d'impression...	Utilisez cette option pour imprimer une page de test et vérifier la qualité d'impression.
Nettoyage de la tête d'impression...	Utilisez cette option pour démarrer le processus de nettoyage manuellement. Sélectionnez cette option si une ligne ou des espaces blancs apparaissent dans le texte ou les images de la page de test.

6. Cliquez sur **Démarrez**.



Information associée

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Détecter et améliorer automatiquement l'état des buses de la tête d'impression

Si les couleurs et le texte sont trop pâles ou que des traînées apparaissent sur les impressions, ou encore s'il manque du texte sur les impressions, il est possible que les buses de la tête d'impression soient colmatées. Lorsque ce paramètre est sur [Oui], l'appareil détecte automatiquement l'état des buses de la tête d'impression et nettoie la tête lorsque cela est nécessaire.

- Le réglage par défaut est [Oui].
- Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre.

1. Appuyez sur  [Encre] > [Contrôle auto. de la qualité d'impr.].
2. Appuyez sur [Oui] ou sur [Désact. (Non)].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales

Ajustez l'alimentation du papier pour réduire les lignes verticales.

Avant d'ajuster l'alimentation du papier, vérifiez la qualité de l'impression en appuyant sur  [Encre] > [Améliorer la qualité d'impr] > [Vérif la qualité d'impr.].

1. Appuyez sur  [Encre] > [Améliorer la qualité d'impr] > [Corriger l'alimentation papier].
2. Appuyez sur [Suivant].
3. Appuyez sur [Oui] lorsque le message de confirmation de l'exécution d'une vérification de la qualité de l'impression s'affiche sur l'écran LCD.
4. Sélectionnez le format de papier à ajuster.
5. Sélectionnez le type de papier à ajuster. (Modèles pris en charge uniquement)
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran LCD pour charger le papier dans le bac, puis appuyez sur [Marche].
L'appareil imprime la feuille de contrôle.
7. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour terminer l'ajustement.
Vous devez entrer manuellement les informations imprimées sur la feuille de contrôle.



Information associée

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression

Si la qualité de vos impressions n'est pas à la hauteur de vos attentes, modifiez les réglages d'impression sur votre appareil Brother pour améliorer la qualité d'impression. La vitesse d'impression peut être réduite en cas d'utilisation de ces réglages.



- Ces instructions vous permettent d'améliorer vos résultats d'impression lorsque vous utilisez votre appareil pour imprimer depuis un support ou un appareil mobile.
- Si vous imprimez depuis votre ordinateur et que l'impression est de mauvaise qualité, changez les paramètres dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour l'impression.

1. Appuyez sur  [Encre] > [Options d'impression].

2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Réduire les bavures	Sélectionnez cette option en cas de bourrages papier ou de problèmes de maculage sur les impressions.
Réduire les traits inégaux	Sélectionnez cette option selon votre format de papier si vous rencontrez des problèmes de lignes irrégulières.
Améliorer impr	Sélectionnez cette option en cas de problème d'impression floue.

3. Suivez les menus affichés à l'écran LCD.

4. Appuyez sur .



Information associée

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Vérifier votre appareil Brother

- [Vérifier les informations de l'appareil](#)
- [Vérifier la qualité d'impression](#)
- [Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother](#)
- [Vérifiez le volume d'encre \(jauge de page\)](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Vérifier les informations de l'appareil

Suivez ces instructions pour vérifier les informations de votre machine, telles que le numéro de série ou la version de micrologiciel.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Info. appareil].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
Mise à jour du microprogramme	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Configuration de la mise à jour du firmware	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.

3. Suivez les menus affichés à l'écran LCD.
4. Appuyez sur .



Information associée


- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Vérifier la qualité d'impression


Si les couleurs et le texte sont trop pâles ou que des traînées apparaissent sur les impressions, ou encore s'il manque du texte sur les impressions, il est possible que les buses de la tête d'impression soient colmatées. Imprimez la feuille de contrôle et contrôlez le motif de vérification des buses.

1. Appuyez sur  [Encre] > [Améliorer la qualité d'impr] > [Vérif la qualité d'impr.].
2. Appuyez sur [Marche].
L'appareil imprime la feuille de contrôle.
3. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
4. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à vérifier la qualité d'impression, effectuez l'une des procédures suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur [Non], puis sur  pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.
 - S'il manque des lignes (voir **Non satisfaisant** ci-dessous), appuyez sur [Oui].

OK

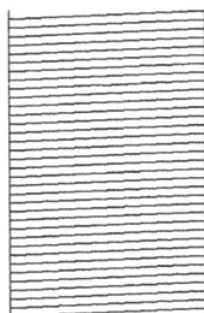

Non satisfaisant

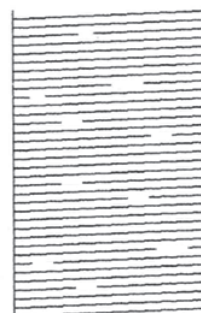

5. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur, appuyez sur le numéro du motif (de 1 à 4) correspondant le plus au résultat de l'impression.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si un nettoyage de tête d'impression est nécessaire, appuyez sur [Marche] pour démarrer la procédure de nettoyage.
 - Si un nettoyage de tête d'impression n'est pas nécessaire, l'écran de menu s'affiche à nouveau sur l'écran tactile. Appuyez sur .
7. Une fois la procédure de nettoyage terminée, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à imprimer à nouveau la feuille de contrôle. Appuyez sur [Oui], puis sur [Marche].
L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs nettoyages de la tête d'impression, essayez la méthode spéciale de nettoyage. >> *Information associée*

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé :



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes ont disparu :



Information associée

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother](#)
- [Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales](#)

Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother

Si le texte imprimé est flou ou si les images deviennent ternes après le transport de l'appareil, réglez l'alignement de l'impression.


Avant de procéder à l'alignement de l'impression, vérifiez la qualité de l'impression en appuyant sur 

[Encre] > [Améliorer la qualité d'impr] > [Vérif la qualité d'impr.].

1. Appuyez sur  [Encre] > [Améliorer la qualité d'impr] > [Cadrage].
2. Appuyez sur [Suivant].
3. Appuyez sur [Oui] lorsque le message de confirmation de l'exécution d'une vérification de la qualité de l'impression s'affiche sur l'écran LCD.
4. Sélectionnez le format de papier à ajuster.
5. Sélectionnez le type de papier à ajuster. (Modèles pris en charge uniquement)
6. Appuyez sur [Cadrage de base] ou sur [Cadrage avancé].
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran LCD pour charger le papier dans le bac, puis appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime la feuille de contrôle.

(A)

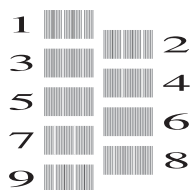


8. Pour le motif (A), appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9), puis appuyez dessus (dans l'exemple ci-dessus, le numéro 6 est le meilleur choix). Appuyez sur [OK].

Répétez cette étape pour les autres motifs.



Si l'alignement d'impression n'est pas correctement réglé, le texte apparaît flou ou de travers, comme ci-après :

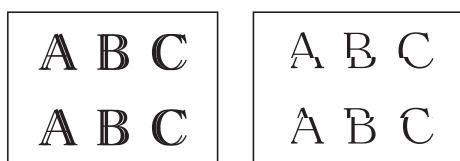

Lorsque l'alignement de l'impression est correctement réglé, le texte se présente comme sur l'illustration :



9. Appuyez sur .



Information associée

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Vérifiez le volume d'encre (jauge de page)

Bien qu'une icône de volume d'encre apparaisse sur l'écran LCD de l'appareil, vous pouvez afficher un graphique plus grand indiquant le volume approximatif d'encre restant dans chaque cartouche.

1. Appuyez sur  [Encre] > [Volume d'encre].

Le volume d'encre et la jauge de page s'affichent sur l'écran tactile ¹.



- a. Affiche le niveau d'encre de la cartouche.
- b. Affiche le niveau d'encre restant dans le réservoir d'encre interne.
- c. Appuyez pour modifier les paramètres d'affichage pour le rendement de page approximatif.
- d. La jauge de page ¹ indique le nombre approximatif de pages restantes pouvant être imprimées avec les cartouches.



- Lorsque la cartouche d'encre est presque vide ou si elle rencontre un problème, l'une des icônes suivantes apparaît :

	Le niveau d'encre est bas.
	La cartouche d'encre doit être remplacée.

- Pour vérifier ou imprimer les numéros de modèle des cartouches d'encre, appuyez sur  (Retour) pour revenir à l'écran de menu [Encre].

Appuyez sur [Modèle cartouche d'encre], et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran tactile.

2. Appuyez sur .



- Vous pouvez également vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.
- Pour obtenir des informations détaillées sur les méthodes de mesure utilisées pour les rendements approximatifs, rendez-vous sur la page support.brother.com/yield.



Information associée

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD](#)
- [Vue d'ensemble de l'écran des paramètres](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

¹ La jauge de page est une estimation donnée uniquement à titre d'information et n'affiche pas le rendement exact restant. Pour obtenir des informations sur le rendement exact des cartouches, visitez support.brother.com/yield.

-
- Imprimer un document (Windows)
-

Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan vous permet de surveiller l'état de votre appareil Brother.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows


Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

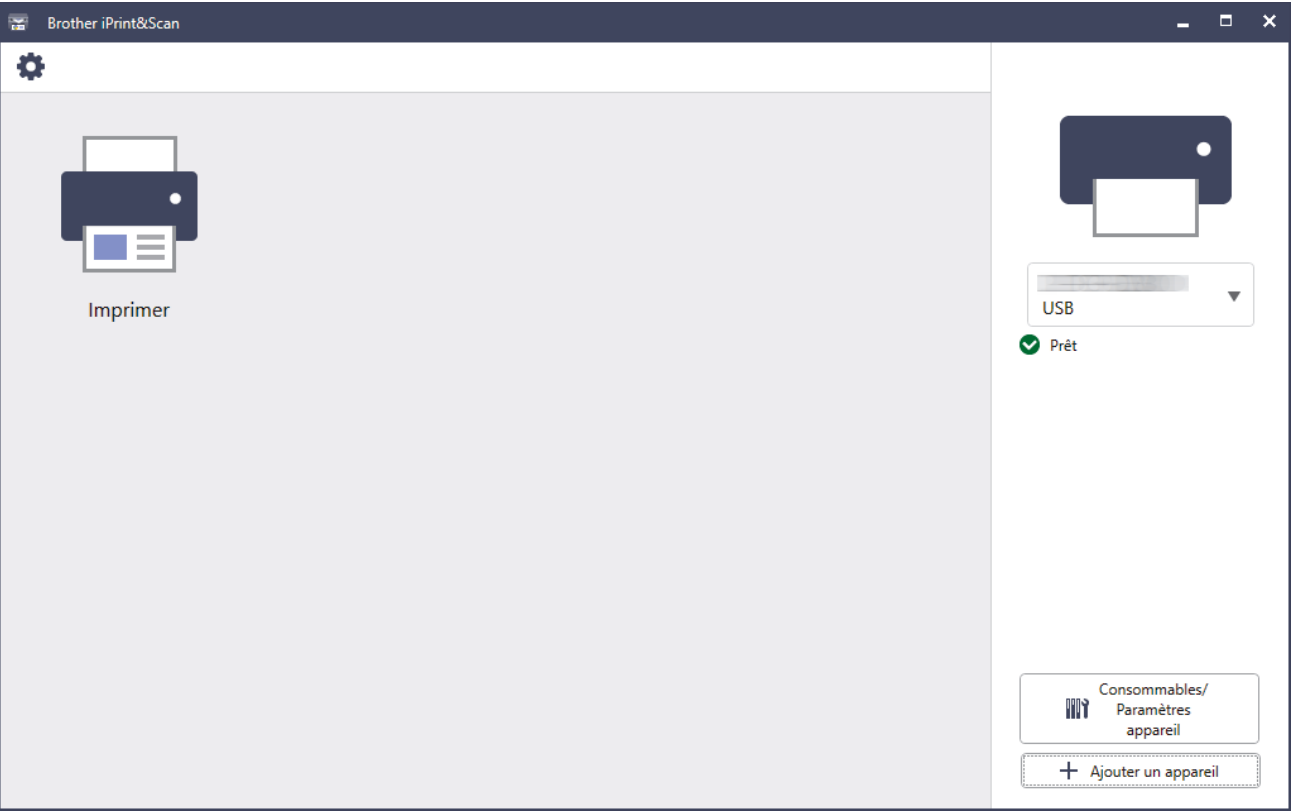

Icônes d'état

Icône	Description
	Une icône verte indique l'état d'attente normal.
	Une icône jaune indique un avertissement.
	Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.

Icône	Description
	Une icône grise signale que l'appareil est hors connexion.

Icônes d'erreur

Icône	Description
	Le niveau d'encre est bas.
	La cartouche d'encre doit être remplacée.



- L'écran réel peut différer selon la version de l'application.
- La quantité d'encre restante est approximative et peut différer de la quantité réelle d'encre restante.
- Vous pouvez également vérifier la quantité d'encre restante à l'aide de Gestion à partir du Web.



Information associée

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifiez le volume d'encre \(jauge de page\)](#)

Nettoyer votre appareil Brother


- Nettoyer l'écran LCD de l'appareil
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil
- Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil
- Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier
- Nettoyer le patin de base
- Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier n° 1
- Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier n° 2

Nettoyer l'écran LCD de l'appareil

IMPORTANT

N'utilisez PAS de produits de nettoyage liquides (notamment l'éthanol).

1. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. L'écran LCD affiche [Arrêt en cours] pendant quelques secondes avant que l'appareil s'éteigne.
2. Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

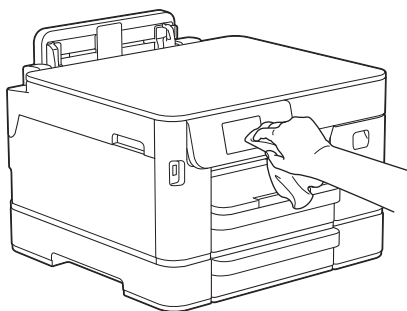

Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Nettoyer l'extérieur de l'appareil

IMPORTANT


- Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.
- Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.
- Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
2. Retirez les bacs à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.


- Bac 1

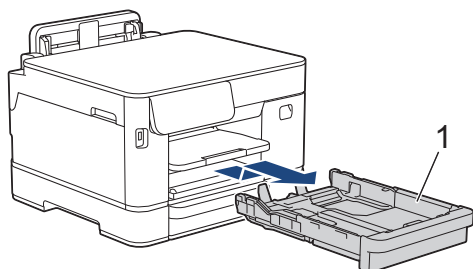


- Bac 2

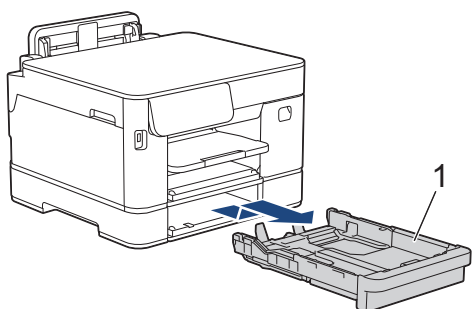

3. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

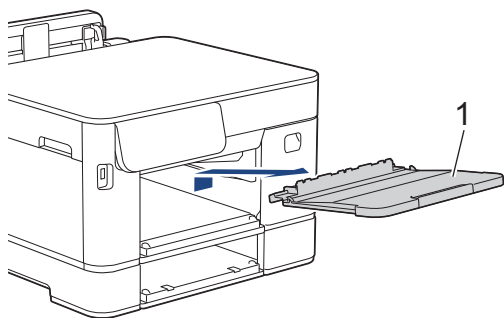


4. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux non pelucheux sec pour éliminer la poussière.

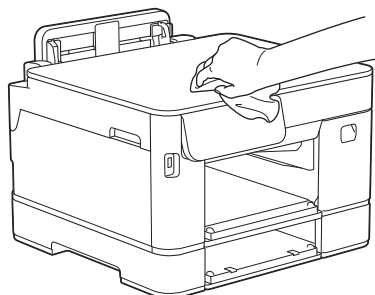


5. (Modèles pris en charge uniquement)


Retirez le capot supérieur du bac 2.

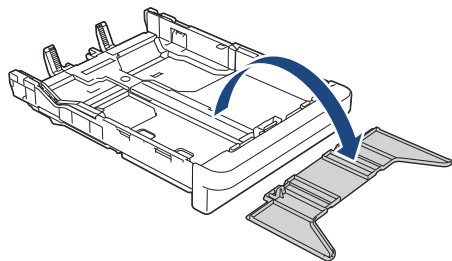


6. Enlevez tout ce qui est coincé dans le bac à papier. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon doux non pelucheux sec pour enlever la poussière.

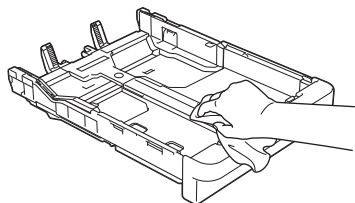

7. Essuyez l'extérieur du support papier avec un chiffon sec doux non pelucheux pour éliminer la poussière.

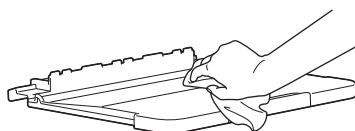

8. Réinstallez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

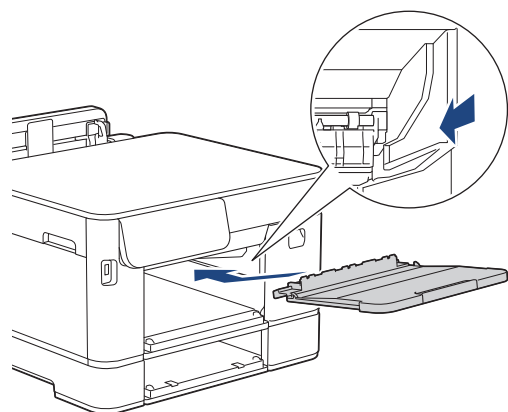

9. (Modèles pris en charge uniquement)

Reposez le capot supérieur du bac 2.

10. Poussez lentement et entièrement les bacs à papier dans l'appareil.



Information associée


- Nettoyer votre appareil Brother

Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

 Veuillez à débrancher l'appareil de la prise électrique avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante pour éviter tout risque d'électrocution.


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Soulevez le capot supérieur des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des poignées situées de part et d'autre de l'appareil.
3. Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil et la zone qui l'entoure en essuyant toute trace d'encre à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.

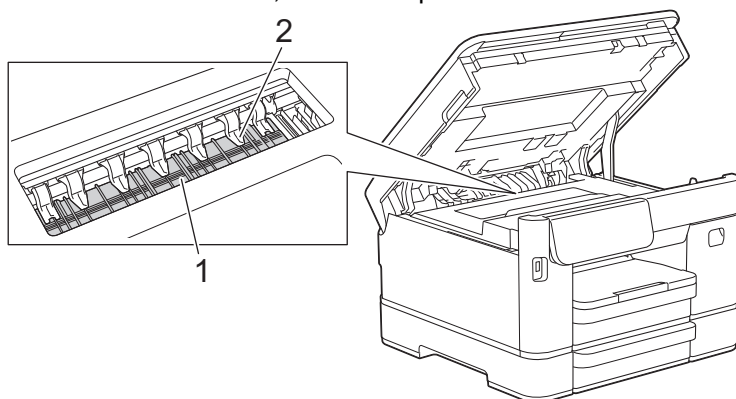

IMPORTANT

Vous NE devez PAS plier les sept pattes (2), ni y appliquer une pression excessive. Vous risqueriez de les endommager.

4. Fermez le capot supérieur avec précaution en vous aidant des poignées situées de part et d'autre.

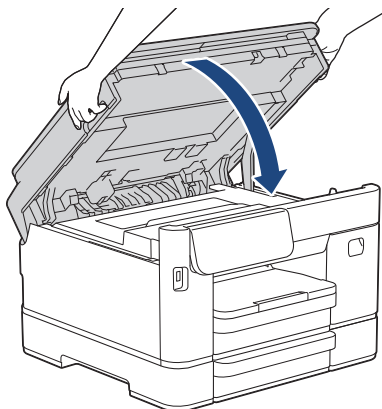

5. Rebranchez le cordon d'alimentation.




Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier

Si les rouleaux d'alimentation du papier sont tachés d'encre ou que de la poussière de papier s'est accumulée dessus, cela risque de produire des problèmes d'alimentation du papier.


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

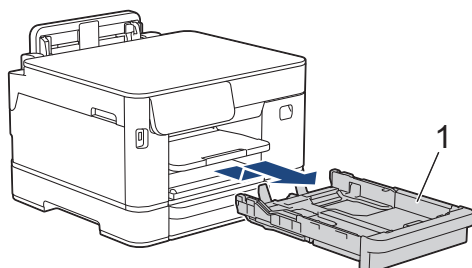


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le perpendiculairement pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

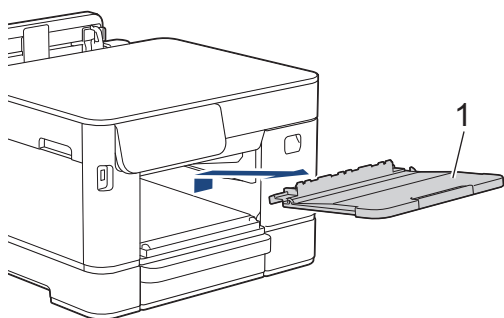


5. Nettoyez la face avant des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau dans un mouvement de va-et-vient latéral. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

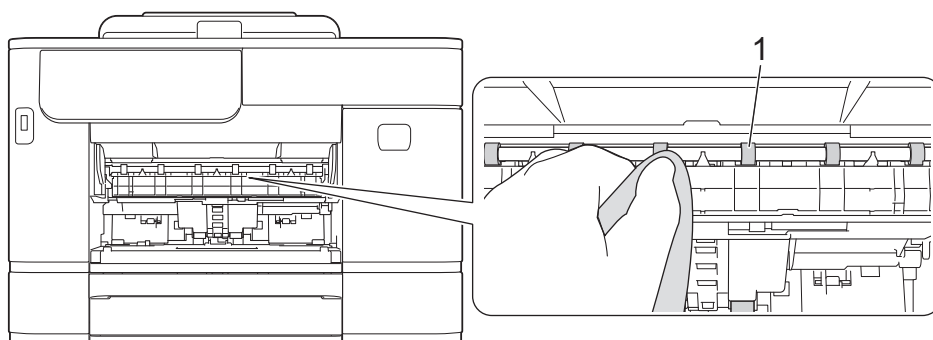

6. Soulevez le volet interne (2), puis nettoyez l'arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

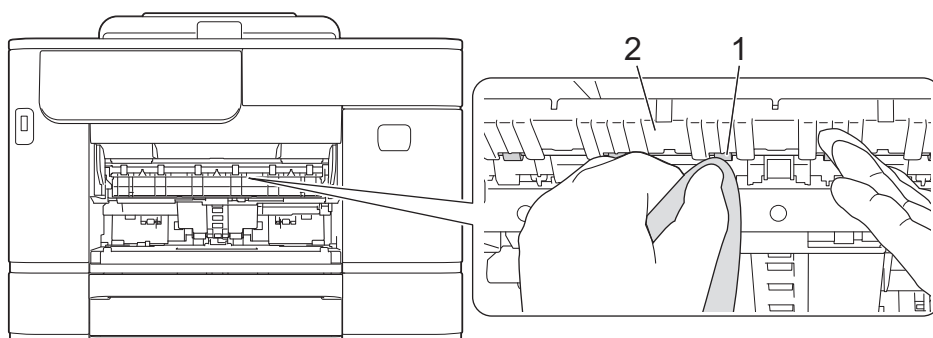

-
7. Réinstallez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

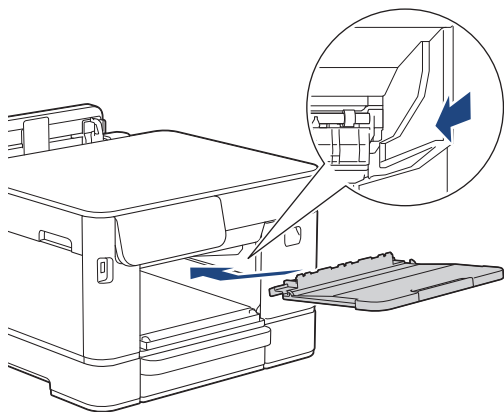

8. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.
9. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Attendez que les rouleaux soient secs avant d'utiliser l'appareil. Si vous utilisez l'appareil avant que les rouleaux ne soient secs, cela peut produire des problèmes d'alimentation du papier.



Information associée


- [Nettoyer votre appareil Brother](#)
-

Nettoyer le patin de base


Nettoyer le patin de base à intervalle régulier permet d'éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs feuilles de papier à la fois lorsqu'il ne reste que quelques feuilles dans le bac.

1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
2. Retirez les bacs à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

- Bac 1

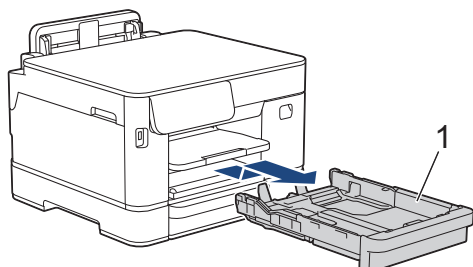


- Bac 2

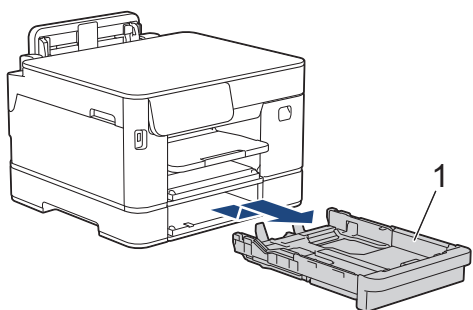

3. Nettoyez la plaque de base (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.

Une fois le nettoyage terminé, essuyez la plaque avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer toute trace d'humidité.

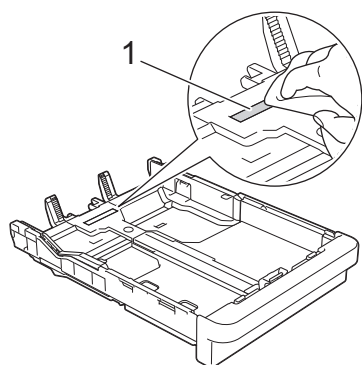

4. Poussez lentement et entièrement les bacs à papier dans l'appareil.




Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier n° 1

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier, en garantissant une introduction correcte du papier.


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

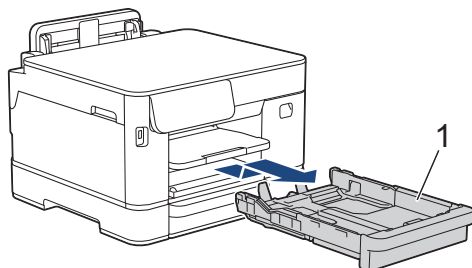


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le perpendiculairement pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

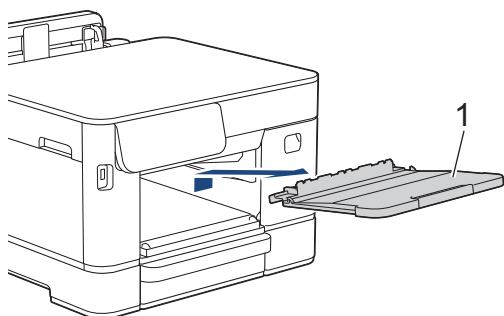

5. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Tournez lentement les rouleaux afin que la surface tout entière soit nettoyée. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

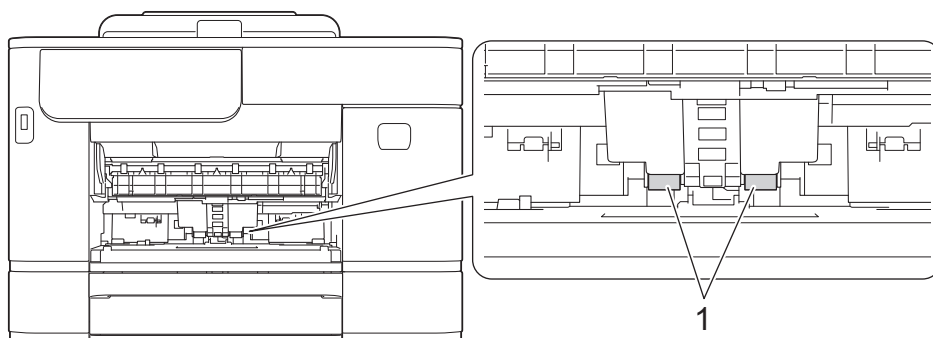

-
6. Réinstallez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

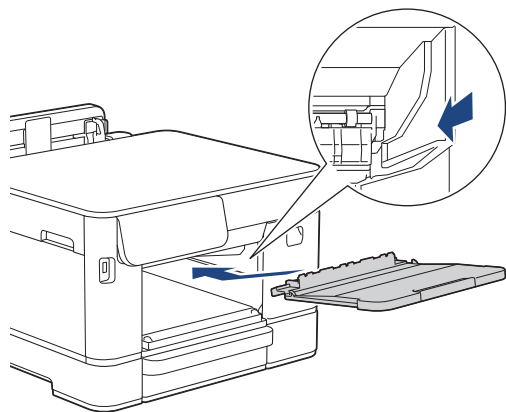

7. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.
8. Rebranchez le cordon d'alimentation.




Information associée


- Nettoyer votre appareil Brother
-

Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier n° 2

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac n° 2 (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

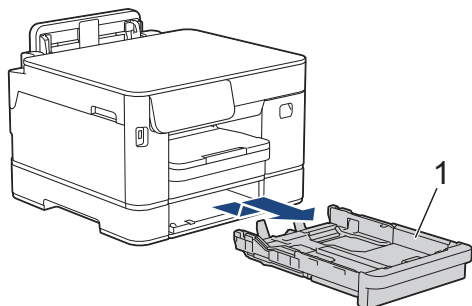

4. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac n° 2 (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Tournez lentement les rouleaux afin que la surface tout entière soit nettoyée. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

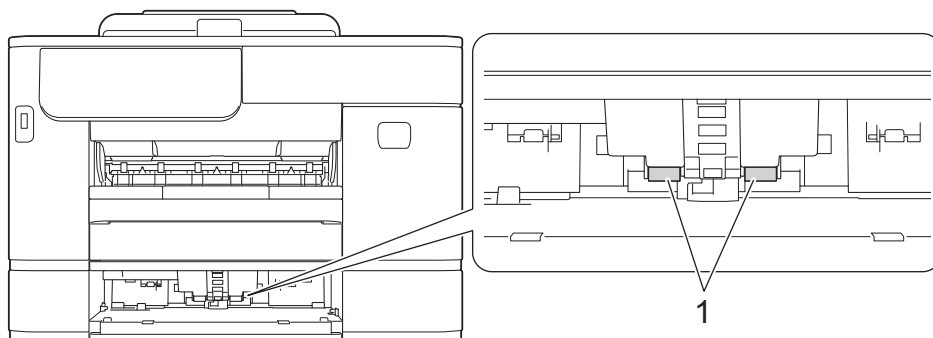

5. Poussez lentement le bac n° 2 pour l'insérer complètement dans l'appareil.
6. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil

- La mise à jour du microprogramme nécessite une connexion Internet.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du microprogramme.

Pour garder votre appareil à jour, consultez régulièrement le site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. Sans le micrologiciel actuel, certaines fonctions de votre appareil risquent de ne plus être disponibles.

Vous pouvez mettre le microprogramme à jour de façon manuelle directement depuis votre appareil ou le régler de façon qu'il soit périodiquement mis à jour, en suivant la procédure suivante :

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Info. appareil].
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

Option	Description
Mettez le microprogramme à jour de façon manuelle.	Appuyez sur  Mise à jour du microprogramme. Suivez les instructions affichées à l'écran.
Réglez votre appareil de façon que le microprogramme soit mis à jour de façon automatique.	Appuyez sur  Configuration de la mise à jour du firmware > Méthode de mise à jour > Installation automatique, puis sélectionnez les jours et entrez l'heure pour la mise à jour du microprogramme. Appuyez sur  .



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Réinitialiser votre appareil

- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1. [Appareil réinitialisé]

Cette fonction permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés.

Les données suivantes seront conservées :

- Le mot de passe administrateur
- Paramètres réseau
- Paramètres Verrouillage fonction sécurisée (pour les modèles avec la fonction Verrouillage fonction sécurisée)

2. [Réseau]

Réinitialisez les réglages par défaut du serveur d'impression (notamment toutes les informations relatives à l'adresse IP, à l'exception du mot de passe de l'administrateur).



Vous pouvez réinitialiser le mot de passe administrateur à l'aide de l'option de réinitialisation [Tous les paramètres].

3. [Tous les paramètres]

Utilisez cette fonction de réinitialisation pour réinitialiser les réglages usine de tous les paramètres de l'appareil.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération avant de mettre l'appareil au rebut.



Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner [Réseau] ou [Tous les paramètres].



Information associée

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Réinitialiser votre appareil

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Init.].
2. Appuyez sur l'option de réinitialisation que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur [Suivant].
4. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour redémarrer l'appareil.
5. Attendez que l'appareil redémarre et que le témoin d'alimentation à LED s'allume avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation.



Information associée

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)


Emballer et expédier votre appareil

- Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. N'inclinez pas l'appareil et ne le retournez pas. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport.
- L'appareil doit être couvert par une assurance appropriée du transporteur.


IMPORTANT

Il est important de laisser à l'appareil le temps de « ranger » la tête d'impression après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de rangement, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Soulevez le capot supérieur des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des poignées situées de part et d'autre de l'appareil.
3. Si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.
4. Fermez avec précaution le capot supérieur en vous aidant des poignées situées de part et d'autre.

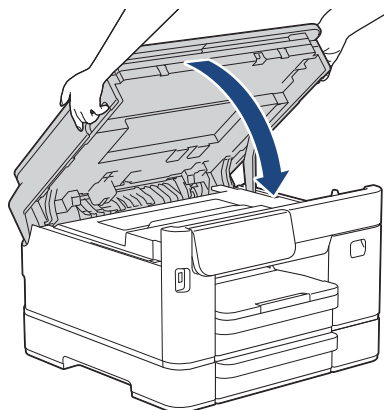


5. Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.
6. Poussez les leviers de déverrouillage de l'encre afin de libérer les cartouches d'encre, puis retirez-les.

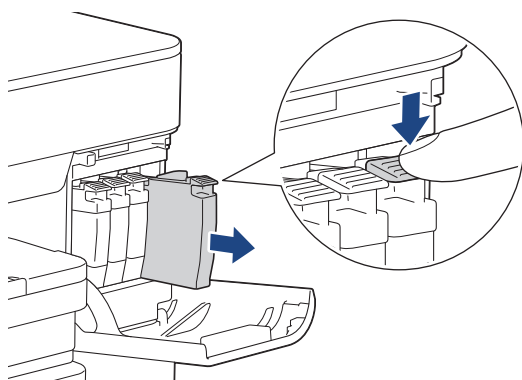


7. Fermez le couvercle de la cartouche d'encre.

8. Emballez l'appareil dans le sac.

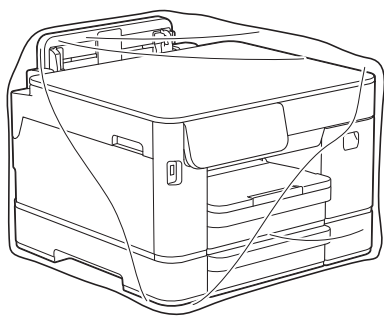

9. Emballez l'appareil dans le carton d'origine avec le matériau d'emballage d'origine comme indiqué ci-dessous. (Le matériau d'emballage d'origine peut varier d'un pays à l'autre.)

Ne placez pas de cartouche d'encre usagée dans la boîte.

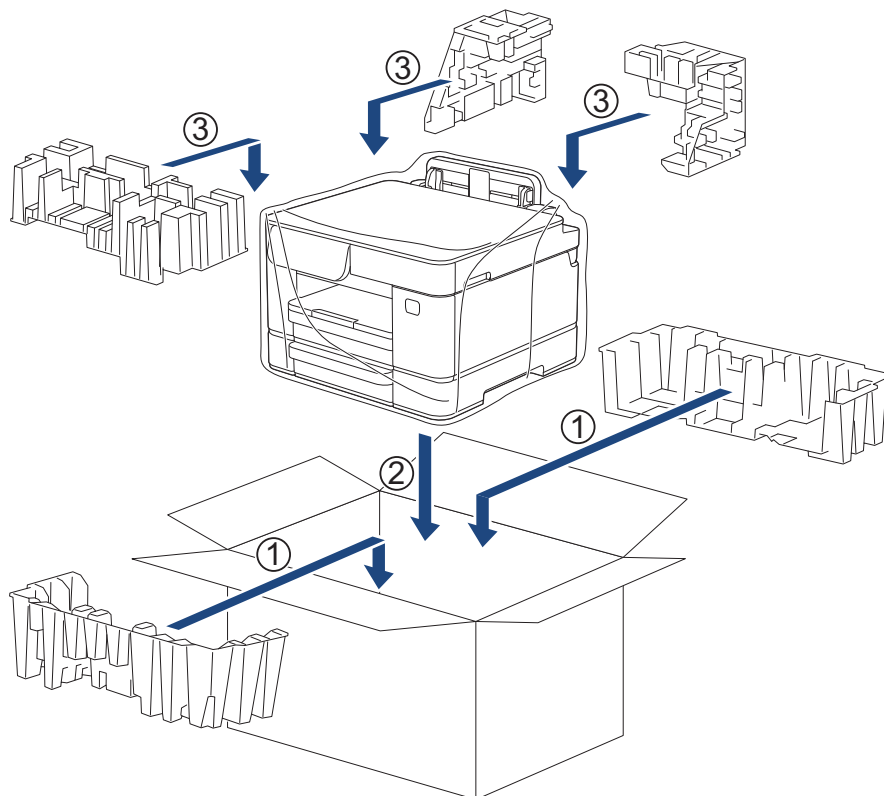

10. Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Rubriques connexes:

- [Remplacer les cartouches d'encre](#)

■ Réglages de l'appareil

Personnalisez les réglages et les fonctions pour faire de votre appareil un outil de travail plus efficace.

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Vérifier le mot de passe de votre appareil

Si un message vous invite à saisir un mot de passe, vérifiez les informations suivantes :

- >> [Recherche du mot de passe par défaut](#)
- >> [Changement du mot de passe](#)
- >> [Réinitialisation du mot de passe](#)

Recherche du mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

Changement du mot de passe

Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Utilisez Gestion à partir du Web pour changer de mot de passe.

Plus d'informations >> *Information associée*

Réinitialisation du mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez l'appareil en rétablissant ses réglages par défaut. Le mot de passe sera également réinitialisé selon le mot de passe par défaut.

Plus d'informations >> *Information associée*

✓ Information associée

- [Réglages de l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- [En cas de coupure de courant \(stockage mémoire\)](#)
- [Réglages généraux](#)
- [Imprimer des rapports](#)
- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

En cas de coupure de courant (stockage mémoire)

- Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront pas perdus.
- Les réglages temporaires sont perdus.
- La date et l'heure sont perdues.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
-

Réglages généraux

- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage du volume de l'appareil
- Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille
- Mise hors tension automatique de l'appareil
- Réduire le bruit pendant l'impression
- Modifier la langue de l'écran LCD

Réglage de la date et de l'heure

Si l'alimentation électrique de l'appareil a été coupée, il est possible que la date et l'heure de l'appareil ne soient pas correctes. Ressaisissez-les.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Date et heure].
2. Appuyez sur [Date].
3. Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
4. Entrez les deux chiffres du mois sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
5. Entrez les deux chiffres du jour sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Heure].
7. Entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide de l'écran tactile.
Appuyez sur [OK].
(Par exemple, saisissez 19:45 pour 19h45.)
8. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Réglage du volume de l'appareil

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Signal sonore].
2. Appuyez sur l'option [Désact.], [Basse], [Moyenne (Moyen)] ou [Élevé].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille

Le mode veille (ou mode économie d'énergie) peut réduire la consommation électrique. Lorsque l'appareil est en mode veille, il se comporte comme s'il était éteint. L'appareil se réveille et lance une impression dès qu'il reçoit un travail d'impression. Utilisez ces instructions pour configurer un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en mode veille.

- La minuterie redémarre si une opération est effectuée sur l'appareil, comme la réception d'une tâche d'impression.
- Le réglage d'usine est une minute.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Écologie (Ecologie)] > [Durée de veille].
2. Entrez sur l'écran tactile le nombre de minutes (1-60) à définir, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .



Lorsque l'appareil passe en mode veille, le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Mise hors tension automatique de l'appareil](#)

Mise hors tension automatique de l'appareil

La fonction Arrêt auto peut réduire la consommation d'énergie. Si l'appareil ne reçoit aucune tâche pendant un certain laps de temps (selon votre modèle et les paramètres définis), l'appareil passe automatiquement en mode Arrêt. L'appareil ne passera pas en mode Arrêt s'il est connecté à un réseau, un câble USB, au NFC, au Wi-Fi Direct ou à une ligne téléphonique, ou si des données d'impression sécurisées sont stockées dans sa mémoire. Les fonctions et interfaces disponibles varient d'un modèle à l'autre.

Pour allumer l'appareil après sa désactivation par la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur



1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Écologie (Ecologie)] > [Arrêt auto].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Désact. (Non)], [20minutes], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures], puis appuyez sur l'option désirée.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille](#)

Réduire le bruit pendant l'impression

Le réglage Mode silencieux permet de réduire le bruit émis pendant l'impression. Lorsque le mode silencieux est activé, la vitesse d'impression est réduite.

Le réglage par défaut est [Désact. (Non)].



Lorsque le réglage Mode silencieux est activé, l'indication  s'affiche sur l'écran d'accueil.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Écologie (Ecologie)] > [Mode silence].
2. Appuyez sur [Oui] ou sur [Désact. (Non)].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD](#)

Modifier la langue de l'écran LCD

Si besoin, modifiez la langue de l'écran LCD.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)
-

Imprimer des rapports

- [Présentation des rapports](#)
- [Imprimer un rapport](#)

Présentation des rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

Réglages utilisateur

Le rapport des réglages utilisateur imprime la liste de vos réglages actuels.

Configuration réseau (modèles réseau)

Le rapport de configuration réseau imprime la liste de vos réglages réseau actuels.

Imprimer la liste du fichier (disponible pour certains modèles)

Cette option imprime une liste des polices ainsi que des paramètres de macros d'impression stockés dans l'appareil.

Rapport WLAN (modèles sans fil)

Le rapport WLAN imprime le diagnostic de connectivité LAN sans fil.



Information associée

- [Imprimer des rapports](#)

Imprimer un rapport

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Tous les param.] > [Impr. rapports (Imprime rapp.)].
2. Appuyez sur l'option de votre choix.
3. Appuyez sur [Oui].
4. Appuyez sur .



Information associée

- [Imprimer des rapports](#)
-

Tableaux des réglages et des fonctions

- Tableaux de réglages (modèles à écran tactile de 2,7 pouces (6,8 cm))
- Tableaux de fonctions (modèles à écran tactile de 2,7 pouces (6,8 cm))

Tableaux de réglages (modèles à écran tactile de 2,7 pouces (6,8 cm))

Ces tableaux vous aident à comprendre les sélections et options disponibles dans les menus de votre appareil.

```

>> [Paramètres]
>> [Param. général]
>> [Imprimante]
>> [Réseau]
>> [Impr. rapports (Imprime rapp.)]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
    
```

[Paramètres]



[Paramètres]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Date et heure)	-	-	Permet d'accéder aux menus des réglages de date et d'heure.
Maintenance	-	-	Accédez aux menus des paramètres de maintenance.
Réseau	LAN câblé	-	Permet d'accéder aux menus des paramètres du réseau LAN câblé.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du WLAN.
	Wi-Fi Direct	-	Permet d'accéder aux menus des paramètres Wi-Fi Direct.
Réglage bac	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du bac.
Wi-Fi Direct	-	-	Permet d'accéder aux menus des paramètres Wi-Fi Direct.
Mode Éco	-	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : - Impression R/V: Bord long ¹ (modèles pris en charge uniquement) - Durée de veille: 1 Min - Tempor. attén.: 10 sec - Mode silence: Oui ¹
Tous les param.	-	-	Permet de configurer les réglages détaillés.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Param. général]



[Tous les param.] > [Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Maintenance	Améliorer la qualité d'impr	Vérif la qualité d'impr.	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement ainsi que

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Maintenance	Améliorer la qualité d'impr	Cadrage	l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran LCD.
		Corriger l'alimentation papier	
	Nettoyage de la tête d'impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.
	Retirer les morceaux papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.
	Volume d'encre	-	Permet de contrôler le volume d'encre disponible.
	Modèle cartouche d'encre	-	Permet de vérifier le numéro des cartouches d'encre.
	Options d'impression	Réduire les bavures	Permet de réduire le maculage du papier au cours de l'impression.
		Réduire les traits inégaux	Permet de réduire les lignes irrégulières qui apparaissent sur le papier au cours de l'impression.
		Améliorer impr	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.
	Vérification de la cartouche d'encre	-	Permet d'afficher les informations relatives aux cartouches d'encre.
	Contrôle auto. de la qualité d'impr.	-	Détecte automatiquement l'état de la tête d'impression et la nettoie si nécessaire.
	Durée de vie des pièces	Récupérateur d'encre	Permet de vérifier la durée de vie restante du tampon récupérateur d'encre.
Réglage bac	Bac 1	Type papier	Permet de définir le type de papier dans le bac n° 1.
		Format papier	Permet de définir le format du papier dans le bac n° 1.
	Bac 2	Format papier	Permet de définir le format du papier dans le bac n° 2.
	Bac MU	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac universel.
		Format papier	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac universel.
	Imprimer	Priorité bacs	Permet de modifier la priorité des bacs pour l'impression à partir de votre ordinateur.
	Réglage bac: Impr. JPEG (Média)	Sélection bac	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour imprimer des photos à partir d'une mémoire flash USB.
		Priorité bacs	Permet de modifier la priorité des bacs pour imprimer des photos à partir d'une mémoire flash USB.
	Vérif. papier	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil ou que vous placez du papier dans le bac universel.
Signal sonore	-	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
Réglage LCD	Éclair.arrière	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Réglage LCD	Tempor. attén.	-	Permet de définir la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran LCD reste en fonction après le dernier contact digital.
Réglages clavier	-	-	Permet de sélectionner le type de clavier de l'écran LCD.
Écologie (Ecologie)	Mode Éco	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : • Impression R/V: Bord long ¹ (modèles pris en charge uniquement) • Durée de veille: 1 Min • Tempor. attén.: 10 sec • Mode silence: Oui ¹
	Durée de veille	-	Définissez le laps de temps durant lequel l'appareil doit être inactif pour passer en mode veille.
	Mode silence	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	Sélectionnez la durée d'attente de l'appareil avant qu'il ne bascule automatiquement en mode Arrêt. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
Eff Don Stockees	ID Macro=	-	Supprimez les données relatives aux macros enregistrées.
	ID Police=	-	Supprimez les données relatives aux polices enregistrées.
	Supprimer tout	-	Rétablissez les valeurs d'usine des données relatives aux macros et aux polices.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Imprimante]



[Tous les param.] > [Imprimante]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Émulation (Emulation)	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.
Qualité	-	-	Permet de sélectionner la qualité d'impression.
Options d'impression	Liste des polices	HP LaserJet BR-Script 3	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
	Tester l'impression (Test imp.)	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impression R/V	-	Vous pouvez activer ou désactiver l'impression recto verso et choisir le côté long ou le côté court.
Couleur de sortie	-	-	Définissez la couleur de sortie.
Type papier	-	-	Définissez le type de papier.
Format papier	-	-	Définissez le format de papier.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Orientation	-	-	Définissez les pages pour les imprimer en mode portrait ou paysage.
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No. police	No. police	Configurer le mode HP LaserJet. (Les options disponibles dépendent des polices installées sur votre appareil.)
		N°police logi.	
	Pas police	-	
	Point police	-	
	Jeu de symboles	-	
	Imprimer table	-	
	Chgt ligne auto	-	
	Retour char auto	-	
	WRAP automatique	-	
	Saut page auto	-	
	Marge gauche	-	
	Marge droite	-	
	Marge supérieure	-	
	Marge inférieure	-	
	Lignes	-	
	Commande du bac	-	
BR-Script 3	Imprimer les erreurs	-	Détermine si vous souhaitez imprimer les informations correspondant aux erreurs lorsqu'elles se produisent.
PDF	Multi-pages	-	Définissez la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages.
	Options d'impression PDF	-	Définissez le paramètre d'impression PDF afin d'imprimer les commentaires (annotations) ou tampons du fichier PDF avec le texte.
	Ajuster le PDF à la page	-	Indiquez si vous désirez que l'appareil mette à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour les adapter au format du papier sélectionné.
Réinitialisation imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau]



[Tous les param.] > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode BOOT	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
WLAN (Wi-Fi)	Définir comme valeur par défaut (Réinitialisation paramètres par défaut)	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
	Rechercher le réseau Wi-Fi	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	Aide à la config.	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil en fonction des informations affichées à l'écran LCD.
	WPS/bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	Etat WLAN	Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode BOOT	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut (Réinitialisation paramètres par défaut)	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Active ou désactive la connexion réseau sans fil.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propr. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Wi-Fi Direct	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périphérique	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran LCD affiche « Non connecté ».
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Info. sur l'état (Informations sur l'état)	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité NFC.
Message de Brother	Message de Brother	-	-	Affiche les messages et les notifications Brother.
	État	-	-	
Paramètres de connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Nom d'utilisateur	-	
		Mot Passe	-	
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
IPsec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP, qui offre des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de contacter votre administrateur réseau

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
				avant de modifier ce paramètre.
Filtre IP	-	-	-	Permet de limiter l'accès à votre appareil via l'activation du filtre IP.
Délect. réseau	Autoriser détection	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Rétablissez les réglages d'usine des paramètres réseau de l'appareil, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.

[Impr. rapports (Imprime rapp.)]



[Tous les param.] > [Impr. rapports (Imprime rapp.)]

Niveau 3	Descriptions
Config.Util (Config. util.)	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Configuration réseau	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Impr. list fich.	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

[Info. appareil]



[Tous les param.] > [Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
No. de série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Version principale	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Version de la sécurité	
Mise à jour du microprogramme	-	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Configuration de la mise à jour du firmware	-	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
Compteur page	-	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.

[Param. système]



[Tous les param.] > [Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date	Permet de régler la date et l'heure sur l'appareil.
	Heure	
	Heure été auto	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
Init.	Appareil réinitialisé	Rétablit tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés (date et heure, par exemple).
	Réseau	Rétablissez les réglages d'usine des paramètres réseau de l'appareil, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.
	Tous les paramètres	Permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut de l'appareil.
Langue locale (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de fonctions (modèles à écran tactile de 2,7 pouces (6,8 cm))

Ces tableaux vous aident à comprendre les sélections de fonctions et les options temporaires de votre appareil.

- >>  [Fonctions]
- >>  [Impression sécurisée]
- >>  [Encre]
- >>  Configuration Wi-Fi
- >> Si vous avez inséré une mémoire flash USB dans la fente USB

[Fonctions]

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Web	-	-	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.
Applis	-	-	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.
USB	Impression PDF	(Sélectionner un fichier PDF)	 Params impr.	-	Permet d'imprimer des données directement à partir d'une mémoire flash USB.
	Impression JPEG	Sélectionnez les fichiers	OK	 Params impr.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide des options.
			Tt impr	-	Permet d'imprimer toutes les photos de votre mémoire flash USB.
		Impression de l'index (Impress index)	Imprimer index	 Params impr.	Permet d'imprimer une page de miniatures.
			Imprimer photos	 Params impr.	Permet d'imprimer des photos en choisissant les numéros d'index.
Télécharg. le logiciel	-	-	-	-	Affiche des informations sur le téléchargement et l'installation de logiciels pour les appareils mobiles et les ordinateurs.
Nett. tête d'impr.	-	-	-	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.

[Impression sécurisée]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Impression sécurisée	(Sélectionner un utilisateur)	-	Vous pouvez entrer le mot de passe à quatre chiffres pour imprimer les données d'impression mémorisées dans l'appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
			Active seulement si l'appareil possède des données d'impression sécurisées.



[Encre]

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Volume d'encre	-	Permet de contrôler le volume d'encre disponible.
Modèle cartouche d'encre	-	Permet de vérifier le numéro des cartouches d'encre.
Améliorer la qualité d'impr	Vérif la qualité d'impr.	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement ainsi que l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran LCD.
	Cadrage	
	Corriger l'alimentation papier	
Nettoyage de la tête d'impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.
Retirer les morceaux papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.
Options d'impression	Réduire les bavures	Permet de réduire le maculage du papier au cours de l'impression.
	Réduire les traits inégaux	Permet de réduire les lignes irrégulières qui apparaissent sur le papier au cours de l'impression.
	Améliorer impr	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.
Vérification de la cartouche d'encre	-	Permet d'afficher les informations relatives aux cartouches d'encre.
Contrôle auto. de la qualité d'impr.	-	Détecte automatiquement l'état de la tête d'impression et la nettoie si nécessaire.



Configuration Wi-Fi

Niveau 2	Descriptions
Rechercher le réseau Wi-Fi	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
Aide à la config.	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil en fonction des informations affichées à l'écran LCD.
WPS/bouton-poussoir	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
Récupérer WLAN	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.

Si vous avez inséré une mémoire flash USB dans la fente USB

Niveau 1	Descriptions
Impression PDF	Permet d'imprimer des données directement à partir d'une mémoire flash USB.
Impression JPEG	Permet de sélectionner le menu Photo.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Présentation de l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Présentation de l'application Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- Assurez-vous que votre appareil est sous tension, qu'il est connecté au même réseau que votre ordinateur et que votre réseau prend en charge le protocole TCP/IP.

The screenshot displays the 'État' (Status) page of the Brother web management application. The left sidebar contains navigation links: Déconnexion, Page d'accueil, État (selected), Fréquence de rafraîchissement automatique, Général, Imprimer, Administrateur, Fonctions en ligne, and Réseau. The main content area is titled 'État' and includes the following sections:

- État du périphérique**: Shows 'Prêt' (Ready) with a green bar.
- Rafraîchissement automatique**: Radio buttons for 'Non' (selected) and 'Oui'.
- Niveau d'encre estimé**: Displays ink levels for 'Cartouche' (Cartridge) and 'Réservoir d'encre interne' (Internal ink reservoir) for colors M (Magenta), C (Cyan), Y (Yellow), and BK (Black).
- Capacité de pages restantes**: Shows 'Capacité de pages approximative (selon norme ISO)' (Approximate page capacity (according to ISO standard)) with a progress bar and labels M, C, Y, BK.
- Langue Web**: A dropdown menu set to 'Auto'.
- Emplacement du périphérique**: Fields for 'Contact' and 'Emplacement'.

*Les capacités de pages restantes font l'objet d'une approximation et peuvent varier selon le type de pages imprimées.

L'écran réel peut différer de l'écran illustré ci-dessus.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
-

Accéder à Gestion à partir du Web

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- Si vous avez défini un nouveau mot de passe pendant la configuration initiale, utilisez le nouveau mot de passe que vous avez spécifié pour votre appareil.
- Si vous n'avez défini aucun nouveau mot de passe, utilisez le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil. Le mot de passe par défaut se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Vous pouvez également trouver le mot de passe par défaut dans le rapport de configuration réseau. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.
- Si le mot de passe est saisi plusieurs fois de façon incorrecte, vous ne pourrez pas vous connecter pendant un certain temps. Les paramètres de verrouillage peuvent être modifiés dans l'application Gestion à partir du Web.
- Jusqu'à huit ordinateurs ou appareils mobiles peuvent être connectés simultanément à Gestion à partir du Web. Si vous connectez un neuvième appareil, le premier appareil sera déconnecté.
- Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web. Si vous utilisez HTTP lors de la configuration des paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour utiliser une connexion HTTPS sécurisée.
- Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Plus d'informations détaillées >> *Guide des Fonctionnalités de Sécurité Réseau*

>> [Accéder à partir de votre navigateur Web](#)
>> [Accéder à partir de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
>> [Accéder à partir de Brother Utilities \(Windows\)](#)
>> [Accéder à partir de Brother Mobile Connect](#)

Accéder à partir de votre navigateur Web

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration du réseau.

>> [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « [ImprimantePartagée](#) », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

Gestion à partir du Web s'affiche.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.



Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion de la Gestion à partir du Web**.

Accéder à partir de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur le bouton **Consommables/Paramètres appareil**.



Si la fenêtre **Consommables/Paramètres appareil** s'affiche, cliquez sur le lien **Tous les paramètres**.

Gestion à partir du Web s'affiche.

4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.
5. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.



Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion de la Gestion à partir du Web**.

Accéder à partir de Brother Utilities (Windows)

1. Démarrez  (**Brother Utilities**), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Paramètres de la machine**.
Gestion à partir du Web s'affiche.
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.



Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion de la Gestion à partir du Web**.

Accéder à partir de Brother Mobile Connect

Installez et configurez l'application Brother Mobile Connect sur votre appareil mobile.

1. Lancez Brother Mobile Connect sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur le nom de votre modèle en haut de l'écran.



Si votre appareil Brother ne s'affiche pas sur votre appareil mobile, faites un glissement de doigt pour sélectionner le nom du modèle de votre appareil.

3. Touchez **Tous les paramètres de la machine**.
Gestion à partir du Web s'affiche.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis appuyez sur **Connexion**.
5. Si vous voulez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, appuyez sur ≡ puis sur .

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir appuyé sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, appuyez sur **Déconnexion**.



Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion de la Gestion à partir du Web**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».
- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Entrer l'ancien mot de passe**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran **Mot de passe de connexion** et saisissez votre nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
5. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de verrouillage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)


■ Annexe

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques des consommables](#)
- [Informations environnementales et de conformité](#)
- [Assistance et service à la clientèle Brother](#)

Spécifications

- >> Spécifications générales
- >> Caractéristiques des supports d'impression
- >> Spécifications de l'imprimante
- >> Spécifications de la mémoire flash USB
- >> Spécifications de l'interface
- >> Caractéristiques réseau
- >> Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Spécifications générales

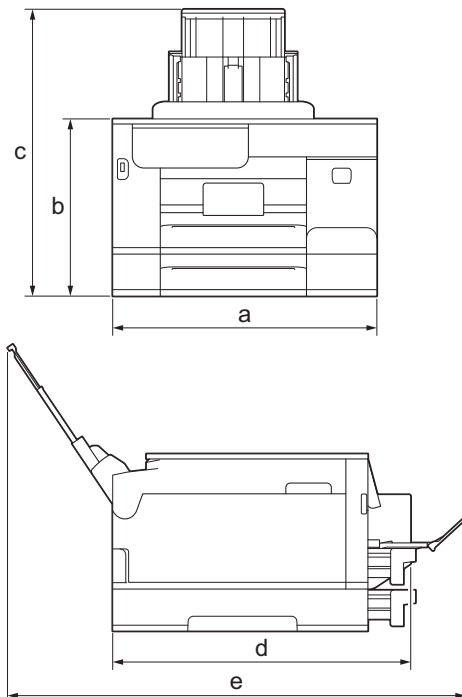Type d'imprimante		Jet d'encre
Tête d'impression	Mono	Piézo avec 420 buses × 1
	Couleur	Piézo avec 420 buses × 3
Capacité de la mémoire		512 Mo
Écran LCD (écran à cristaux liquides) ¹		Écran tactile LCD couleur à matrice active de 2,7 pouces (6,8 cm)
Source d'alimentation		220 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique ²		Impression ³: Environ 23 W Prêt ⁴: Environ 4,5 W Veille ⁴: Environ 0,7 W Appareil éteint ^{4 5}: Environ 0,03 W
Dimensions		a: 435 mm b: 291 mm c: 415 mm d: 489,5 mm e: 690 mm 
Poids		14,3 kg

Niveau de bruit	Pression sonore ⁶	En fonctionnement	Impression 54,5 dB(A) (Environ)
	Puissance sonore ⁷	Impression ⁸	LWAc = 6,88 B(A) (Mono) LWAc = 6,81 B(A) (Couleur)
Température	En fonctionnement		10 à 35 °C
	Meilleure qualité d'impression		20 à 33 °C
Humidité	En fonctionnement		20 à 80 % (sans condensation)
	Meilleure qualité d'impression		20 à 80 % (sans condensation)

¹ Mesure en diagonale.

² Mesuré avec l'appareil connecté à l'aide de la même connexion réseau que la méthode de test ENERGY STAR Ver. 3.2. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

³ Impression recto, résolution : standard/document : motif imprimé ISO/CEI 24712.

⁴ Mesure effectuée en conformité avec la norme CEI 62301 Édition 2.0.

⁵ Même s'il est hors tension, l'appareil se met automatiquement en marche à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis il s'éteint de lui-même.

⁶ Le bruit dépend des conditions d'impression.

⁷ Mesures conformes à la méthode décrite dans ISO 7779.

⁸ Vitesse d'impression : 28 images/minute (Mono) / 26 images/minute (Couleur)

Ces vitesses d'impression sont destinées à l'impression recto et sont mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734.

Caractéristiques des supports d'impression

Entrée papier	Bac à papier n° 1	Type de papier ¹	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé	
		Format du papier	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)	
		Capacité papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²	
	Bac à papier n° 2	Type de papier	Papier ordinaire, papier recyclé	
		Format du papier	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5	
		Capacité papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²	
	Bac universel	Type de papier ¹	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé	
		Format de papier / Capacité maximale de papier	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)	Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²
			Papier long (largeur : 88,9 - 215,9 mm / hauteur 355,7 - 1200 mm)	Jusqu'à 1 feuille
Sortie papier ¹		- Jusqu'au format de papier A4/Letter Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier) - Format de papier supérieur à A4/Letter		

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²
(sortie des documents face imprimée vers le haut dans
le bac de sortie papier)

¹ Pour le papier glacé, retirez immédiatement toute page imprimée du bac de sortie pour éviter le risque de maculage.

Spécifications de l'imprimante

Émulation		PCL6, BR-Script3, PDF version 2.0
Résolution		Jusqu'à 1200 × 4800 ppp
Largeur d'impression ¹		204 mm Sans bordure ² : 210 mm
Sans bordure		A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)
Impression recto verso automatique	Type de papier	Papier ordinaire, papier recyclé
	Format du papier	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5
Vitesse d'impression		Consultez la page de votre modèle sur votre site Web Brother local.

¹ En cas d'impression sur du papier de format A4.

² Lorsque la fonction Sans bordure est activée.

Spécifications de la mémoire flash USB

Supports compatibles		Mémoire flash USB ¹
Impression JPEG	Résolution	Jusqu'à 1200 × 4800 ppp
	Type de papier	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé
	Format du papier	A4, Letter, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm)
	Format de fichier	JPEG (le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge)
Impression PDF	Résolution	Jusqu'à 1200 × 1800 ppp
	Type de papier	Papier ordinaire, papier recyclé
	Format du papier	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6
	Format de fichier	PDF version 2.0

¹ La mémoire Flash USB n'est pas incluse. Norme de stockage de masse USB. Formats pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Spécifications de l'interface

USB ^{1 2}	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 5 m.
LAN	Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5e (ou supérieure) pour 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
Réseau sans fil	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)
NFC	Oui

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être connecté à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Caractéristiques réseau



Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau en vue de l'impression réseau.

Sécurité réseau (câblé)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP), Kerberos, IPsec
Sécurité réseau (sans fil)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP), Kerberos, IPsec
Sécurité du réseau sans fil ¹		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilitaire d'assistance à la configuration sans fil	WPS	Oui

¹ Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES).

Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Systèmes d'exploitation et fonctions logicielles pris en charge

Plate-forme informatique et version du système d'exploitation	Interface avec l'ordinateur			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation ¹	
	USB ²	LAN filaire	Réseau sans fil		Pour les pilotes	Pour les applications (Pilotes inclus)
Windows 10 Famille Windows 10 Professionnel Windows 10 Éducation Windows 10 Entreprise	Impression			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	50 Mo	1,8 Go
Windows 11 Famille Windows 11 Professionnel Windows 11 Éducation Windows 11 Entreprise				Processeur 64 bits (x64)		
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Impression			Processeur 64 bits (x64)	50 Mo	50 Mo
macOS v13 ³ macOS v14 ³ macOS v15 ³	Impression			Processeur 64 bits	S.O.	500 Mo
ChromeOS TM	Impression			S.O.	S.O.	S.O.

Linux (Système de gestion des paquets pris en charge : dpkg, rpm) 4	Impression	Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	20 Mo	20 Mo
---	------------	--	-------	-------

1 L'installation du logiciel nécessite une connexion Internet.

2 Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

3 Clause de non responsabilité mac OS

Compatible AirPrint : l'impression ou la numérisation sur macOS nécessitent l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis pour cet appareil.

4 Le pilote fonctionne sur les distributions Linux suivantes.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bits, Fedora 39 64 bits, Mageia 9 32 bits, Mageia 9 64 bits, openSUSE 15.5 64 bits, SUSE Enterprise15-SP4 64 bits, Debian 12.2.0 32 bits, Debian 12.2.0 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 32 bits, Ubuntu 22.04 64 bits, Ubuntu 23.10 64 bits, Linux Mint 21.2 64 bits, Ubuntu 24.04 64 bits.

Pour obtenir les mises à jour de pilotes les plus récentes, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

Pour connaître les systèmes d'exploitation les plus récents pris en charge, accédez à la page **Systèmes d'exploitation pris en charge** de votre modèle sur support.brother.com/os.

Les marques commerciales et les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Information associée

- [Annexe](#)

Caractéristiques des consommables

>> [Cartouches d'encre](#)


>> [Tampon récupérateur d'encre](#)

Cartouches d'encre

Encre	L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.	
Durée de vie des cartouches d'encre	Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme un surcroît d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. Ceci constitue un processus effectué une seule fois permettant de réaliser des copies d'impression de haute qualité. Le rendement réel des premières cartouches peut être différent de celui des cartouches de rechange, en raison de l'initialisation du système d'encre.	
Consommables de rechange	<Noir> LC527BK <Jaune> LC527Y <Cyan> LC527C <Magenta> LC527M	Noir - Environ 1300 pages ¹ Jaune, Cyan et Magenta - Environ 900 pages ¹
	<Noir> LC527XLBK <Jaune> LC527XLY <Cyan> LC527XLC <Magenta> LC527XLM	Noir - Environ 3000 pages ¹ Jaune, Cyan et Magenta - Environ 2000 pages ¹
	<Noir> LC528BK <Jaune> LC528Y <Cyan> LC528C <Magenta> LC528M	Noir - Environ 6000 pages ¹ Jaune, Cyan et Magenta - Environ 5000 pages ¹
	<Noir> LC528XLBK <Jaune> LC528XLY <Cyan> LC528XLC <Magenta> LC528XLM	Noir - Environ 12000 pages ¹ Jaune, Cyan et Magenta - Environ 10000 pages ¹

¹ Toutes les cartouches de rechange fournissent un rendement de page approximatif spécifié conformément à la norme ISO/CEI 24711. Pour plus d'informations sur le rendement, reportez-vous à la page go.brother/pageyield.

Tampon récupérateur d'encre

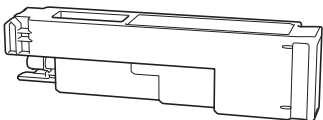	Nom de modèle : WI506	Commandez un nouveau tampon récupérateur d'encre aussi rapidement que possible après l'affichage du message Récupér d'encre presque plein sur l'écran LCD de l'appareil.
---	-----------------------	--

✓ Information associée

- [Annexe](#)

Informations environnementales et de conformité

- [Informations au sujet du papier recyclé](#)
- [Disponibilité des pièces de rechange](#)
- [Substances chimiques \(Directive REACH de l'UE\)](#)

Informations au sujet du papier recyclé

- Le papier recyclé est de la même qualité que le papier fabriqué à partir de fibres vierges forestières. Les dernières normes en matière de papier recyclé ont pour but de s'assurer qu'il répond aux plus hautes exigences de qualité requises pour les différents processus d'impression. L'équipement d'imagerie fourni par Brother est destiné à être utilisé avec du papier recyclé conforme à la norme EN 12281:2002.
- L'achat de papier recyclé permet d'économiser les ressources naturelles et de favoriser le développement de l'économie circulaire. Le papier brut est fabriqué à partir de fibres de cellulose issues du bois. La collecte et le recyclage du papier permettent de prolonger la durée de vie des fibres (celles-ci sont réutilisées au cours de plusieurs cycles) et de mieux gérer les ressources.
- Le cycle de production du papier recyclé est plus court. Comme les fibres ont déjà été traitées, il faut moins d'eau, moins d'énergie et moins de produits chimiques.
- Le recyclage du papier est un bon moyen de diminuer notre empreinte carbone et de valoriser les déchets, dans la mesure où il évite la mise à la décharge et l'incinération. Or, les décharges émettent du méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)

Disponibilité des pièces de rechange

Nous garantissons que des pièces de rechange seront disponibles pendant au moins sept ans après la dernière date de commercialisation des modèles.*

Pour vous procurer des pièces de rechange, contactez votre fournisseur ou revendeur.

*(Pour l'Espagne) sans préjudice d'autres droits que vous pouvez avoir en tant que consommateur



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)

Comme requis par la réglementation REACH, les informations relatives aux substances chimiques contenues dans nos produits sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.brother.eu/reach>.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Assistance et service à la clientèle Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, visitez support.brother.com pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Visitez le site global.brother/en/gateway pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother

