



D03AN7001-00
FRE
Version 0

Guide d'installation rapide

brother

DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W

Lisez le *Guide de sécurité du produit* en premier, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour suivre la bonne procédure d'installation.
Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

FR

NL





Les derniers manuels sont disponibles sur le site Web Support et téléchargement de Brother :
support.brother.com/manuals




Déballer l'appareil et vérifiez les composants

Retirez le ruban ou le film protecteur couvrant l'appareil et les consommables.

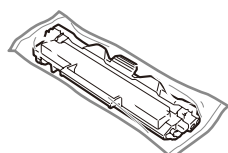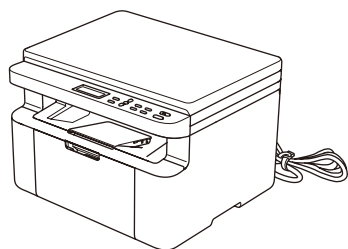

Cartouche de toner

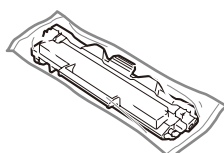


Remplacement de la
cartouche de toner
(DCP-L1642WXL uniquement.
Conserver pour une utilisation
ultérieure.)



Support de bord long de
feuille A5



Guide d'installation rapide




Guide de sécurité du
produit






REMARQUE :

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre.
Si vous utilisez une connexion filaire, vous devez acheter le câble correspondant à l'interface que vous utilisez.
- **Câble USB**
Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.
- **Câble réseau**
Utilisez un câble droit à paires torsadées de Catégorie 5 (ou supérieure).
- Les écrans et images représentés dans ce *Guide d'installation rapide* correspondent au modèle DCP-L1642W.
- Brother a pour ambition de réduire le gaspillage et d'économiser les matières premières et l'énergie nécessaires à la fabrication de ses produits.
Pour en savoir plus sur nos actions en faveur de l'environnement, rendez-vous sur www.brotherearth.com.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton pour le cas où vous devriez expédier l'appareil.



1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez la cartouche de toner

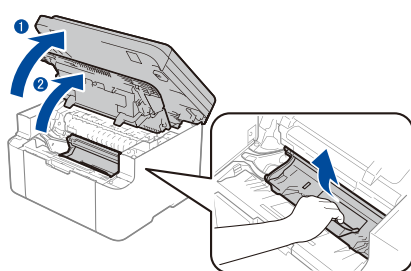

Unité de tambour (retirer l'unité de tambour)

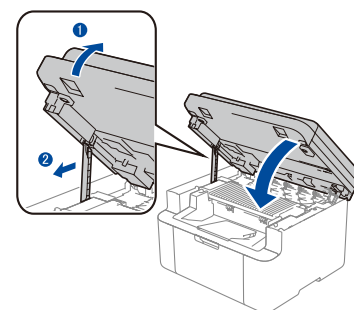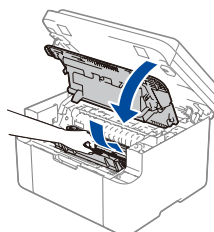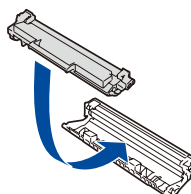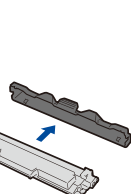


2 Chargez du papier dans le bac

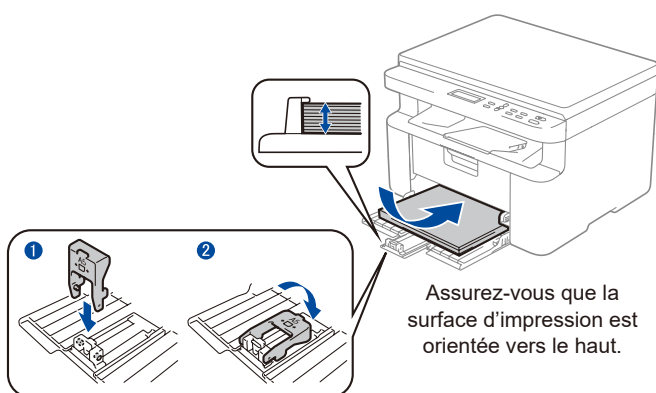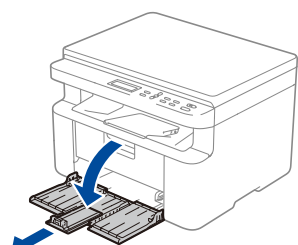


Pour le bord long des feuilles A5


Assurez-vous que la
surface d'impression est
orientée vers le haut.

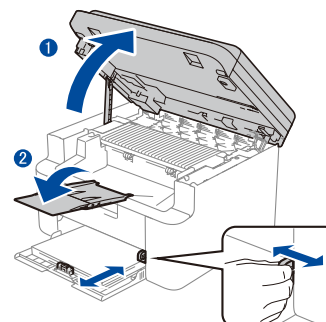


Ajustez les guide-papier pour
mettre en place le papier à utiliser.

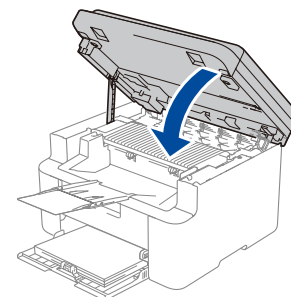

3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

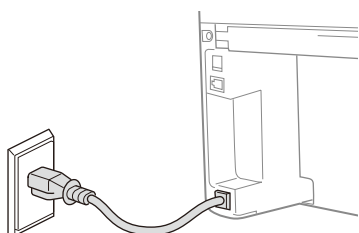

Arrière

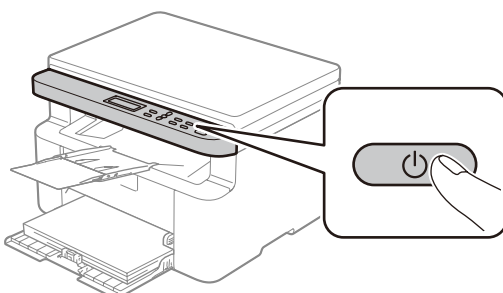

Avant

4 Sélectionnez votre pays/langue (configuration initiale uniquement)

Après la mise en route de l'appareil, vous pouvez être invité à définir votre pays ou votre langue (selon votre appareil).
Le cas échéant, conformez-vous aux instructions à l'écran.

5 Sélectionnez votre langue (si nécessaire)


- 1. Appuyez sur **Menu**.
- 2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue locale], puis appuyez sur **OK**.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
- 5. Appuyez sur **Stop/Exit** (Arrêt/Sortie).

6 Connectez votre ordinateur ou périphérique mobile à votre appareil

Procédez comme suit pour effectuer la configuration en fonction du type de connexion disponible sur votre appareil.

Vous pouvez également imprimer directement à partir de vos périphériques mobiles à l'aide d'AirPrint ou de Mopria™ Print Service. Pour plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.

Rendez-vous sur setup.brother.com pour télécharger et installer le logiciel Brother.

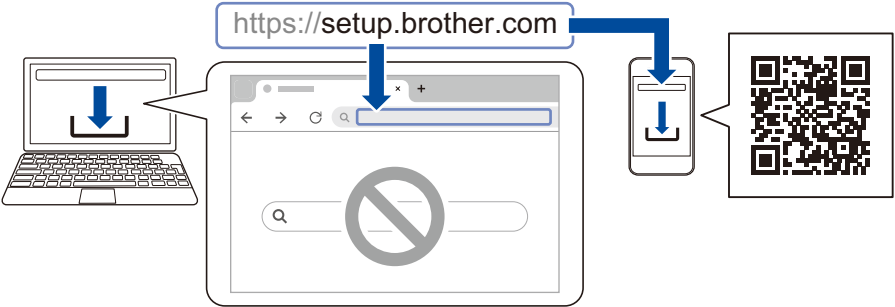

Suivez les instructions et invitez affichées à l'écran.

Installation terminée

Vous pouvez maintenant imprimer et numériser des documents sur votre appareil.

Remarque importante pour la sécurité du réseau :
Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de l'appareil (indiqué par « Pwd »).
Il est recommandé de le modifier immédiatement pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Impossible d'établir la connexion? Essayez les solutions suivantes :

 Réseau sans fil

Redémarrez votre point d'accès ou routeur sans fil (si possible). Si cela n'est pas possible, passez à l'étape suivante.

 Réseau câblé
Connexion USB

Débranchez le câble.

Si le problème persiste, passez à **6**.

Si le problème persiste, passez à **7**.


Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter les sections FAQ et les informations de diagnostic.

7 Configuration sans fil manuelle (modèles sans fil)

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil, essayez d'établir la connexion de façon manuelle.

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre Clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès ou routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

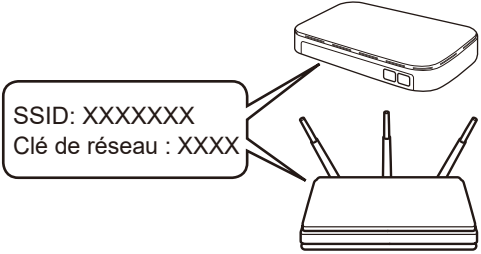

Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès ou routeur sans fil.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rech. réseau]. Suivez les instructions affichées sur l'écran LCD.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès ou routeur sans fil et entrez la Clé de réseau (mot de passe).

Maintenez enfoncé (ou appuyez plusieurs fois) ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des caractères suivants :
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(espace)!"\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran LCD affiche [Branché].

Passez à l'étape **6** pour installer le logiciel.

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès ou routeur sans fil, et répétez l'étape **7**.
Si cela ne permet pas de résoudre le problème, rendez-vous sur support.brother.com.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'appareil et connaître les caractéristiques du produit, consultez le *Guide utilisateur en ligne* à l'adresse suivante : support.brother.com/manuals.

© 2025 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.