



# 123inkt Economic Ecoline bureaustoel mesh zwart

## Gebruikershandleiding





Artikelnummer: 302668

# 1. Afmetingen en bereik

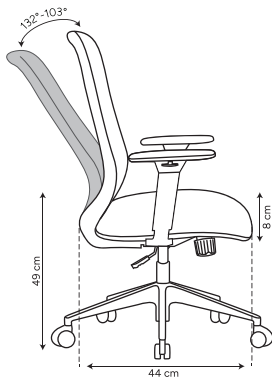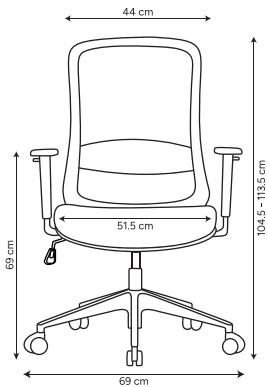

 max. 130 kg

## 2. Bedieningsinstructies

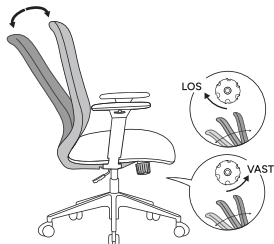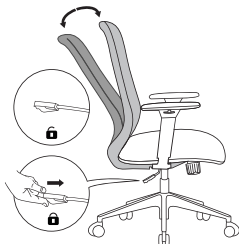

### 3. Onderdelen

**A****X 4**

M6 X 20 mm

**B****X 6**

M6 X 35 mm

**C****X 3**

M8 X 25 mm

**D****X 3**

M8 X 22 X 1.5 mm


**E****X 6**

M6 X 16 X 1.5 mm


**F****X 1****G****X 1****H****X 1****I****X 5****J****X 1****K****X 2****L****X 1****M****X 1**



## 4. Installatiehandleiding

①

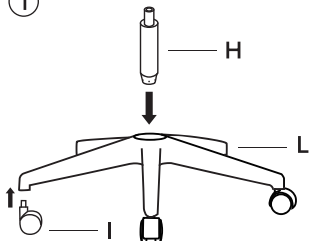


②

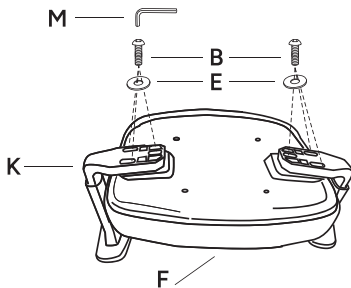

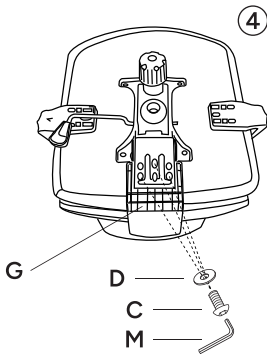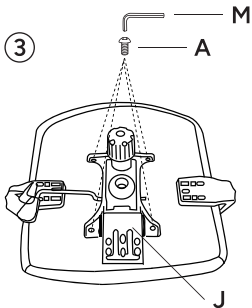

5

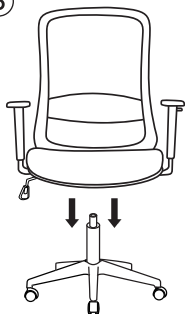

## 5. Waarschuwingen

1. Alleen getraind personeel mag onderdelen van de zithoogteverstelling met energieaccumulatoren vervangen of repareren.



2. Gebruik de stoel niet als ladder. Op een stoel staan om hoge objecten te bereiken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel.

3. Houd kinderen uit de buurt van de stoel. Kinderen mogen niet met of op stoel spelen of draaien, aangezien dit tot verwondingen kan leiden.

4. Gooi plastic verpakkingen op de juiste manier weg. Houd plastic zakken buiten bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

5. Leun niet te ver achterover. Als de wielen of poten van de vloer komen, kan de stoel omvallen, beschadigd raken of instabiel worden. Vermijd om al uw gewicht aan de voorrand van de zitting te plaatsen. Gebruik een stoel met een voorwaartse kantelfunctie indien nodig.

6. Laat geen elektrische apparaten op beklede stoelen liggen. Oververhitting kan brand veroorzaken. Wees voorzichtig met sigaretten of open vuur in de buurt van de stoel.

7. Overbelast de stoel niet. Controleer en onderhoud de stoel minstens om de 60 dagen.

## 6. Juiste Gebruik en Onderhoud

1. Volg de montage-instructies zorgvuldig. Zorg dat alle onderdelen correct geplaatst zijn voor stabiliteit.
2. Zorg ervoor dat de wielen goed in de basis zijn geplaatst.
3. Controleer en draai alle onderdelen minstens elke zes maanden vast.
4. Zorg ervoor dat de stoel volledig op de vloer staat.
5. Stel de spanningsregeling goed af voor een soepele en gecontroleerde beweging bij achterover leunen.
6. Afnemen met een met water bevochtigd doekje. Stofzuigen.


## 7. Tips

1. Haal alleen de schroeven uit de verpakking.
2. Houd de pakking op zijn plaats.
3. Draai de schroeven in het mechanisme vast.

## 8. Upgrade-opties

Hoofdsteun is optioneel verkrijgbaar als upgrade bij 123inkt. (productcode 302670)

Zachte wielenset is optioneel verkrijgbaar als vervanging bij 123inkt. (productcode 302673)

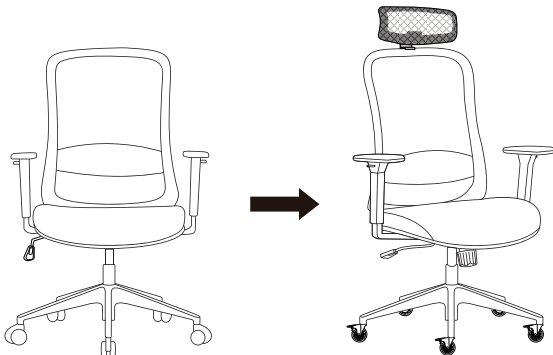

## 9. Veiligheids- en onderhoudsinstructies

### Productondersteuning

Voor hulp bij dit product, bezoek:

<https://www.123inkt.nl/help>

### Garantie-informatie

Bekijk de volledige garantievoorwaarden hier:

<https://www.123inkt.nl/page/garantievw.html>

## 10. Verwijdering van de verpakking



De verpakking is ontworpen om het product tijdens transport te beschermen. Ze is gemaakt van recyclebare materialen die zijn geselecteerd op milieuvriendelijkheid en eenvoudige verwerking. Gelieve de verpakkingsmaterialen te recycleren volgens de plaatselijke regelgeving, om hulpbronnen te sparen en afval te verminderen.



123inkt.nl



Nieuw Walden 56, 1394 PC Nederhorst den Berg, Nederland  
[klantenservice@123inkt.nl](mailto:klantenservice@123inkt.nl)

**Chaise de bureau 123inkt Economic Ecoline  
en maille noire**  
Manuel d'utilisation




Code produit: 302668

# 1. Dimensions et plage de réglage

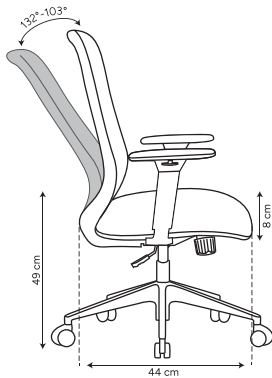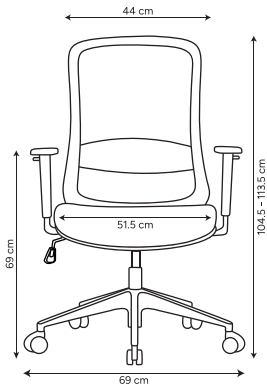

 max. 130 kg

## 2. Instructions d'utilisation

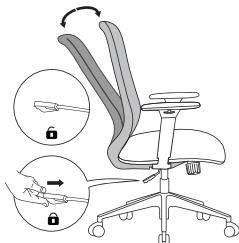

### 3. Composants

**A****X 4**

M6 X 20 mm

**B****X 6**

M6 X 35 mm

**C****X 3**

M8 X 25 mm

**D****X 3**

M8 X 22 X 1.5 mm


**E****X 6**

M6 X 16 X 1.5 mm


**F****X 1****G****X 1****H****X 1****I****X 5****J****X 1****K****X 2****L****X 1****M****X 1**



## 4. Guide d'installation

①

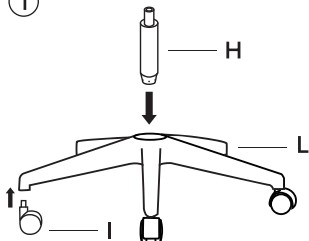


②

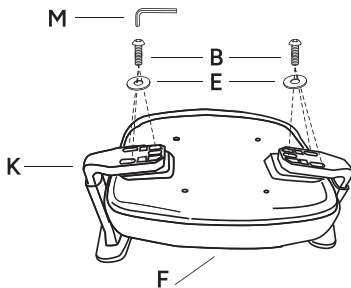

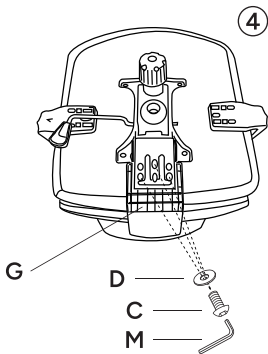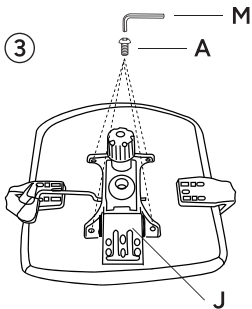

5

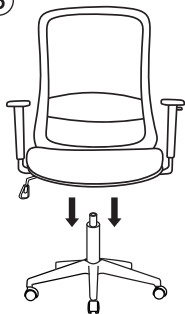

## 5. Avertissements

1. Seul le personnel formé est autorisé à remplacer ou réparer les composants du réglage de la hauteur d'assise équipés de accumulateurs d'énergie.



2. N'utilisez pas la chaise comme une échelle. Se tenir debout sur la chaise pour atteindre des objets en hauteur est dangereux et peut entraîner des blessures.

3. Tenez les enfants éloignés de la chaise. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou faire tourner la chaise, cela peut causer des blessures.

4. Éliminez correctement tous les emballages en plastique. Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter les risques d'asphyxie.

5. Ne vous penchez pas trop en arrière. Si les roues ou les pieds quittent le sol, cela peut entraîner un basculement, des dommages ou une instabilité de la chaise. N'exercez pas de pression sur l'avant de l'assise. Utilisez une chaise avec inclinaison avant si nécessaire.

6. Ne laissez pas d'appareils électriques sur les chaises rembourrées. Une surchauffe pourrait provoquer un incendie. Soyez prudent avec les cigarettes ou les matériaux en feu à proximité.

7. N'utilisez pas la chaise de manière excessive. Effectuez une inspection et un entretien tous les 60 jours.

## 6. Bonnes Pratiques d'Utilisation et d'Entretien

1. Suivez attentivement les instructions de montage. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées pour garantir la stabilité.
2. Insérez correctement les roulettes dans la base.
3. Vérifiez et resserrez toutes les pièces tous les six mois.
4. Gardez toujours la base bien à plat sur le sol.
5. Réglez correctement la tension pour un mouvement fluide et contrôlé lors de l'inclinaison.
6. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Passer l'aspirateur.


## 7. Tips

1. Retirez uniquement les vis de l'emballage.
2. Maintenez le joint en position fixe.
3. Insérez et serrez les vis dans le mécanisme.

## 8. Options de mise à niveau

L'appui-tête est disponible en option comme mise à niveau chez 123inkt. (code produit 302670)

Le jeu de roulettes souples est disponible en option comme remplacement chez 123inkt. (code produit 302673)

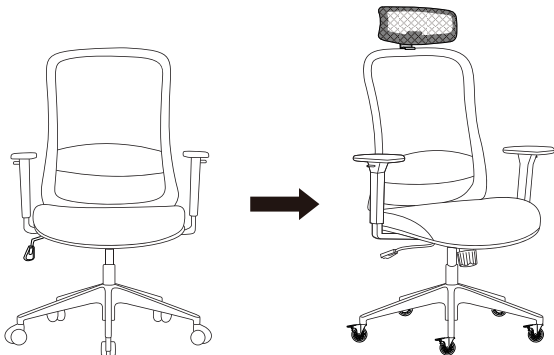

## 9. Instructions de securite et d'entretien

### Support produit

Pour toute assistance, veuillez visiter:

<https://www.123inkt.nl/help>

### Informations sur la garantie

Consultez les conditions complètes de garantie ici:

<https://www.123inkt.nl/page/garantievw.html>

## 10. Élimination de l'emballage



De verpakking is ontworpen om het product tijdens transport te beschermen. Ze is gemaakt van recyclebare materialen die zijn geselecteerd op milieuvriendelijkheid en eenvoudige verwerking. Gelieve de verpakkingsmaterialen te recycleren volgens de plaatselijke regelgeving, om hulpbronnen te sparen en afval te verminderen.



123inkt.nl



Nieuw Walden 56, 1394 PC Nederhorst den Berg, Nederland  
[klantenservice@123inkt.nl](mailto:klantenservice@123inkt.nl)

**123inkt Economic Ecoline Bürostuhl mit schwarzem  
Mesh**  
Bedienungsanleitung





Produktcode: 302668

# 1. Abmessungen und Verstellbereich

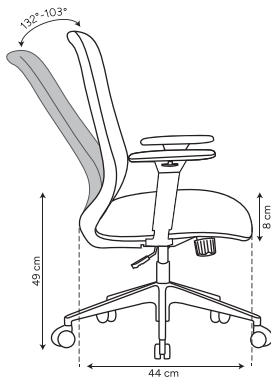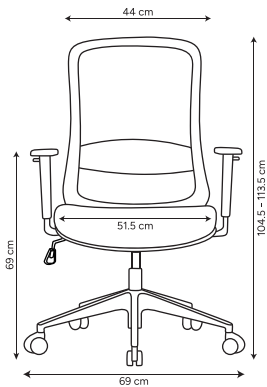

 max. 130 kg

## 2. Bedienhinweise

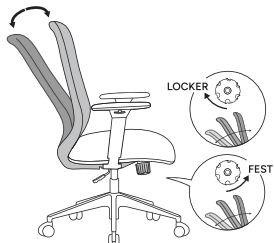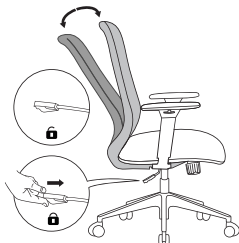

### 3. Komponenten

**A****X 4**

M6 X 20 mm

**B****X 6**

M6 X 35 mm

**C****X 3**

M8 X 25 mm

**D****X 3**

M8 X 22 X 1.5 mm


**E****X 3**

M6 X 16 X 1.5 mm


**F****X 1****G****X 1****H****X 1****I****X 5****J****X 1****K****X 2****L****X 1****M****X 1**



## 4. Installationsanleitung

①

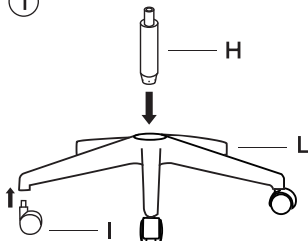


②

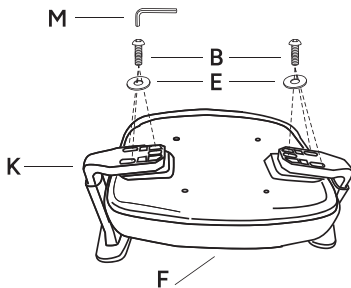

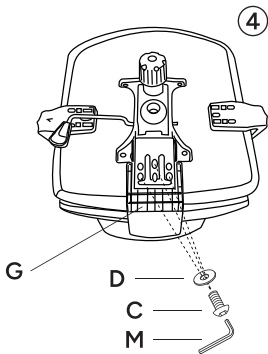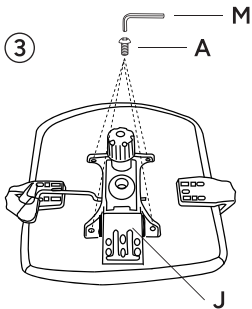

5

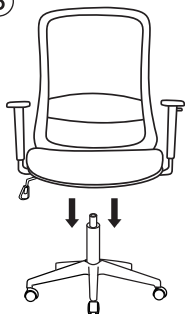

## 5. Warnhinweise

1. Nur ausgebildetes Personal darf Komponenten der Sitzhöhenverstellung mit Energieakkumulatoren ersetzen oder reparieren.



2. Verwenden Sie den Stuhl nicht als Leiter. Das Stehen auf dem Stuhl ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.

3. Halten Sie Kinder vom Stuhl fern. Kinder sollten nicht auf dem Stuhl spielen oder ihn drehen, da dies zu Verletzungen führen kann.

4. Entsorgen Sie alle Kunststoffverpackungen ordnungsgemäß. Halten Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern, um Ersticken- und Erstickungsgefahr zu vermeiden.

5. Lehnen Sie sich nicht zu weit zurück. Wenn Räder oder Beine den Boden verlassen, kann der Stuhl wegrutschen, beschädigt werden oder instabil werden. Setzen Sie sich nicht zu weit nach vorn. Verwenden Sie bei Bedarf einen Stuhl mit Vorwärtsneigung.

6. Lassen Sie keine elektrischen Geräte auf gepolsterten Stühlen liegen. Überhitzung kann zu Bränden führen. Seien Sie vorsichtig mit Zigaretten oder offenem Feuer in der Nähe.

7. Überlasten Sie den Stuhl nicht. Führen Sie alle 60 Tage eine Inspektion und Wartung durch.

## 6. Richtige Nutzung und Wartung

1. Befolgen Sie die Montageanleitung genau. Alle Teile müssen korrekt eingebaut sein, um die Stabilität zu gewährleisten.
2. Stellen Sie sicher, dass die Rollen vollständig in die Basis eingesetzt sind.
3. Ziehen Sie alle Teile mindestens alle sechs Monate nach.
4. Stellen Sie sicher, dass der Stuhl vollständig auf dem Boden steht.
5. Stellen Sie die Spannungssteuerung richtig ein für eine reibungslose und kontrollierte Bewegung beim Zurücklehnen.
6. Mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abwischen. Staubsaugen.


## 7. Tips

1. Nehmen Sie nur die Schrauben aus der Verpackung.
2. Halten Sie die Dichtung in fester Position.
3. Schrauben Sie die Schrauben in das Mechanismusgehäuse ein und ziehen Sie sie fest.

## 8. Nachrüstoptionen

Die Kopfstütze ist optional als Upgrade bei 123inkt erhältlich.  
(Produktcode 302670)

Weiche Rollen sind optional als Ersatz bei 123inkt erhältlich.  
(Produktcode 302673)

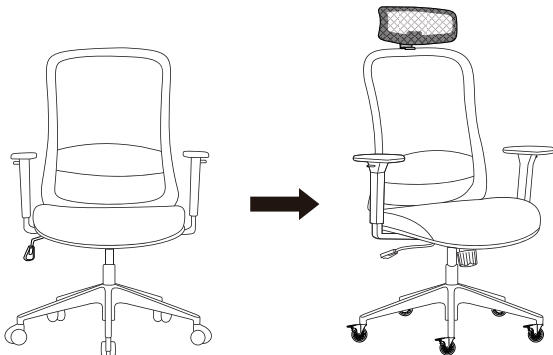

## 9. Sicherheits- und Pflegehinweise

### Produktunterstützung

Für Unterstützung besuchen Sie bitte:

<https://www.123inkt.nl/help>

### Garantieinformationen

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie hier:

<https://www.123inkt.nl/page/garantievw.html>

## 10. Entsorgung der Verpackung



Die Verpackung wurde entwickelt, um das Produkt während des Transports zu schützen. Sie besteht aus recycelbaren Materialien, die aufgrund ihrer Umweltverträglichkeit und einfachen Entsorgung ausgewählt wurden. Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften, um Ressourcen zu schonen und Abfall zu reduzieren.



123inkt.nl



Nieuw Walden 56, 1394 PC Nederhorst den Berg, Nederland  
[klantenservice@123inkt.nl](mailto:klantenservice@123inkt.nl)

**123inkt Economic Ecoline Office Chair with Black  
Mesh Backrest**  
User Manual





Product code: 302668

# 1. Measurements and Range

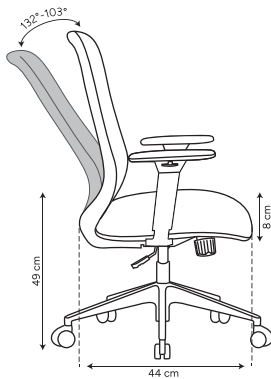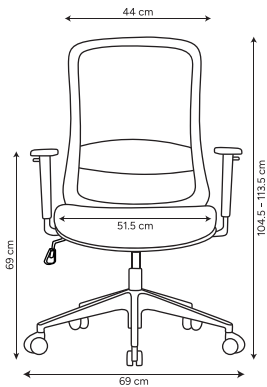

## 2. Operation Instructions

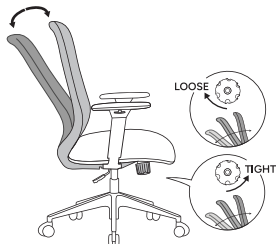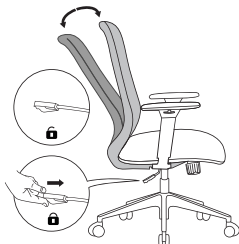

### 3. Components

**A****X 4**

M6 X 20 mm

**B****X 6**

M6 X 35 mm

**C****X 3**

M8 X 25 mm

**D****X 3**



M8 X 22 X 1.5 mm



**E****X 6**

M6 X 16 X 1.5 mm


**F****X 1****G****X 1****H****X 1****I****X 5****J****X 1****K****X 2****L****X 1****M****X 1**

## 4. Installation Guide

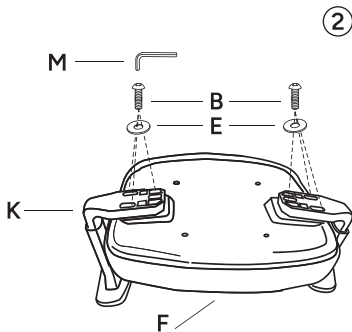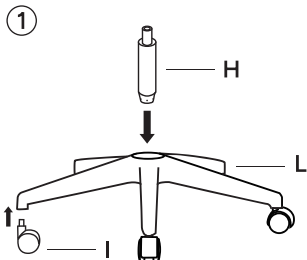

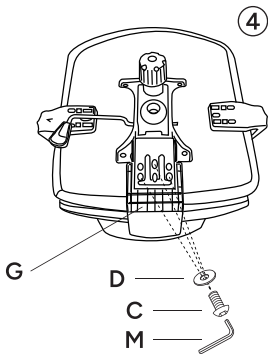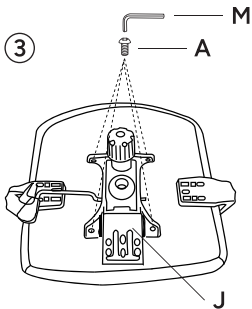

5

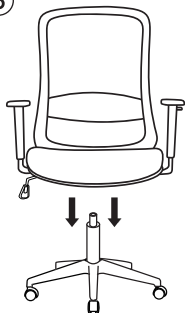

## 5. Warnings

1. Only trained personnel is allowed to replace or repair components of the seat height adjustment with energy accumulators.



2. Do not use the chair as a ladder. Standing on the chair to reach high places is extremely dangerous and may result in injury.

3. Keep children away from the chair. Children should not play with or spin the chair, as this may lead to injury.

4. Properly dispose of all plastic packaging. Keep plastic bags out of children's reach to prevent the risk of suffocation.

5. Do not lean excessively backward in the chair. Tilting back so far that the wheels or legs lift off the ground may cause the chair to slip, become damaged, or fall apart. Avoid placing your full weight on the front edge of the seat. If your task requires leaning forward, use a chair with a proper forward tilt mechanism

6. Do not leave electrical devices on upholstered chairs. Overheating appliances may pose a fire hazard. Use caution when smoking or handling open flames near upholstered furniture.

7. Do not overload or misuse the chair. Perform regular inspections and maintenance every 60 days to ensure safe and proper function.

## 6. Proper Use and Maintenance

1. Follow the assembly instructions carefully. Ensure all components are installed in the correct order to maintain stability and safety.
2. Securely insert the casters or wheels into the chair base during assembly.
3. Tighten all components every six months to ensure ongoing stability.
4. Keep the chair base flat on the floor at all times to prevent tipping.
5. Adjust the tension control appropriately for smooth and controlled movement while reclining.
6. Wipe clean with a cloth damped in water. Vacuum clean.


## 7. Tips

1. Remove only the screws from the packaging.
2. Keep the gasket in a fixed position.
3. Insert and tighten the screws into the mechanism.

## 8. Upgrade Options

Head rest is optional to upgrade from 123inkt.  
(product code 302670)

Soft wheel set is optional to replace from 123inkt.  
(product code 302673)

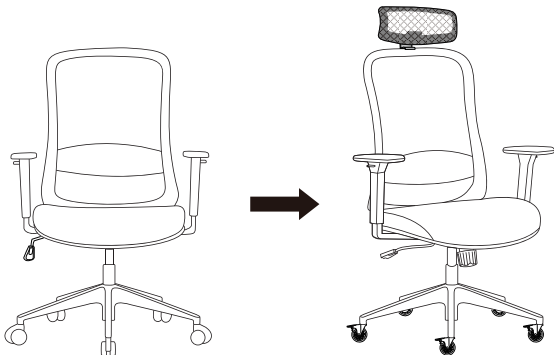

## 9. Safety & Care instructions

### Product Support

For product assistance, visit:

<https://www.123inkt.nl/help>

### Warranty Information

View full warranty conditions here:

<https://www.123inkt.nl/page/garantievw.html>

## 10. Disposal of Packaging



The packaging has been designed to protect the product during transport. It is made from recyclable materials selected for their environmental friendliness and ease of disposal. Please recycle packaging materials in accordance with your local regulations to help conserve resources and reduce waste.



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC Nederhorst den Berg, Nederland  
[klantenservice@123inkt.nl](mailto:klantenservice@123inkt.nl)